

**Telesonic®**

**Radio digital AM/FM/SW de 8 bandas  
con pantalla de Cristal Líquido y Reloj**

**Mod. T-810**



**Manual del Usuario**



Respalda y  
Garantiza

**ELECTROFONIA s.r.l.**

Web : <http://www.electrofonía.com>

Hocquart 1621 – Montevideo/URUGUAY – PC : 11800

## CARACTERISTICAS TECNICAS

### 1. RANGO DE FRECUENCIAS

FM	88-108	MHZ
MW(AM)	530-1600	KHZ
SW	5.90-21.85	MHZ

### 2. ONDA CORTA (SW)

SW1	49m	5.90-6.25 MHz	SW2	41M	7.00-730 MHz
SW3	31M	9.50-9.90 MHz	SW4	25M	11.65-12.05 MHz
SW5	21M	13.60-13.80 MHz	SW6	19M	15.10-15.60 MHz
SW7	16M	17.50-17.90 MHz	SW8	13M	21.45-21.85 MHz

### 3. LIMITE DE SENSIBILIDAD DE RUIDO

FM	SUPERIOR A	10 $\mu$ V
MW (AM)	SUPERIOR A	5 mV/m
SW	SUPERIOR A	20 $\mu$ V/m

### 4. SELECCION DE SEÑAL SIMPLE

CAPACIDAD SUPERIOR A 10dB

### 5. ALIMENTACION : DC 3V (corriente continua)

BATERIAS : 2xAA 1.5V


### 6. PARLANTE : Diametro 40mm 4 $\Omega$ 0.25W

### 7. AURICULARES : Diametro 3.5mm 32 $\Omega$

### 8. DIMENSIONES : 110x68x26 mm

## PRECAUCIONES

1. Cuando utilice la radio, manténgase alejado de televisores, lámparas fluorescentes, lámparas con dimmer, computadoras, motores eléctricos ya que éstos pueden afectar la recepción.
2. Cuando se encuentre dentro de grandes edificios o estructuras metálicas, aproxímese a la ventana para lograr una mejor recepción ya que ésta puede verse afectada.
3. El sintonizador digital puede verse afectado por la temperatura ambiente, humedad o vibraciones, de ser necesario ajuste la perilla de sintonía para mejorar la recepción.

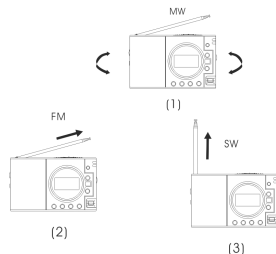


## PRECAUCION

1. Evite golpear la radio violentamente o dejarla caer.
2. No deje la radio al sol ni en lugares con alta temperatura y humedad.
3. No ponga la radio cerca de dispositivos de almacenamiento magnéticos tales como cassettes de audio, disquetes de computación, etc. debido a que el parlante de la radio podría dañar la información almacenada en forma magnética.
4. En caso de que algún objeto caiga dentro de la radio, o se derramen de líquidos, etc., no utilice la radio hasta que no sea revisada por un técnico calificado.
5. Por favor no desarme la radio Ud. para cambiar ningún repuesto.
6. Para limpiar el frente de la radio, utilice un paño suave con algún producto de limpieza suave, no utilice solventes fuertes tales como alcohol o thinner.

## INSTALACION DE LAS BATERIAS

1. La radio utiliza baterías 2xAA 1.5V, por favor instale las baterías en la posición correcta como indica la tapa de las baterías (+ , -).
2. Si al utilizar la radio el sonido sale distorsionado o si el volumen baja, reemplace las baterías.




## SUGERENCIA

Por favor utilice baterías de buena calidad.

## PRECAUCION


1. No mezcle baterías nuevas con las usadas.
2. Para evitar el derrame de sustancias corrosivas de la batería, no utilice baterías recalentadas o que se encuentran en mal estado.
3. Quite las baterías cuando no vaya a utilizar la radio por un largo período.
4. En caso de producirse algún derrame de las baterías, quítelas y limpie el portabaterías con un paño suave e instale baterías nuevas.

## GUIA Y FUNCIONES

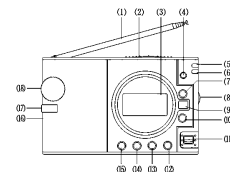

- |  |   |
|--|---|
| (1) Antena                                       | (10) Botón de minutos                     |
| (2) Llave de selección de banda para AM/SW       | (11) Llave de Encendido/Apagado (ON/OFF)  |
| (3) Pantalla de cristal líquido                  | (12) Ajuste de hora                       |
| (4) Botón de Luz de la pantalla                  | (13) Ajuste de encendido autom. (AL.SET)  |
| (5) Indicador luminoso de encendido              | (14) Selector de AM (Amplitud Modulada)   |
| (6) Indicador luminoso de sintonía               | (15) Selector de FM (Frecuencia Modulada) |
| (7) Botón de Horas                               | (16) Zócalo de alimentación               |
| (8) Perilla de sintonía                          | (17) Conector para auriculares            |
| (9) Activación/desactiv. Encendido autom. AL.O/F | (18) Perilla de ajuste de Volumen         |

#### REFERENCIA DE INDICADORES DEL VISOR



- |   |  |
|---|--|
| 1. Unidades de frecuencia para FM         | 5. Indicador de ajuste de encendido autom. |
| 2. Unidades de frecuencia para AM         | 6. PM (hora pasado el mediodía)            |
| 3. Muestra la frecuencia y la hora        | 7. Indicador de banda FM                   |
| 4. Indicador de encendido autom. Activado | 8. Indicador de banda AM y de hora AM.     |

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Utilice un adaptador de corriente continua de 3V 300mA. Antes de conectar el adaptador a la radio, verifique que la polaridad concida con la indicada en la parte posterior de la radio.

#### PRECAUCION

Si utiliza un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V, seguramente la radio no va a funcionar y corre el riesgo de dañar algún componente electrónico interno.

#### OPERACION DE LA RADIO

1. Mueva la llave de encendido/apagado (11) a la posición "ON", presione el botón de selección de FM (15), el indicador de encendido (5) se iluminará.
2. Presione el botón de selección de AM (14), el indicador de encendido permanecerá iluminado. Utilizando la llave de selección de banda de AM/SW (2), puede seleccionar la banda de AM o cualquiera de las 8 bandas de onda corta (SW).
3. Mueva la perilla de ajuste de Volumen (18) hasta lograr el volumen deseado.
4. Mueva la perilla de sintonía (8) observando la frecuencia sintonizada en la pantalla hasta encontrar la emisora que Ud. desea.
5. Cuando se logra una sintonía correcta, el indicador de sintonía (6) se enciende.
6. Evite molestar a otras personas utilizando auriculares si es necesario.
7. No olvide apagar la radio cuando no vaya a utilizarla.

#### AJUSTE DE LA HORA

Luego de instalar las baterías, el visor indicará "12:00"

#### PARA AJUSTAR LA HORA

1. Con la radio apagada (OFF) presione el botón de ajuste de la hora (12).
2. Presione simultáneamente el botón de horas (7) para ajustar la hora o el de minutos (10) para ajustar los minutos.



#### PARA CORREGIR LA HORA

Apague la radio moviendo la llave de encendido/apagado (11) a la posición (OFF), el visor indicará la hora.

#### NOTA:

El visor indica la hora en formato de 12 horas con indicador de AM (antes del mediodía) o PM (pasado el mediodía).

#### AJUSTE DEL ENCENDIDO AUTOMATICO

Luego de ajustar correctamente la hora, Ud. puede programar la hora de encendido automático de su radio si así lo desea.

1. Estando en el modo reloj (radio apagada), presione el botón AL.SET (13), el visor indicará "AL/SET".
2. Sin soltar el botón AL.SET (13), utilice los botones de hora (7) y minutos (10) para programar la hora deseada.




#### VERIFICANDO LA HORA DE ENCENDIDO AUTOMATICO

Presionando el botón de AL. SET (13) el visor indicará AL/SET y mostrará la hora programada para el encendido automático.

#### NOTA:

Cuando Ud. programa la hora de encendido automático, el visor indicará AM para horarios antes del mediodía y PM para horarios pasado el mediodía.


#### UTILIZANDO EL ENCENDIDO AUTOMATICO

1. Presione una vez el botón AL.O/F (9), el visor indicará  que significa que el Encendido Automático está activado. Puede ajustar la emisora y el volumen ahora si lo desea.
2. Cuando llegue la hora programada, la radio se encenderá en FM.



#### APAGADO

Si desea apagar la radio, presione el botón AL.O/F (9), la radio se apagará.

NOTA : Para desactivar el encendido automático, presione el botón AL.O/F (9) y el indicador  desaparecerá.

#### COMO UTILIZAR LA ANTENA

1. Para la sintonía de estaciones de AM se utiliza la antena magnética interna de la radio, para lograr una mejor recepción cambie la orientación de la radio (ver figura 1).
2. Para la sintonía de estaciones de FM, extienda totalmente la antena y busque la orientación que logre una mejor recepción. De ser necesario recoga un poco la antena para lograr una mejor sintonía (ver figura 2)
3. Cuando utilice SW (onda corta), extienda totalmente la antena y manténgala en su posición vertical para obtener mejores resultados (ver figura 3).