

Telesonic®

Radio recargable con FM y MP3

Mod. : FMP3-11



Manual del Usuario

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS



Introducción


Felicitaciones por la compra de la radio recargable con FM y MP3 "Telesonic" modelo FMP3-11, su mueble en madera proporciona no solo un aspecto elegante sino también una gran calidad acústica.

Incorpora un puerto USB para conectar dispositivos de almacenamiento y un lector de tarjetas SD/MMC que le brindan al usuario una gran variedad de medios de almacenamiento para su música proporcionando varias horas de entretenimiento sin interrupciones.




Sus reducidas dimensiones, la batería recargable y el mango plegable le brindan características portátiles para poder disfrutar de su música en todas partes.

Especificaciones


- Entrada de Audio : permite amplificar la salida de audio de equipos tales como PC/Laptop/MP3/MP4/Gamepad/Ipod/Celular utilizando el cable de audio estéreo incluido.
- Reproduce archivos de audio en formato MP3 almacenados en dispositivos USB o tarjetas de memoria SD/MMC.
- Batería interna recargable de litio de 800mAh. Voltaje de carga : 5V
Primera carga : 6~8hrs. Tiempo de carga : 4~5hrs.
Tiempo de reproducción : 1.5~2hrs (Mp3) / 2~3hrs (FM)
* La autonomía de la batería depende del modo y el volumen de audio utilizado, los tiempos indicados son aproximados.
- Sonido estéreo de gran potencia, parlantes de 4Ω/3W RMS por canal.
- Permite cargar la batería estando en uso o apagada.
- Control remoto que incorpora todas las funciones.
- Receptor de FM estéreo con cobertura en la banda de 88-108MHz.

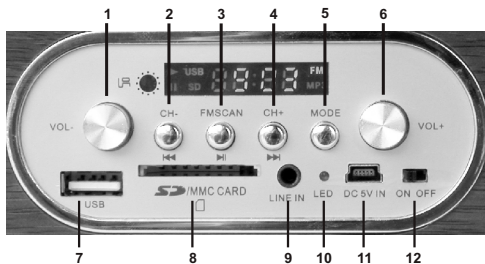

Descripción de los Controles y Conectores

1. VOL- : para bajar el volumen
2. CH- /  : retrocede a la emisora o pista de audio anterior
3. FMSCAN /  : Detiene/Resume la reproducción de pistas de audio.
Para el modo FM realiza un barrido de la banda localizando emisoras.
4. CH+ /  : avanza a la siguiente emisora o pista de audio
5. MODE : Cambia de modo entre las diferentes entradas y el modo radio (AUX / RADIO / USB / SD)
6. VOL+ : para subir el volumen
7. USB : terminal para conectar dispositivos de almacenamiento USB
8. SD/MMC : lector de tarjetas SD/MMC
9. LINE IN : entrada de audio estéreo (cable incluido)
10. LED : indicador de carga, se enciende al conectar el cargador o al USB
11. DC IN 5V : entrada para cargar la batería (cable incluido)
12. ON/OFF : interruptor de encendido/apagado

Control Remoto - Funciones

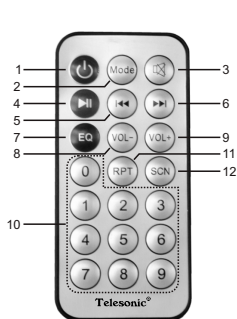

- 1 - Encendido/Apagado
- 2 - Modo : AUX / RADIO / USB / SD (entrada de audio / Radio FM / USB / Tarjeta SD/MMC)
- 3 - Silenciar/Restaurar sonido
- 4 - Detener/Continuar reproducción (MP3)
Siguiente memoria de FM (Radio)
- 5 - Pista de audio anterior (MP3)
Reduce la frecuencia de FM en 1/10 de MHz
- 6 - Pista de audio siguiente (MP3)
Aumenta la frecuencia de FM en 1/10 de MHz
- 7 - Selecciona el modo de ecualización Eq0-Eq4 (MP3)
Memoria anterior de FM (Radio)
- 8 - Baja el volumen de sonido
- 9 - Sube el volumen de sonido
- 10 - Teclado numérico - selección directa de pistas (Mp3), Memorias de FM (Radio) o Frecuencia
- 11 - Repetir pistas : ONE / ALL (Una / Todas - MP3)
- 12 - Rastrear y memorizar emisoras de FM (Radio)
Muestra los primeros 10 segundos de cada pista (MP3)

Indicadores de la Pantalla



- 1 - Reproducción en curso
- 2 - Dispositivo USB conectado
- 3 - Reproducción en Pausa
- 4 - Tarjeta SD/MMC insertada
- 5 - Modo Radio FM
- 6 - Modo MP3
- 7 - Contador de tiempo / Pista / Frecuencia / Memoria FM/ Modo de Repetición

Operación

- Retire el protector plástico de la batería del control remoto situada en el reverso del mismo antes de comenzar a utilizar.
- Luego de cargar la batería el tiempo especificado, mueva el interruptor de encendido (12) a la posición ON, luego puede utilizar el control remoto para apagar y encender el equipo a distancia mediante el botón \odot (1).
- En modo Radio FM, utilice el botón FMSCAN (3) o en el control remoto SCN (12) para realizar un barrido de la banda de FM detectando y memorizando las estaciones de radio existentes. Una vez memorizadas todas las estaciones, simplemente presione CH- (2) / CH+ (4) en la radio o \blacktriangleleft (4) / EQ (7) en el remoto para cambiar de estación. Para un ajuste fino, puede utilizar las teclas \blacktriangleleft (5) / \blacktriangleright (6) del remoto. Puede utilizar el teclado numérico para introducir el número de memoria directamente así también como la frecuencia de la emisora incluyendo el decimal.
- Al insertar un dispositivo USB (pendrives, MP3, MP4) o una tarjeta SD/MMC, la radio desplegará en pantalla "Lod", encenderá los indicadores MP3 y USB o SD según el medio utilizado y realizará un barrido de la memoria localizando archivos en formato MP3, luego comenzará su reproducción. Utilice las teclas CH-/ \blacktriangleleft (2) / CH+/ \blacktriangleright (4) en la radio o \blacktriangleleft (5) / \blacktriangleright (6) en el remoto para cambiar de pista. Puede utilizar el teclado numérico para introducir el número de pista directamente.
- Utilice la tecla EQ del remoto para cambiar entre los 5 modos de equalización disponibles (Eq0~Eq4). Utilice la tecla SCN (12) del remoto para reproducir los primeros 10 segundos de cada tema, la pantalla indicará "INrO".
- Utilice las teclas VOL- (1)/VOL+(6) de la radio o VOL-(8)/VOL+(9) del remoto para ajustar el nivel de sonido. Con la tecla \boxtimes (3) puede silenciar/restaurar el audio.

Accesorios Incluidos



Cable USB



Cable de Audio



Control Remoto



Manual del Usuario



Cargador de AC
100~240V - 50/60Hz



Respaldia y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofonía.com>
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050