

# Telesonic®

## Radio portátil recargable con FM y MP3

Mod. : FMP3-12



Manual del Usuario

**USB**  
UNIVERSAL SERIAL BUS




## Introducción

Felicitaciones por la compra de la radio portátil recargable con FM y MP3 "Telesonic" modelo FMP3-12, sus reducidas dimensiones, la batería recargable y la correa le brindan características portátiles para que pueda disfrutar de su música en todas partes con una excelente calidad de sonido.

Incorpora un puerto USB para conectar dispositivos de almacenamiento y lector de tarjetas SD/MMC/TF (microSD) que le brindan al usuario una gran variedad de medios de almacenamiento para su música proporcionando varias horas de entretenimiento sin interrupciones.

## Especificaciones

- Entrada de Audio : permite amplificar la salida de audio de equipos tales como PC/Laptop/MP3/MP4/Gamepad/Ipod/Celular utilizando el cable de audio estéreo incluido.
- Reproduce archivos de audio en formato MP3/WMA almacenados en dispositivos USB o tarjetas de memoria SD/MMC/TF(microSD).
- Batería interna recargable de litio de 3.7V y 400mAh. Voltaje de carga : 5V  
Primera carga : 3~4hrs. Tiempo de carga : 2~3hrs.  
Tiempo de reproducción : 3~5\*hrs (MP3) / 3~8\*hrs (FM)  
\* La autonomía de la batería depende del modo y el volumen de audio utilizado, los tiempos indicados son aproximados.
- Sonido estéreo de gran potencia, parlante de 4Ω/3W RMS.
- Permite cargar la batería estando en uso o apagada.
- Receptor de FM estéreo con cobertura en la banda de 88-108MHz.

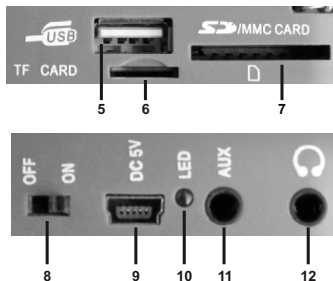

## Descripción de los Controles y Conectores

1. VOL- : para bajar el volumen (si se mantiene presionado)  
⏮ : retrocede a la emisora o pista de audio anterior (un toque corto)
2. FMSCAN / ⏮ : a) Un toque corto : Detiene/Resume la reproducción de pistas de audio.  
Para el modo FM silencia el sonido (el display parpadeará)  
b) Si se mantiene presionado : realiza un barrido de la banda de FM memorizando emisoras.
3. VOL+ : para subir el volumen (si se mantiene presionado)  
⏭ : avanza a la siguiente emisora o pista de audio (un toque corto)
4. MODE : Cambia de modo entre las diferentes entradas y el modo radio (AUX / RADIO / USB / SD)
5. USB : terminal para conectar dispositivos de almacenamiento USB
6. TF CARD : lector de tarjetas TF(microSD)
7. SD/MMC CARD : lector de tarjetas SD/MMC
8. ON/OFF : interruptor de encendido/apagado
9. DC IN 5V : entrada para cargar la batería (cable incluido)
10. LED : indicador de carga, se enciende al conectar el cargador o al USB
11. LINE IN : entrada de audio estéreo (cable incluido)
12. AURICULARES : salida para auriculares

## Indicadores de la Pantalla



- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 - Reproducción en curso       | 5 - Modo Radio FM  |
| 2 - Dispositivo USB conectado   | 6 - Modo MP3   |
| 3 - Reproducción en Pausa       | 7 - Contador de tiempo / Pista / Frecuencia / Memoria FM/ Modo de Repetición |
| 4 - Tarjeta SD/MMC/TF insertada |  |

## Operación

- Quite la tapa de la batería y remueva el soporte posterior que viene guardado allí. Inserte el soporte posterior en el orificio situado en la parte trasera de la radio junto a la tapa de la batería, esto le permitirá mantener la radio en forma vertical.
- Luego de cargar la batería el tiempo especificado, mueva el interruptor de encendido (8) a la posición ON para comenzar a utilizar la radio.
- En modo Radio FM, presione el botón FMSCAN (2) por más de 2 segundos para realizar un barrido de la banda de FM detectando y memorizando las estaciones de radio existentes. Una vez memorizadas todas las estaciones, simplemente presione ⏮ (1) / ⏭ (3) para cambiar de estación.
- Utilice el botón ⏮ para silenciar/reestablecer el sonido cuando en modo FM o pausar/resumir la reproducción en modo MP3.

- Al insertar un dispositivo USB (pendrives, MP3, MP4) o una tarjeta SD/MMC/TF, la radio desplegará en pantalla "Lod", encenderá los indicadores MP3 y USB o SD según el medio utilizado y realizará un barrido de la memoria localizando archivos en formato MP3, luego comenzará su reproducción. Utilice las teclas ◀ (1) / ▶ (3) para cambiar de pista.
- Mantenga presionadas las teclas ◀ (1) o ▶ (3) (VOL-/VOL+) para ajustar el nivel de sonido.
- Con el botón MODE cambia entre modo FM y MP3, si ha conectado el cable de audio estéreo incluido con la radio a algún equipo como ser teléfono celular, MP3/MP4, Laptops, etc, al presionar MODE también alternará entre el modo AUX además de los modos MP3 y FM.

## Accesorios Incluidos



**Cable USB**



**Cable de Audio**



**Cargador de AC  
100~240V - 50/60Hz**



**Manual del Usuario**



Respalda y  
Garantiza

**ELECTROFONIA s.r.l.**

<http://www.electrofonía.com>  
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY  
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050