

Telesonic®

RADIO PORTATIL RECARGABLE AM/FM/SW CON REPRODUCTOR MP3

Mod. : GE-F12



Manual del Usuario

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS



Introducción

Felicitaciones por la compra de la radio recargable AM/FM/SW y MP3 "Telesonic" modelo GE-F12, con un diseño compacto su parlante proporciona un sonido potente y de buena calidad acústica.

Incorpora un puerto USB para conectar dispositivos de almacenamiento y un lector de tarjetas SD/MMC que le brindan al usuario una gran variedad de medios de almacenamiento para su música proporcionando varias horas de entretenimiento sin interrupciones. El puerto USB además permite conectar a un computador para utilizar la radio como parlante adicional y además tener acceso a la tarjeta SD/MMC para transferir archivos de audio.


Puede utilizarse con la batería interna recargable, conectado a la corriente alterna (220V/50Hz) o también utilizar dos baterías UM-1 para poder disfrutar de su música en todas partes.

Especificaciones

- Receptor de AM con cobertura en la banda de 530-1600KHz.
- Receptor de FM con cobertura en la banda de 88-108MHz.
- Receptor de SW con cobertura en la banda de 11-23MHz.
- Reproduce archivos de audio en formato MP3 almacenados en dispositivos USB o tarjetas de memoria SD/MMC.
- Botones de reproducción, avance y retroceso rápido, pista anterior/siguiente.
- Conexión USB para computadora que permite utilizar la radio como parlante exterior y acceder al contenido de la tarjeta SD en la radio.
- Batería interna recargable de litio
(Primera carga : ~6hrs. Tiempo de carga : 4~5hrs.)
Tiempo de reproducción : superior a 2hrs (MP3) / superior a 3hrs (radio)
* La autonomía de la batería depende del modo y el volumen de audio utilizado, los tiempos indicados son aproximados.
- Conexión a la corriente alterna 220V/50Hz para carga y uso (cable dentro del compartimiento de las baterías en la parte posterior).
- Funciona con 2 baterías UM-1 de 1.5V.
- Sonido de gran potencia y calidad acústica.
- Antena telescópica retráctil con rotación de 360°.
- Conexión para auriculares.
- Correa para colgar.

Descripción de los Controles, Conectores y Partes

1. Encendido/Volumen : control de encendido y ajuste de volumen.
2. Perilla de Sintonía : selección de la frecuencia de la emisora para AM/FM/SW.
3. Selector de banda AM/SW/FM y reproductor MP3 (USB/SD).
4. Conexión para auriculares.
5. Dial : indicador de la frecuencia sintonizada para AM/FM/SW.
6. Parlante.
7. Antena telescópica rotativa 360°.
8. LED : indicador de carga, se enciende al conectar a 220V/50Hz.
9. USB : zócalo para conectar dispositivos de almacenamiento USB y a una computadora.
10. SD/MMC : lector de tarjetas SD/MMC.
11. PREV (⏮) : retrocede a la pista de audio anterior / retroceso rápido.
12. PLAY/PAUSE (⏸) : Detiene/Resume la reproducción de pistas de audio.
13. NEXT (⏭) : avanza a la siguiente pista de audio / avance rápido.
14. Correa para colgar.
15. Compartimiento para las baterías (UM-1 x 2).
16. Zócalo de alimentación.

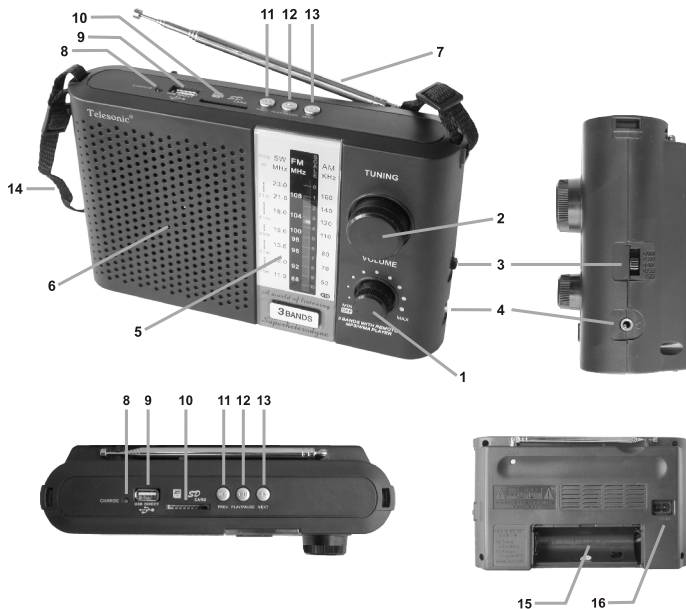

Operación

- Abra el compartimiento de las baterías situado en la parte posterior de la radio (15) y retire el cable de alimentación allí guardado.
 - Conecte el terminal más pequeño del cable de alimentación en el zócalo ubicado en la parte posterior de la radio (16) y el otro extremo al tomacorriente, el LED indicador (8) se encenderá. Luego de cargar la batería el tiempo especificado, gire la perilla de Encendido/Volumen (1) en sentido horario y ajuste el nivel de volumen.
 - Seleccione la banda que desea sintonizar (AM/SW/FM) utilizando el selector (3).
 - Gire el control de sintonía (2) hasta ubicar la emisora deseada.
 - Para FM y SW extienda la antena (5) y busque la orientación que permita la mejor sintonía. Para AM debe orientar toda la radio para buscar la mejor sintonía ya que la antena es interior.
 - Si desea utilizar el reproductor MP3, mueva el selector (3) a la posición USB/SD.
 - Conecte un dispositivo USB o introduzca una tarjeta SD con los archivos MP3.
 - La radio comenzará a reproducir los archivos en forma automática.
 - Para pausar la reproducción presione **||** (12), presione nuevamente para continuar.
 - Para retroceder a la pista anterior presione **◀** (11), si mantiene presionado podrá retroceder dentro de la pista en reproducción en forma rápida.
 - Para avanzar a la siguiente pista presione **▶** (13), si mantiene presionado podrá avanzar dentro de la pista en reproducción en forma rápida.
- Nota : si conecta un dispositivo USB e introduce una tarjeta SD al mismo tiempo la tarjeta SD tendrá prioridad en la reproducción.
- Si conecta un cable USB a la radio y a una computadora, la radio aparecerá como una unidad de disco extraíble mostrando el contenido de la tarjeta SD, podrá copiar y borrar archivos desde la computadora. Al mismo tiempo el sonido de su computadora se escuchará en la radio, puede utilizarla como un parlante auxiliar.

Accesorios Incluidos



Cable de alimentación



Correa para colgar



Manual del Usuario



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofonía.com>

Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050