


Telesonic®

RADIO PORTATIL AM/FM/SW CON BATERIA INTERNA RECARGABLE

Mod. : GE-6152

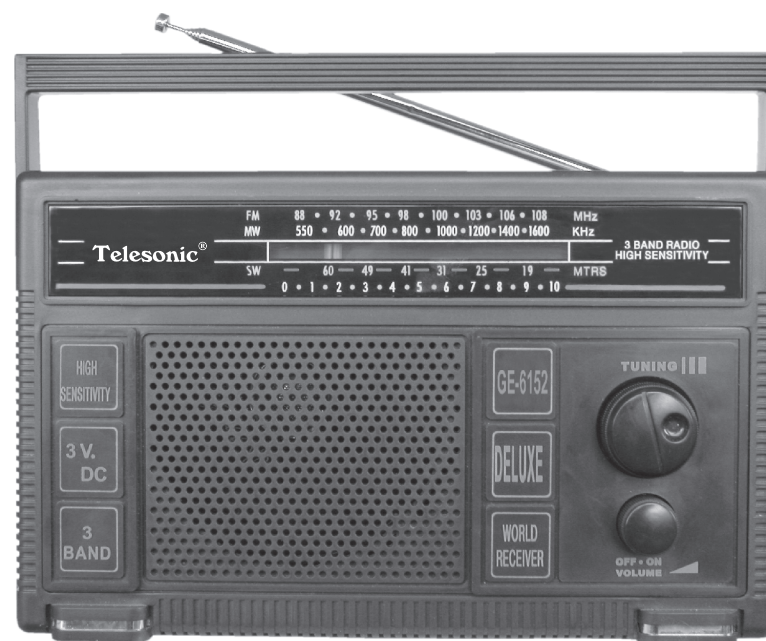

HECHO EN CHINA

Manual del Usuario

INSTALACION DE LAS PILAS

Este radio receptor es alimentado por 3 pilas tamaño grande de 1.5V (R20). Para instalar las pilas presione en forma simultánea las dos lenguetas que posee la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior de la radio y retire la tapa. Instale las pilas siguiendo las indicaciones de polaridad allí indicadas. Ponga nuevamente la tapa asegurándose de que ambas lenguetas queden bien trabadas (escuchará un "click").

Precaución : si instala las pilas con la polaridad en forma incorrecta, puede causar daños a la radio, no deje pilas agotadas dentro de la radio ya que podrían derramar ácido y dañar los componentes internos.

MODOS DE ALIMENTACION

1. BATERIA RECARGABLE INTERNA

Mueva el interruptor pequeño ubicado en la parte inferior del panel posterior de la radio a la posición indicada como STORAGE. Encienda la radio utilizando el control de volumen y seleccione la estación deseada con el control de sintonía (Tuning).

2. CORRIENTE ALTERNA (220V)

Enchufe el extremo del cable de alimentación de 220V con el extremo más pequeño en el terminal de 220V que posee la radio en el lateral izquierdo, luego enchufe el otro extremo a la red de corriente alterna. Mueva el interruptor pequeño ubicado en la parte inferior del panel posterior de la radio a la posición indicada como AC. Encienda la radio utilizando el control de volumen y seleccione la estación deseada con el control de sintonía (Tuning). Si mueve el interruptor a la posición indicada como BATTERY CHARGE, la batería interna comenzará a recibir carga a través de la red de corriente alterna.

3. PILAS GRANDES (3xR20)

Habiendo instalado 3 pilas tamaño grande (3xR20) en el compartimiento de las baterías, mueva el interruptor pequeño ubicado en la parte inferior del panel posterior de la radio a la posición indicada como BATTERY CHARGE. El indicador luminoso rojo situado junto al interruptor se encenderá. Encienda la radio utilizando el control de volumen y seleccione la estación deseada con el control de sintonía (Tuning).

OPERACION DE LA RADIO

1. Gire la perilla de control de volumen en sentido horario hasta escuchar un "click", continúe girándola hasta lograr el nivel de sonido deseado.
2. Mueva el interruptor grande ubicado en la parte superior del panel posterior de la radio a alguna de las 3 posiciones marcadas como AM/FM/SW (Amplitud Modulada / Frecuencia Modulada/Onda Corta).
3. Gire la perilla de sintonía (TUNING) en ambas direcciones hasta ubicar la emisora deseada, realice un ajuste fino de sintonía para lograr un sonido fuerte y claro.
4. Gire la perilla de volumen (ON-OFF VOLUME) hasta lograr el nivel de sonido deseado.

5. Para apagar la radio gire la perilla de volumen (ON-OFF VOLUME) en sentido antihorario hasta escuchar un "click".

CONSEJOS PARA UNA MEJOR SINTONIA

Para sintonizar correctamente emisoras de AM es posible que tenga que girar la radio hasta lograr la mejor sintonía ya que la antena para AM es interna. Para emisoras de FM y SW, extienda la antena telescópica y varíe el ángulo de altura y rotación hasta lograr una sintonía fuerte y clara.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

No exponga la radio a temperaturas muy elevadas ya que esto podría dañarla o acortar la vida útil de los componentes internos de la misma. Limpie la radio con un paño suave apenas humedecido, el uso de detergentes, productos abrasivos o solventes puede dañar la radio.


ESPECIFICACIONES

Fuentes de alimentación :

- DC 4.5V (3xR20 - 3 pilas grandes)
- Batería interna recargable :
tiempo de carga : ~2hrs
autonomía : 6hrs o superior
- Corriente alterna de 220V / 50Hz

Bandas :

- AM (Amplitud Modulada - MW)
- FM (Frecuencia Modulada)
- SW (Onda Corta)

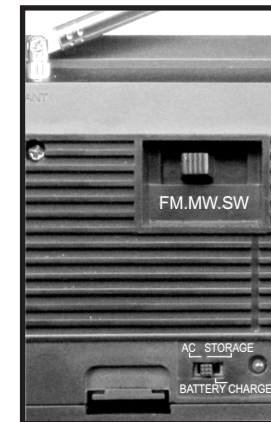

Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA S.R.L.

Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay
Tel. : (598-2) 9244646 - Fax : (598-2) 9242050
Web : <http://www.electrofonía.com>