


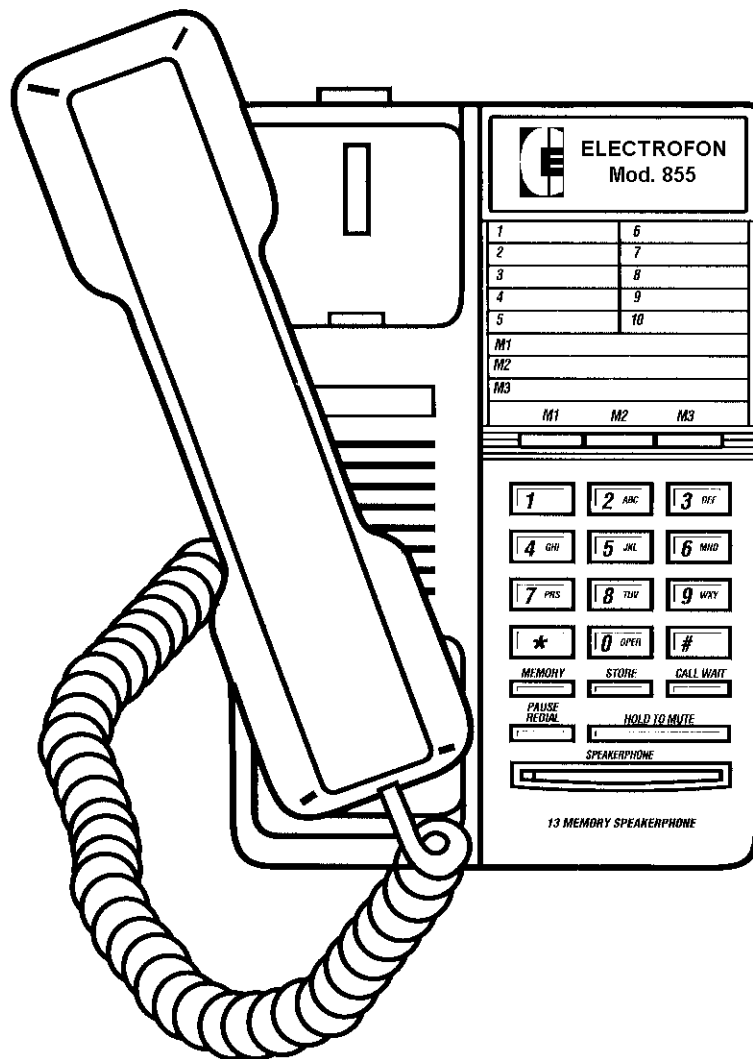

ELECTROFON

Mod. 855

13 Memorias - Mano Libre



Manual del Usuario

Operación del Teléfono

Selector Tono/Pulso

Ponga este selector en la posición correspondiente al sistema de discado utilizado en su zona.

Para Realizar Una Llamada

1. Levante el TUBO u oprima la tecla de SPEAKERPHONE para utilizar el mano libre (el indicador luminoso de esa tecla se iluminará).



2. Cuando escuche el tono de línea, digite el número deseado.

Durante la conversación, el volumen del Altavoz se puede ajustar con el control de volumen ubicado sobre el costado derecho del aparato (VOLUME).

3. Al finalizar la llamada, vuelva a poner el TUBO en la base o, si utilizó el Mano Libre vuelva a oprimir la tecla de SPEAKERPHONE (se apagará el indicador luminoso de dicha tecla).

Para Recibir Una Llamada

1. Cuando escuche sonar el teléfono, levante el TUBO u oprima la tecla de SPEAKERPHONE (se iluminará el indicador luminoso de dicha tecla).

2. Al finalizar la llamada, vuelva a poner el TUBO en la base o vuelva a oprimir la tecla de SPEAKERPHONE (se apagará el indicador luminoso).

Cuando en una llamada cambie del TUBO al Mano Libre, de modo de no cortar la llamada, oprima primero la tecla de SPEAKERPHONE

y luego ponga el TUBO en la base. Para cambiar del MANO LIBRE al TUBO, levante el TUBO primero y luego oprima la tecla de SPEAKERPHONE.

Para obtener tono de libre inmediatamente después de finalizar una llamada

Al finalizar una llamada, si desea realizar otra llamada sin colgar, oprima la tecla de FLASH.

Características del Teléfono

Campanilla Apagado/Bajo/Alto (OFF/Lo/Hi)

Su teléfono ELECTROFON Mod. 855 tiene una campanilla de doble tono que se puede ajustar a volumen alto (High) o bajo (Low). Cuando Ud. no desee recibir llamadas, ponga el selector de Volumen de la Campanilla en la posición de Apagado (OFF). Ud. podrá realizar llamadas, pero no será molestado por llamadas entrantes.

Rediscado Automático

El último número que marcó (de hasta 32 dígitos) queda automáticamente grabado en la MEMORIA DE REDISCADO.

Para Rediscar Ese Número :

1. Levante el TUBO o utilice el MANO LIBRE escuchará el tono de libre.

2. Oprima la tecla de REDISCADO (REDIAL). El último número marcado será rediscado en forma automática.

Discado Combinado PULSO/TONO

El discado combinado es útil para los abonados con servicio de discado por PULSO que desean tener acceso a distintos servicios económicos de larga distancia y de computación que de no ser así no estarían a su disposición.

● Con el selector TONO/PULSO en el modo PULSO (P), marque el número deseado.

- Oprima la tecla " * " (su teléfono cambiará al modo de discado por TONO, y automáticamente habrá una pausa de cuatro segundos)

- Marque el dígito correspondiente el cual será discado por TONO.

NOTA : el discado combinado también se puede utilizar con la función de discado por memoria para lograr el acceso a su servicio de larga distancia o de computación con solo pulsar una tecla.

PAUSA

Ya sea que tenga el servicio de discado por TONO o PULSO, puede introducir una PAUSA de 4 segundos en el discado o en el almacenamiento de un número en las memorias de modo de tener acceso a servicios especiales y bancarios, de larga distancia, etc. Oprima la tecla de PAUSA (PAUSE) en el lugar deseado dentro del número.

Vuelva a oprimir PAUSA si necesita 4 segundos adicionales.

Compatible Con Dispositivos Para Sordos.

Su teléfono ELECTROFON Mod. 855 es compatible con dispositivos para sordos de acoplamiento inductivo.

Alerta (Llamada En Espera)

Si su compañía telefónica local ofrece el servicio de llamada en espera y usted cuenta con éste servicio, mientras conversa, una señal (determinada por la compañía telefónica) le alertará que hay otra llamada entrante.

1. Cuando escuche la señal, para acceder a la nueva llamada sin cortar la llamada en curso, oprima la tecla de FLASH.
 2. Para regresar a la llamada original, vuelva a oprimir la tecla de FLASH.
- Este procedimiento se puede repetir con la frecuencia que desee.

La tecla de FLASH también se puede utilizar para acceder a una nueva señal de libre sin

tener que cortar, y también para indicar PBX o para activar distintos servicios si Ud. está conectado a un sistema PBX. La función de llamada en espera se puede almacenar en memoria.

Función de MUTE (SILENCIO)

Para hablar con una persona cerca de Ud. sin que la persona que llama oiga su conversación.

1. Oprima y mantenga oprimida la tecla de MUTE.


2. Para volver a la llamada, suelte la tecla de MUTE.

Discado Rápido


Su teléfono ELECTROFON Mod. 855 posee 13 memorias (3 automáticas y 10 de acceso codificado) para almacenar los números a los que llama con mayor frecuencia. Puede almacenar hasta 16 dígitos en cada memoria automática (M1, M2, M3) o en cada una de las teclas numéricas 0 a 9 si sigue los pasos indicados. Hay que almacenar los números con el auricular descolgado. Para anotar los números en la Tarjeta del Índice de Memorias, levante la tapa haciendo palanca. Saque la tarjeta, anote la información y vuelva a poner la tarjeta y la tapa.

Para Almacenar Números En Las Memorias De Acceso Directo :


1. Levante el tubo. Escuchará el tono de libre.



2. Oprima la tecla de STORE.



3. Marque el número que desea almacenar (un máximo de 16 dígitos).



4. Vuelva a oprimir la tecla de STORE.

5. Oprima M1, M2 o M3.

6. Para seguir almacenando números de prioridad, repita los pasos 2 hasta 6. Para terminar la programación de números en las memorias, ponga el TUBO otra vez en la base.

Memory Index		
M1	M2	M3
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	

See reverse for quick reference

M1 M2 M3

7. Escriba el nombre de la persona cuyo número almacenó en la memoria correspondiente en la Tarjeta del Índice de Memorias.


Si desea registrar una pausa de 4 segundos en el número que almacena a los efectos de tener acceso los servicios especiales y telebancarios de larga distancia, etc., oprima la tecla de PAUSE en el lugar deseado dentro del número.

Para Almacenar Números Utilizados Con Frecuencia :

1. Levante el auricular. Oirá un tono de marcar.



2. Oprima la tecla de STORE.

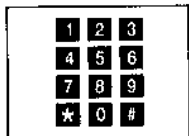

3. Marque el número que desea almacenar (un máximo de 16 dígitos).



4. Vuelva a oprimir la tecla de STORE


Memory Index		
M1	M2	M3
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	

See reverse for quick reference

M1 M2 M3

5. Oprima una de las 10 teclas de Memoria 0-9. Ahora su número está almacenado en el punto correspondiente.

6. Para seguir programando números, repita los pasos 2 hasta 5. Para terminar la programación de números, vuelva a poner el TUBO en la base.



7. Escriba el nombre de la persona cuyo número almacenó en el punto de memoria correspondiente en la Tarjeta del Índice de Memorias.

Memory Index		
M1	M2	M3
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	

See reverse for quick reference

M1 M2 M3

Para Llamar a los Números de Acceso Directo :

1. Levante el auricular o use el Mano Libre.


2. Oprima M1, M2 o M3.



3. Su número será discado en forma automática.

Para Llamar a los Números Almacenados en las 10 Memorias :

1. Levante el TUBO o utilice el Mano Libre.



2. Oprima la tecla de MEMORY.

Memory Index		
M1	M2	M3
1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	

See reverse for quick reference

M1 M2 M3

3. Oprima la tecla del lugar de memoria deseado 0-9.

4. Su llamada será discada en forma automática.

Para Borrar un Número Almacenado :

Para borrar un número almacenado, sencillamente almacene un nuevo número en el mismo punto. El nuevo número reemplazará al anterior.