


ELECTROFON

Teléfono Mano Libre con 13 Memorias

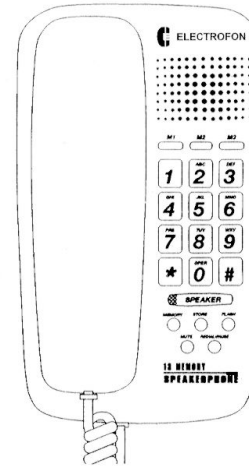

Respalda y
Garantiza

Mod. 858

Manual del Usuario

puede colocar una PAUSA de 2 segundos dentro del marcado o guardado de un número en la memoria, con el objeto de tener acceso a servicios de banca electrónica por teléfono, larga distancia, etc. Oprima el botón Pausa (PAUSE) en el lugar deseado para colocar la pausa. Oprima nuevamente Pausa (PAUSE) si necesita colocar 2 segundos adicionales de pausa.

BOTÓN FLASH (LLAMADA EN ESPERA)*

Esta función le permite acceder al servicio de Llamada en Espera que ofrece su compañía local de teléfonos* o acceder un nuevo tono para marcar.

* Requiere contar con dicho servicio que ofrece su compañía local de teléfonos.

TIMBRE APAGADO/BAJO/ALTO

Su teléfono cuenta con un timbre armónico de doble sonido el cual puede ser ajustado a un nivel de sonido fuerte (HIGH) o suave (LOW). Cuando no quiere interrupciones, coloque el interruptor en Apagado (OFF). Ahora usted puede seguir haciendo llamadas telefónicas sin ser interrumpido con llamadas entrantes.

TECLADO ILUMINADO

La unidad viene con un teclado iluminado para poder marcar en un lugar de poca luz.

CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR

El CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR se encuentra en un lado del microteléfono. Este control le permite ajustar el nivel de volumen del receptor de normal a alto para un sonido más agradable.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedecido, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN

El modelo 858 es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

- Oprima y suelte el botón Guardar (STORE).
- Marque el número telefónico que desea guardar. (El teléfono no marcará el número).
- Oprima y suelte el botón Guardar (STORE) nuevamente.
- Oprima en uno de los botones de prioridad M1, M2 ó M3 en donde desea guardar el número. Coloque el microteléfono en su base.

PARA PROGRAMAR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS MARCADOS CON MAYOR FRECUENCIA

- Levante el microteléfono. Espere un tono para marcar.
- Oprima y suelte el botón Guardar (STORE).
- Marque el número telefónico que desea guardar. (El teléfono no marcará el número).
- Oprima y suelte el botón Guardar (STORE) nuevamente.
- Oprima en uno de los botones (0-9) en el teclado en donde desea guardar el número. Coloque el microteléfono en su soporte.

En la base del teléfono se encuentra una Tarjeta Directorio para anotar el nombre y el número telefónico correspondientes a la persona/compañía que usted guardó en la memoria.

BOTÓN DE MEMORIA (PARA USAR NÚMEROS GUARDADOS EN LA MEMORIA)

Cómo marcar los números de prioridad guardados en la Memoria bajo un solo número:

- Levante el microteléfono. Espere un tono para marcar.
- Oprima M1, M2 ó M3 respectivamente en donde está guardado el número que desea marcar.

Cómo marcar un número marcado con mayor frecuencia que está guardado en la Memoria:

- Levante el microteléfono. Espere un tono para marcar.
- Oprima y suelte el botón Memoria (MEMORY).
- Oprima el botón (0-9) en donde está guardado el número que desea marcar.

BORRANDO UN NÚMERO GUARDADO EN LA MEMORIA

Simplemente repita los pasos indicados arriba en la sección de "Para Programar" reemplazando el número previamente guardado con un nuevo número.

BOTÓN DE PAUSA

Ya sea que usted tenga servicio de Tono (TONE) o Pulso (PULSE), usted

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR SU EQUIPO TELEFÓNICO, SIGA LAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, ELECTROCUCIÓN Y LESIONES A PERSONAS, ASÍ COMO:

- Lea y entienda todas las instrucciones.
- Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el aparato.
- Desconecte este aparato del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
- No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
- Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en la cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos de que cuente con adecuada ventilación.
- Este aparato sólo debe de ser usado con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de fuente de energía que tiene su casa, consulte con su distribuidor o con la compañía local de electricidad.
- No permita que un objeto quede encima del cable eléctrico. No coloque este aparato en donde el cable sufrirá abusos debido a personas caminando encima de él.
- No conecte demasiados cables o extensiones al enchufe de la pared puesto que podrían causar un incendio o electrocución. Evite el derramar cualquier clase de líquido en el aparato.
- Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución.
- Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato, llévalo a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario proporcionar servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.

12. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:
- a. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
 - b. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
 - c. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - d. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar daños y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
 - e. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
 - f. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.
13. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
14. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

oprima el botón SPEAKERPHONE (Altavoz) nuevamente (la luz indicadora se apagará).

3. Al pasar una llamada del MICROTÉLEFONO al SPEAKERPHONE (Altavoz) y para evitar el desconectar la llamada, oprima el botón SPEAKERPHONE (Altavoz) antes de colocar el MICROTÉLEFONO en el SOPORTE. Para pasar del SPEAKERPHONE (Altavoz) al MICROTÉLEFONO, levante el MICROTÉLEFONO.

TECLADO ILUMINADO

Para mayor visibilidad en la oscuridad, el aparato cuenta con un teclado iluminado.

NOTA: En ambas modalidades de SPEAKERPHONE (Altavoz) y MICROTÉLEFONO, el teclado se iluminará al marcar un número telefónico. En la modalidad SPEAKERPHONE (Altavoz), el teclado se apagará lentamente dentro de 5-10 segundos después de marcar el número. En la modalidad de MICROTÉLEFONO, el teclado quedará iluminado mientras el MICROTÉLEFONO no sea devuelto al SOPORTE.

BOTÓN PARA REMARCAR AUTOMÁTICAMENTE EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Automáticamente vuelve a marcar el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado:

- a. Levante el MICROTÉLEFONO.
- b. Oprima el botón de Remarcar (REDIAL).

BOTÓN SILENCIADOR (MUTE)

Esta función no permite que la persona que le llamó escuche su conversación u otros sonidos de la habitación. Oprima y mantenga oprimido el botón Silenciador (MUTE) por el tiempo que desea que esta función quede activada.

BOTÓN PARA GUARDAR (PARA PROGRAMAR LA MEMORIA)

Puede guardar hasta 13 números telefónicos que usted marca con mayor frecuencia (con un máximo de 16 dígitos cada uno) en la memoria de su 858 3 botones de prioridad los cuales pueden ser marcados al oprimir un solo botón, y 10 números adicionales los cuales pueden ser marcados al oprimir solamente 2 botones.

PARA PROGRAMAR LOS 3 BOTONES DE PRIORIDAD:

1. Levante el microteléfono, espere un tono para marcar.

4. INTERRUPTOR DE TONO/PULSO

COLOQUE EL INTERRUPTOR A SU TIPO DE SERVICIO. Si no sabe si tiene servicio de tono o de pulso:

- Coloque el INTERRUPTOR en Tono (TONE).
- Al escuchar un tono para marcar, oprima cualquier BOTÓN en el TECLADO. Si se interrumpe el tono para marcar, déjelo en Tono (TONE). Si no se interrumpe, cambie el interruptor a Pulso (PULSE). Marcado Combinado: Si cuenta con servicio a base de Pulsos, puede cambiar temporalmente a marcado a base de Tonos si es necesario para usar los diferentes servicios personalizados. Oprima el botón "*" y todas las subsiguientes funciones de marcado serán en la modalidad de Tono, hasta terminar la llamada.

5. ADAPTADOR DE ELECTRICIDAD OPCIONAL (NO INCLUIDO)

Se puede usar un adaptador de electricidad Clase 2 (de 9 voltios DC 100mA centro positivo) para mejorar la operación del altavoz.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

MARCANDO UNA LLAMADA


- Levante MICROTÉLEFONO, u oprima el botón SPEAKERPHONE (Altavoz)(la luz indicadora SPEAKERPHONE (Altavoz) se encenderá).
- Al escuchar el tono para marcar, marque el número. Si está usando el microteléfono, puede ajustar el volumen usando el CONTROL DEL VOLUMEN DEL RECEPTOR ubicado en un lado del MICROTÉLEFONO. Si está usando el Altavoz, puede ajustar el volumen deslizando el CONTROL DEL VOLUMEN ubicado en un lado de la base.
- Al final de la llamada, regrese el MICROTÉLEFONO al SOPORTE o, si usó el Altavoz, oprima el botón SPEAKERPHONE (Altavoz) nuevamente. La luz indicadora se apagará.

RECIBIENDO UNA LLAMADA

- Al sonar el teléfono, levante el MICROTÉLEFONO u oprima el botón SPEAKERPHONE (Altavoz) (la luz indicadora SPEAKERPHONE (Altavoz) se encenderá).
- Al final de la llamada, regrese el MICROTÉLEFONO al SOPORTE u

¡FELICIDADES!

Usted ha comprado un TELÉFONO COMPACTO DE PLATAFORMA CON MARCADO DE 13 MEMORIAS fabricado bajo las más altas normas de calidad. Antes de conectar o usar su nuevo teléfono, sírvase leer este Manual del Usuario.

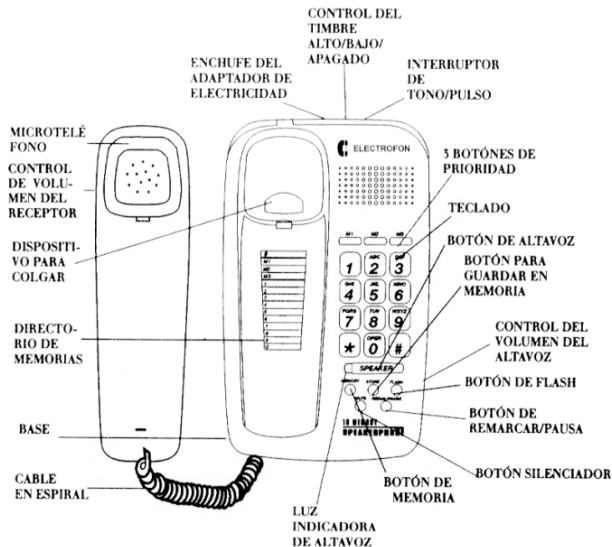

DESEMPACANDO EL APARATO




Cuidadosamente saque su teléfono de la caja. Además del MICROTELÉFONO y la base del teléfono, la caja debe de contener lo siguiente:

- Un cable modular de 10 pies (3 mts)
- Un cable telefónico modular de 7 pies (2 mts)
- Un cable telefónico modular de 5 pulgadas (13 cm)
- Un Manual del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Una tarjeta directorio de memorias adicional.

INSTALACIÓN

SIGA ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR EL APARATO:

1. Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
 2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos de que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
 3. Nunca toque cable telefónico sin aislamiento o las terminales a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
 4. Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.
- 1.. **TARJETA DIRECTORIO DE MEMORIAS**
- a. Con un clip para papel, levante la CUBIERTA DE LA TARJETA DIRECTORIO DE MEMORIAS.
 - b. Escriba en la tarjeta el nombre y número telefónico de la persona/compañía que usted guardó en la memoria.
 - c. Coloque la CUBIERTA nuevamente.
2. **USANDO EL TELÉFONO EN UN ESCRITORIO/MESA**
- a. Conecte el cable telefónico de 7 pies (2 mts) al enchufe que se encuentra en la parte inferior de la BASE, insértelo por la ranura hacia la parte trasera de la unidad, luego conéctelo al enchufe modular de la pared.
 - b. Coloque el cable en espiral a los enchufes en el MICROTELÉFONO y la BASE.

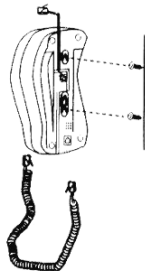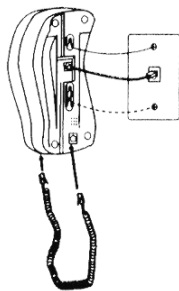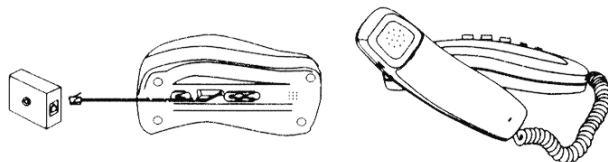

3. COLGANDO EL TELÉFONO EN LA PARED

Cuando el teléfono modelo 858 está montado en la pared, la GUÍA DEL MICROTELÉFONO sirve para mantener al MICROTELÉFONO en su lugar en el soporte.

EN LA PARED SOBRE UNA PLACA:

- a. Conecte el cable telefónico corto al enchufe localizado en la parte inferior de la BASE y al enchufe de la placa.
- b. Coloque la BASE en los dos pernos y jale hacia abajo para que la BASE quede asegurada en su lugar.
- c. Conecte el CABLE EN ESPIRAL a los enchufes del MICROTELÉFONO y de la BASE.

EN LA PARED SIN UNA PLACA:

- a. Para asegurar la base a la pared, instale dos tornillos con taquetes/anclas en la pared, uno arriba del otro unos 3 1/4 de pulgada (8.2 cm) de distancia uno del otro y saliendo unos 3/16 de pulgada (.5 cm) de la pared.
- b. Instale el cable telefónico largo al enchufe en la BASE, insértelo por la ranura hacia la parte frontal de la unidad, luego conéctelo al enchufe modular de la pared como se muestra aquí.
- c. Coloque la BASE sobre los tornillos y jale hacia abajo para que quede asegurada en su lugar.
- d. Conecte el CABLE EN ESPIRAL a los enchufes del MICROTELÉFONO y de la BASE.