

ELECTROFON



**TELEFONO MANO LIBRE CON
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS DE
99 MEMORIAS Y REGISTRO DE
HASTA 15 LLAMADAS REALIZADAS**

Mod.: BS-2000ID

INSTALACION

Alimentación de Corriente :

Utilizando baterías (No incluidas) :

- A. Abra la cubierta de las baterías en la parte inferior del teléfono utilizando para eso un destornillador. Instale 4 baterías (pilas) tipo AAA en el compartimiento de las baterías teniendo en cuenta la polaridad allí indicada. Ponga la cubierta nuevamente.

IMPORTANTE : Asegúrese de que las baterías están instaladas como allí se indica, si se las instala mal, podría dañarse la unidad.

- B. Para un mejor funcionamiento y una duración mayor, se recomienda utilizar baterías alcalinas.
- C. No mezcle baterías nuevas y usadas.
- D. Si el teléfono no va a ser utilizado por un período de tiempo prolongado, se recomienda quitar las baterías. Baterías viejas o con pérdida, pueden dañar su teléfono y anular la garantía.

NOTA : A los efectos de poder mantener la memoria de las llamadas registradas por su teléfono en caso de cortes de corriente, es necesario la instalación de las baterías.


Utilizando un Adaptador de Corriente Alterna (Incluido)

Este teléfono puede también ser usado con un Adaptador de Corriente Alterna. Inserte el conector del Adaptador de Corriente en el zócalo de alimentación en la parte posterior de su teléfono. Enchufe el Adaptador de Corriente al enchufe de la red eléctrica. Las baterías serán desconectadas en forma automática.

CONFIGURACION DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

La configuración del Identificador de Llamadas incluye, código de larga distancia, código de área local, fecha y hora, como se indica a continuación. Para comenzar mantenga presionadas las teclas de **UP** y **DOWN** por unos 6 segundos hasta que en el visor aparezca "L 0".

Nota : Si durante el proceso de configuración, no se presiona ninguna tecla durante los 30 segundos siguientes a la última tecla oprimida, la unidad terminará en forma automática la configuración y volverá al modo normal con el visor indicando la fecha y hora actual.

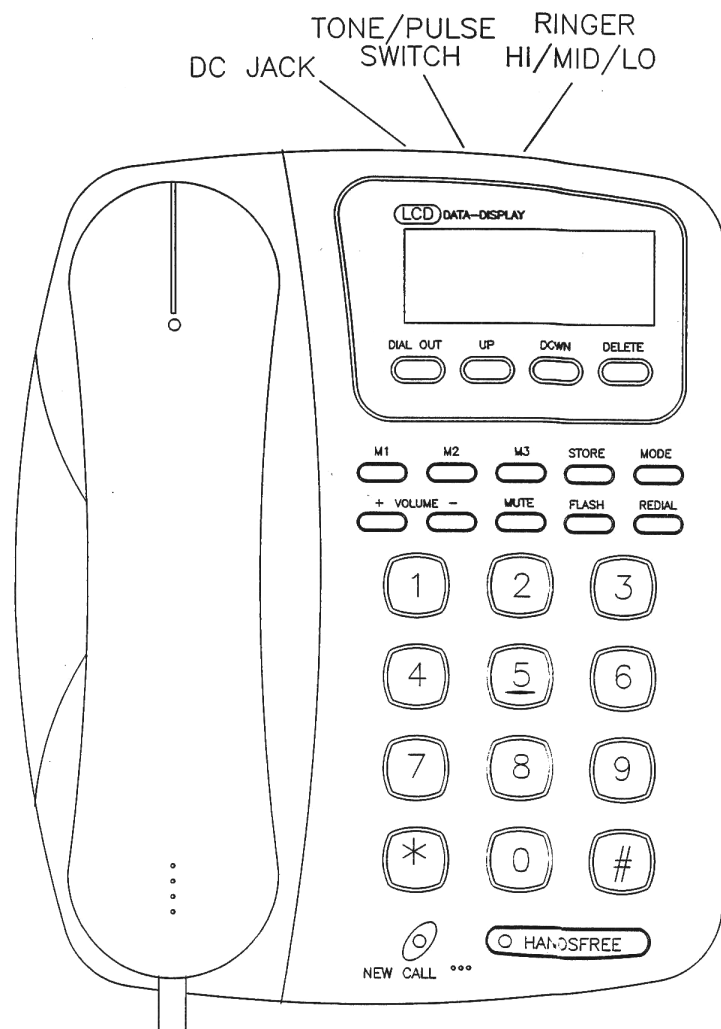

Ingreso del Código de Larga Distancia

1. El visor indica "L 0" con el "0" parpadeando
2. Presione las teclas de **UP** o **DOWN** hasta que aparezca un "-".
3. Presione la tecla de **DEL** para confirmar.

Ingreso del Código de Area Local

1. El visor indica "A - - - -", con el primer "-" parpadeando.
2. Presione las teclas de **UP** o **DOWN** para ingresar el primer dígito del código de área local.
3. Presione la tecla de **DEL** para confirmar, ahora el siguiente "-" estará parpadeando
4. Repita los pasos 1 y 2 hasta haber completado todos los dígitos de su código de área local.

Ejemplo : Si desea ingresar el código de área "02", deberá ingresar :

"0" + **DELETE** + "2" + **DELETE** + **DELETE** (este último **DELETE** es para finalizar la operación)

Ingreso de la Fecha y Hora


1. Presione **UP** o **DOWN** hasta que la hora correcta aparezca en el visor, luego presione la tecla de **DEL** para confirmar.
2. Ahora están parpadeando los Minutos. Presione las teclas de **UP** o **DOWN** hasta que los minutos correctos aparezcan en el visor. Presione **DEL** para confirmar.
3. El dígito del Mes aparece parpadeando. Presione **UP** o **DOWN** hasta visualizar el mes correcto. Presione **DEL** para confirmar.
4. El Día aparece parpadeando ahora. Presione **UP** o **DOWN** hasta visualizar el día correcto. Presione **DEL** para confirmar.

OPERACION DEL TELEFONO

DISCADO NORMAL

- Espere el tono de discado presionando la tecla de **SPEAKERPHONE** (mano libre) o levantando el tubo.
- Recuerde que al oprimir la tecla de **SPEAKERPHONE**, el indicador luminoso de dicha tecla se encenderá, Ud. escuchará por el altavoz el tono de discado, puede ajustar el nivel del altavoz presionando en forma pulsada las teclas de **"+ /- Volume"** hasta obtener el volumen deseado.
- Para seleccionar discado por Tono o Pulso, ponga el interruptor de Tono/Pulso en la posición deseada.

OPERACION DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

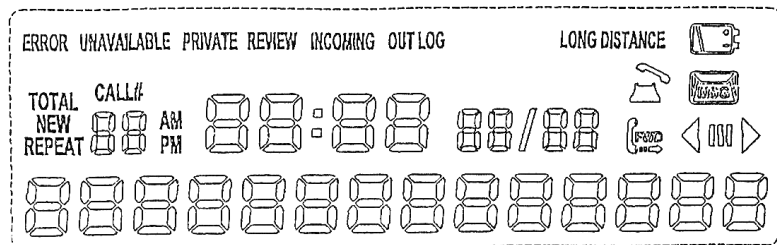

RECIBIENDO UNA LLAMADA

Cuando Ud. recibe una llamada, su teléfono le mostrará en el visor el número telefónico de la persona que esta llamando, esta información es enviada por la compañía telefónica local. Además su teléfono indicará para cada llamada entrante, la Fecha y Hora a la que se la recibió.

Nota : su aparato tiene la capacidad de almacenar hasta 99 llamadas entrantes. Cuando la memoria se llena, las llamadas más antiguas son borradas para dejar lugar a las nuevas llamadas entrantes.

LLAMADAS REPETIDAS

Cuando Ud. recibe varias llamadas de la misma persona, en el visor aparecerá **REPEAT** para indicar que se han recibido más de una llamada de esa persona.

VISUALIZANDO LAS LLAMADAS RECIBIDAS

1. Presione la tecla de **DOWN** para retroceder en la lista de llamadas.
2. Presione la tecla de **UP** para avanzar en la lista de llamadas.
3. Una vez que una llamada nueva ha sido visualizada, ya no volverá a aparecer el indicador de **NEW** en el visor la próxima vez que visualice esta llamada.
4. Cuando llega al final de la lista de llamadas recibidas, el display indicará **"End"**.

BORRANDO LLAMADAS RECIBIDAS

- A. Para borrar una llamada individual :
1. Presione la tecla de **UP** o **DOWN** hasta visualizar la llamada a eliminar.
 2. Presione la tecla de **DELETE** dos veces en un período de menos de 1 segundos y medio.
 3. La llamada será borrada y el contador de llamadas totales será decrementado en uno.
- B. Para borrar todas las llamadas :
1. Presione sin soltar durante 6 segundos la tecla de **DELETE** hasta que el visor indique **"No Call"**.
 2. Todas las llamadas serán borradas y el contador de llamadas totales indicará **"0"**.

DISCANDO A UN NUMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

1. Levante el tubo o presione la tecla de **SPEAKERPHONE**, el ícono que indica tubo descolgado se encenderá.
2. Presione la tecla de **UP** o **DOWN** para recorrer la lista de llamadas recibidas y encontrar el número al que desea llamar.
3. Luego de escuchar el tono de discado, presione la tecla de **DIAL OUT** dos veces, el número seleccionado será discado en forma automática.

INDICACION DE BATERIA AGOTADA

Cuando el icono indicador de batería aparece en la esquina superior derecha del visor, significa que la batería esta agotada y necesita ser reemplazada.

Nota : (a) Ud. puede ignorar el mensaje de alerta de batería agotada si Ud. está utilizando el Adaptador de corriente.

- (b) La información almacenada en la memoria puede ser mantenida por aproximadamente 1 minuto luego de que las baterías fueron retiradas. Para evitar la pérdida de la información almacenada en la memoria, instale las baterías nuevas inmediatamente después de haber retirado las baterías agotadas. Además asegúrese de que las baterías se coloquen en la posición correcta siguiendo las indicaciones de la polaridad como se indica en el compartimiento de las baterías.

PARA INICIALIZAR EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Para inicializar el sistema, siga los pasos indicados en el punto "Configuración del Identificador de Llamadas" al principio de éste manual, donde se indica como ajustar el código de larga distancia, Código de Area Local, Fecha y Hora.

NOTA : A los efectos de que el sistema de Identificación de Llamadas de su teléfono pueda funcionar, Ud. deberá solicitar el servicio de Identificación de Llamadas a su compañía telefónica local.
(En Uruguay : ANTEL, tel.: 123 + 2 primeras cifras de su número telefónico).

LISTADO DE LLAMADAS REALIZADAS

Para acceder a el listado de las últimas 15 llamadas realizadas, estando visualizando el listado de las llamadas entrantes, oprimir la tecla de **MODE**, el visor ahora mostrará la información asociada a cada una de las últimas llamadas que se realizaron desde el teléfono, indicando, Fecha, Hora, Duración y Número al cual se llamó. Presione nuevamente **MODE** para volver al listado de llamadas entrantes.

Respalda y Garantiza



ELECTROFONIA S.R.L.

REDISCADO

El teléfono siempre memoriza el último número discado, si la línea daba ocupado, Ud. puede discar nuevamente al mismo número simplemente presionando la tecla de **REDIAL** luego de haber cortado y tomado línea nuevamente.

FUNCION DE FLASH

La tecla de **FLASH** puede ser utilizada para tomar tono de discado luego de haber finalizado una llamada. También es útil para acceder a la llamada en espera, servicio que algunas compañías telefónicas ofrecen, la cual permite atender otra llamada mientras se está hablando con otra persona, sin tener que cortar con ésta.

FUNCION DE MUTE

Si Ud. desea hablar con alguien sin que la persona que está del otro lado de la línea telefónica lo escuche, presione la tecla de **MUTE** sin soltarla.

NIVEL DE LA CAMPANILLA HI/LOW/OFF (ALTO/BAJO/APAGADO)

Su teléfono posee una campanilla de doble tono la cual puede ser ajustada a un nivel de sonido mayor (**HI**) o menor (**LOW**). Cuando Ud. no desea ser molestado por las llamadas entrantes, puede desactivar la campanilla de su teléfono poniendo el interruptor de la campanilla en la posición de **OFF**. Ud. puede seguir realizando llamada sin ser molestado por las llamadas que entran. No olvide luego volver la campanilla a su posición de **HI** o **LOW** cuando desee recibir llamadas nuevamente.

DISCANDO LAS MEMORIAS Y SU ALMACENAMIENTO

Su teléfono posee 3 memorias directas para almacenar los números telefónicos más utilizados por Ud., el procedimiento es el siguiente :

- 1) Levante el tubo.
- 2) Presione la tecla de **STORE**.
- 3) Digite el número telefónico a almacenar, el número almacenado aparecerá en el visor.
- 4) Presione nuevamente la tecla de **STORE**.
- 5) Presione alguna de las teclas de las memorias **M1~M3**.

Nota : Para almacenar un nuevo número en alguna de las memorias, repita el procedimiento anterior.

Para discar algún número de las memorias :

- 1) Levante el tubo o presione la tecla de **SPEAKERPHONE**.
- 2) Presione alguna de las teclas de las memorias **M1~M3**, el número allí almacenado será mostrando en el visor y discado en forma automática.

VISUALIZANDO LAS LLAMADAS REALIZADAS

Presione la tecla de **MODE** para visualizar las últimas 15 llamadas realizadas desde su teléfono o para volver al listado de llamadas entrantes (ver siguiente sección) .