



Teléfono Modelo BS-2002



Manual de Instrucciones

OPERACION

1. *Discando*

Levante el tubo y espere hasta escuchar el tono de discado, luego digite el número al que desea llamar.

2. *Rediscado Automático*

Si el número telefónico al cual llamó se encuentra ocupado, cuelgue el tubo y presione la tecla REDIAL para volver a llamar a ese número.

3. *Función de FLASH*

La tecla de FLASH puede ser utilizada para obtener tono de discado nuevamente o para acceder a la llamada en espera si Ud. ha contratado ese servicio a su compañía telefónica local.

4. *Función de PAUSE (Pausa)*


Se utiliza cuando su teléfono esta conectado a una centralita telefónica. En esos casos, por lo general cuando Ud. desea realizar una llamada fuera del local, primero debe discar "9" o "0" (depende de la centralita) para poder obtener tono de discado y luego digitar el número del teléfono a llamar. En caso de que el teléfono al cual llamó se encuentre ocupado, puede utilizar la función de REDIAL (rediscado automático) vista en el punto 2, por eso es conveniente que al discar a ese número fuera del local digite primero "9" (o "0") luego la tecla de PAUSE y finalmente el número destino. De esa forma Ud. se asegurará de que su teléfono va a tomar la línea de la centralita en forma correcta.

Felicitaciones por la adquisición de su teléfono
ELECTROFON BS-2002.


Por favor lea este manual de instrucciones atentamente.

CARACTERISTICAS

- Nivel de la Campanilla Ajustable Hi/Lo (Alto/Bajo)
- Tono o Pulso
- Función de Rediscado Automático
- Función de PAUSE (pausa)
- Función de FLASH
- Mesa o Pared

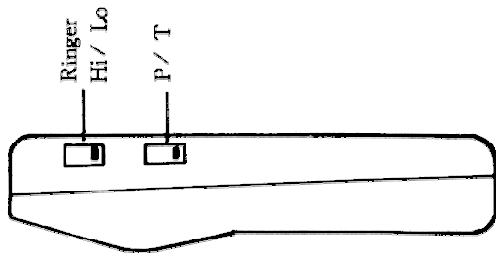

Vista Lateral de la Base

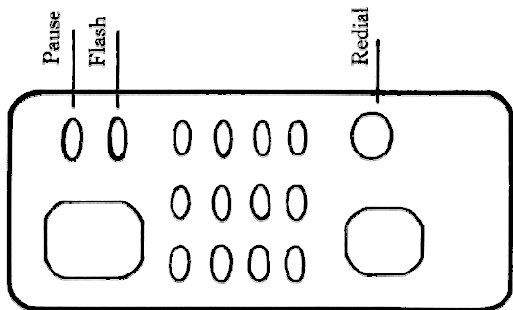

Vista Superior de la Base

INSTALACION

1. Conexión del Tubo

Enchufe el terminal de conexión del cable espiral en los terminales ubicados en el tubo y al costado de la base del teléfono.

2. Conexión de la Línea Telefónica

Enchufe el terminal ubicado en uno de los extremos del cable plano en el terminal de la línea telefónica ubicado generalmente en la pared. Luego conecte el otro extremo del cable en el terminal ubicado en la parte delantera del teléfono.

3. Interruptor Tone/Pulse (Tono/Pulso)

Mueva el interruptor ubicado al costado derecho de la base del teléfono hacia la posición adecuada según el sistema de discado utilizado en su localidad.

4. Nivel de la Campanilla Hi/Lo (Alto/Bajo)

Mediante el interruptor RINGER ubicado al costado de la base de su teléfono, Ud. puede ajustar el nivel de sonido de la campanilla de acuerdo a su preferencia.

NOTA : Para asegurarse de que su teléfono está bien instalado, levante el tubo para comprobar que escucha el tono de discado.

Respalda y Garantiza



ELECTROFONIA S.R.L.