


ELECTROFON

Mod. BS-2003

Teléfono de Mesa o Pared con teclado
Iluminado e indicador luminoso de llamada

Por favor lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato

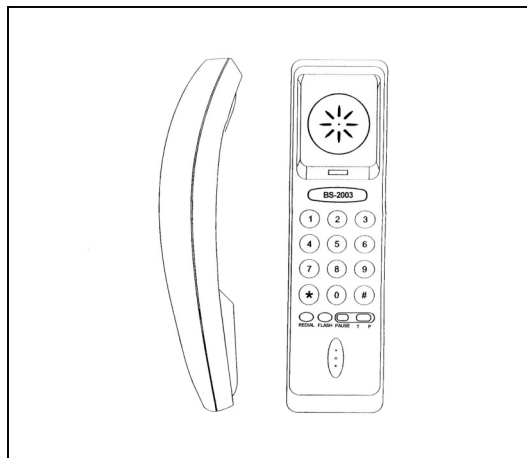

Manual del Usuario

ELECTROFON BS-2003

Manual del Usuario

1) Introducción

El teléfono multifunción BS-2003 incorpora tecnología de circuitos integrados de última generación, lo cual permite ser utilizado tanto con centrales telefónicas públicas como con centralitas telefónicas privadas (PABX). Por favor lea atentamente este manual para un uso adecuado.

2) Características

- a) Funciona con sistema de Tono o Pulso.
- b) Campanilla de llamada.
- c) Indicador luminoso de llamada.
- d) Función de FLASH.
- e) Rediscado del último número (REDIAL).
- f) Teclado numérico iluminado.
- g) Para mesa o pared.

3) Instalación

- a) Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el terminal LINE en la base del teléfono y el otro extremo en el conector de la línea telefónica de la pared.
- b) Conecte el extremo del cable espiral en el otro terminal que se encuentra en la base del teléfono.

4) Modo de Uso

Seleccione T (tonos) o P (pulsos) en el interruptor del auricular según el sistema utilizado en su localidad.

- a) Si escucha un tono de llamada, levante el auricular y hable con la otra persona.
- b) Para realizar una llamada, levante el tubo, espere el tono de llamada y digite el número deseado. Si la línea está ocupada, presione la tecla FLASH o presione la horquilla, luego presione REDIAL y el número será discado nuevamente en forma automática.

- c) Luego de finalizada la conversación, coloque el auricular en la base nuevamente.
- d) Durante el proceso de discado, presione la tecla PAUSE y luego digite los números, éstos serán discados luego de una pausa de 3.6 segundos. Esta función es muy útil cuando se utiliza el teléfono en una centralita telefónica (PABX).
- e) Tecla REDIAL (rediscado automático)
Cuando llama a un número el cual da tono de ocupado, cuelgue o presione FLASH y luego REDIAL, el número será discado nuevamente en forma automática.

5) Recomendaciones

- a) Evite utilizar el teléfono en lugares donde pueda mojarse, existan demasiado polvo o campos magnéticos fuertes.
- b) Mantenga el teléfono limpio, no utilice solventes potentes para su limpieza ya que pueden estropear el brillo del material. Si tiene algún problema al utilizar su teléfono o nota una pérdida en la calidad de la comunicación, contacte al servicio técnico en forma inmediata.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofonias.com>

Hocquart 1621 – Montevideo / Uruguay

Tel.: (598-2) 9244646 – Fax: 9242050