

8. Utilización de Tarjetas IP (ESTE SERVICIO NO ESTA DISPONIBLE EN TODOS LOS PAISES)

- i) Si Ud. desea realizar una llamada utilizando una Tarjeta IP, por favor ingrese el número de Tarjeta IP y la Clave de la siguiente forma :

Con el teléfono descolgado, presione la tecla “BACK/IP1” o “DELETE/IP2” durante 3 segundos, ingrese el número de servicio de su tarjeta IP; su número cuenta personal (número de la tarjeta) y la clave, luego presione la tecla “BACK/IP1” o “DELETE/IP2”, el número de la tarjeta IP será almacenado.

- ii) Realizando una llamada utilizando su Tarjeta IP :

Con el teléfono descolgado, luego de presionar la tecla “BACK/IP1” o “DELETE/IP2”, el número de Tarjeta IP almacenado en su teléfono aparecerá en el visor. Cuando el teléfono le indique que ingrese el número telefónico al cual llamar, Ud. podrá digitar el número y la llamada será realizada.

- iii) Modificación del Número de Tarjeta IP :

Por favor levante el auricular, presione la tecla “BACK/IP1” o “DELETE/IP2” durante 3 segundos, ingrese los nuevos números de Tarjeta IP como se indicó en (i) y ponga el auricular en la base nuevamente, los nuevos números reemplazarán a los almacenados anteriormente.

- iv) Si Ud. desea almacenar un número de IP especial, realice el siguiente procedimiento :

Con el teléfono descolgado, presione la tecla “UP/TIME” durante 3 segundos, ingrese el Número IP especial y presione “UP/TIME” para confirmar. (Por ej. : Número IP Especial para Guangdong, China : 17909).

- v) Luego de ajustar el Número IP Especial, con el teléfono descolgado presione las teclas “UP/TIME” o “DOWN/CODE” para buscar el número deseado en la lista, luego presione la tecla “BACK/IP1” y el teléfono discará el número seleccionado. Si se trata de una llamada de larga distancia, el teléfono agregará en forma automática durante el discado “17909” delante del número seleccionado, de lo contrario el número será discado en forma directa.

ELECTROFONIA S.R.L.

HOCQUART 1621 – CP 11800

TEL. : (598-2) 924 4646

Fax : (598-2) 924 2050

Email : soporte@electrofonía.com

Web : <http://www.electrofonía.com>



Respalda y

Garantiza



**ELECTROFON
Mod. BS-2065-ID**

**Teléfono con
Identificador de Llamadas**

Manual del Usuario

I. Introducción

El teléfono multifunción **ELECTROFON BS-2065-ID** posee los componentes electrónicos más avanzados, visor de cristal líquido de alta calidad y un diseño elegante y resistente al uso. Posee la función de Identificación de Llamadas compatible con sistemas FSK o DTMF, por este motivo no deberá preocuparse por la norma utilizada en su ciudad ya que el teléfono será capaz de identificar las llamadas entrantes en cualquiera de las normas en forma automática.


II. Características Principales

1. Compatible con sistemas de identificación de llamadas FSK/DTMF, proporciona información sobre la identidad de la persona que llama (sistema FSK solamente).
2. Almacena hasta 2 números de tarjetas IP y un número IP especial. (*servicio no disponible en todos los países*)
3. Almacena las últimas 55 llamadas entrantes.
4. Registra las últimas 10 llamadas realizadas
5. Permite revisar, eliminar, seleccionar y rediscar a los números de la lista de llamadas recibidas.
6. Permite revisar, buscar y rediscar a alguno de los números en la lista de llamadas realizadas.
7. Reloj y calendario electrónicos.
8. Verificación y sincronización de fecha y hora automáticos para sistemas FSK.
9. Ajuste de contraste del visor de 8 niveles.
10. Teclado iluminado.

III. Diagrama Exterior del Teléfono

1. Auricular
2. Horquilla
3. Soporte del auricular para instalación de pared

4. Tecla para Subir / Fecha (UP/TIME)
5. Tecla para Bajar / Código de Area Local (DOWN/CODE)
6. Visor de Cristal Líquido
7. Tecla de Rediscado/número IP1 (BACK/IP1)
8. Tecla de Borrado/número IP2 (DELETE/IP2)
9. Tecla de Visualización de Llamadas Realizadas (OUT)
10. Zócalo para conectar el cable del Auricular
11. Selector de discado por Tono/Pulso (T / P)
12. Cable del Auricular
13. Micrófono del Auricular
14. Tecla de Pausa (PAUSE)
15. Tecla de FLASH
16. Tecla de Rediscado del último número marcado (REDIAL)
17. Teclado numérico

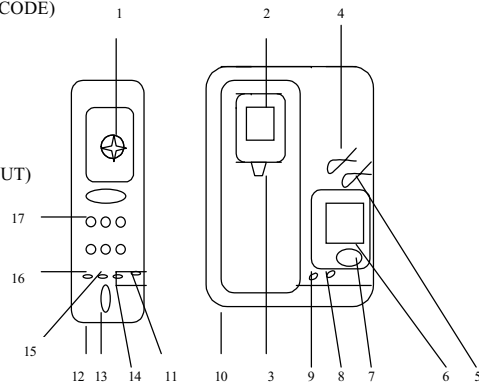

IV. Instrucciones y Recomendaciones para la Instalación

1. Quite la tapa de las baterías de la parte inferior del teléfono e instale 2 baterías de 1.5V AAA siguiendo las indicaciones de polaridad que allí aparecen. Si todo está correcto Ud. deberá ver la fecha y hora en el visor.
2. Conecte el terminal "P" de la línea telefónica en el zócalo de conexión del teléfono y el otro extremo al zócalo de la línea telefónica de la habitación.
3. Si en su región no tiene disponible el servicio de Identificación de Llamadas, el teléfono podrá ser utilizado solamente como un teléfono convencional.
4. Ud. podrá ajustar en su teléfono el sistema de discado utilizado por la Compañía Telefónica Local (Tono o Pulsos).
Con el teléfono colgado, coloque el selector de sistema de discado (11) en la posición adecuada y luego levante y cuelgue nuevamente el auricular para que el cambio tenga efecto.

V. Modo de Uso

1. Ajuste de Fecha y Hora

Con el teléfono colgado, presione la tecla "UP/TIME" por unos 3 segundos, la pantalla indicará la fecha y mes aparecerá parpadeando, luego presione la tecla "UP/TIME" (4) para ajustar el parámetro que parpadea, a continuación presione la tecla "DOWN/CODE" para cambiar al siguiente parámetro a ajustar (Mes/Día/Hora/Minuto) en forma sucesiva. Para finalizar presione la tecla "DOWN/CODE".

2. Ajuste del Código de Area Local

Con el teléfono colgado, presione la tecla "DOWN/CODE" por unos 3 segundos, la pantalla indicará el código de área local, el primero de los 5 dígitos aparecerá parpadeando, presione la tecla "UP/TIME" para modificar su valor. (p.ej. : Código de Area Local para Montevideo 02, ingrese 02---, Maldonado 042--, los últimos dígitos quedan vacíos). Presione la tecla "DOWN/CODE" para pasar al siguiente dígito, finalmente presionando las teclas "UP/TIME" o "DOWN/CODE" ingrese "1" en el último dígito, cuando haya finalizado presione la tecla "DOWN/CODE".

3. Visualización de la lista de Llamadas Recibidas

El visor indicará el número serial de cada llamada recibida. Tanto con el teléfono colgado o descolgado, presione la tecla "UP/TIME" o "DOWN/CODE" para recorrer la lista de llamadas recibidas.

Nota : Durante el proceso de rediscado de llamadas en memoria, el teléfono volverá a modo normal si no se realiza ninguna operación dentro de los 10 segundos siguientes.

4. Borrado de Llamadas de la Lista de Llamadas Recibidas

Luego de haber buscado y seleccionado el número de la llamada que desea eliminar de la memoria, presione la tecla "DELETE/IP2" una vez y la llamada será eliminada. Si Ud. mantiene presionada la tecla "DELETE/IP2" por más de 3 segundos, toda la memoria de llamadas recibidas será borrada.

5. Visualización y Rediscado de la Lista Llamadas Recibidas

Presione la tecla "UP/TIME" o "DOWN/CODE" para recorrer la lista de llamadas recibidas, luego presione la tecla "BACK/IP1" si Ud. desea llamar al número que aparece en el visor en ese momento, el visor indicará "PICK UP", ahora levante el auricular y el número seleccionado será discado.

6. Visualización y Rediscado de la Lista de Llamadas Realizadas

Presione la tecla de Visualización de Llamadas Realizadas "OUT" (9) para recorrer la lista de llamadas realizadas, luego presione la tecla "BACK/IP1" (7) si Ud. desea llamar al número que aparece en el visor en ese momento, el visor indicará "PICK UP", ahora levante el auricular y el número seleccionado será discado.

7. Ajuste de Contraste del Visor de Cristal Líquido

Con el teléfono colgado, presione la tecla "UP/TIME" y "DOWN/CODE" en forma simultánea por menos de 1 segundo, el visor indicará "LCD X". Ahora presione la tecla "UP/TIME" o "DOWN/CODE" para ajustar el contraste del Visor de Cristal Líquido. Existen 8 niveles de ajuste, luego de realizado el ajuste presione la tecla "DELETE/IP2" para volver el visor al modo original.