



Mod. BS-2694

OPERACION

- A. **AJUSTANDO EL SELECTOR DE TONO / PULSO**
Consulte con su compañía telefónica local si tiene dudas al respecto de si su línea es de TONO o PULSO. Luego mueva el selector de TONO / PULSO a la posición adecuada.
- B. **RECIBIENDO UNA LLAMADA**
Cuando el teléfono suene, levante el tubo y hable como lo haría en cualquier teléfono normal.
- C. **REALIZANDO UNA LLAMADA**
Levante el tubo, espere a escuchar el tono de discado y luego digite el número al cual desea llamar.
- D. **PARA TERMINAR UNA LLAMADA**
Una vez terminada su conversación, ponga el tubo en la base para liberar la línea telefónica. Si Ud. desea realizar otra llamada, Ud. puede obtener el tono de discado nuevamente oprimiendo la horquilla.
- E. **ALMACENANDO NÚMEROS EN LAS MEMORIAS**
Levante el tubo, presione la tecla de STORE, luego digite el número que desea almacenar, presione nuevamente STORE y finalmente oprima una de las teclas del 0-9 que indica el número de memoria.
- F. **DISCANDO LOS NÚMEROS DE LAS MEMORIAS**
Levante el tubo, espere el tono de discado, luego presione la tecla de RECALL y un dígito 0-9 que indica el número de memoria donde está almacenado el número a llamar.
- G. **REDISCANDO AL ULTIMO NUMERO DISCADO**
El teléfono siempre memoriza el último número al que se llamó. Si la línea se encuentra ocupada, Ud. puede discar nuevamente a ese mismo número simplemente oprimiendo REDIAL, primero debe esperar el tono de discado.
- H. **ENCENDIDO / APAGADO DE LA CAMPANILLA (ON-OFF)**
Cuando Ud. no desee ser molestado por las llamadas, mueva el interruptor que se encuentra en la base del teléfono, a la posición de OFF. Ud. puede seguir utilizando el teléfono para realizar llamadas, sin embargo si alguien lo llama, Ud. no escuchará la campanilla. No olvide volver a la posición de ON el interruptor una vez que desee volver a recibir llamadas.



Respalda y
Garantiza


AVISO IMPORTANTE

Este teléfono ha sido aprobado por la Federal Communications Commission (FCC) para ser utilizado en la red telefónica cuando se lo conecta a las líneas telefónicas como lo indica la reglamentación No. 68 de la FCC.

Su teléfono ha sido diseñado para operar sin afectar a la red telefónica. Sin embargo, en caso de malfuncionamiento, el teléfono deberá ser desconectado hasta que el problema sea ubicado y su teléfono o las líneas telefónicas sean reparadas.

CONOCIENDO SU BS-2694

1. MICROFONO
2. CABLE ESPIRAL RESISTENTE CON TERMINALES MODULARES
3. TARJETA PARA SU NÚMERO TELEFÓNICO
4. TECLA DE *RECALL*
5. TECLA DE *FLASH*
6. TECLA DE REDISCADO (*REDIAL*)
7. INTERRUPTOR DE LA CAMPANILLA *ON-OFF*
8. SELECTOR DE *TONO / PULSO*
9. AURICULAR
10. BOTÓN DE LA HORQUILLA
11. TECLA DE *STORE*

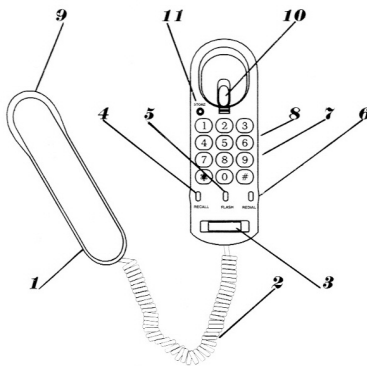

INSTALACION

Su teléfono funcionará tanto en sistema de discado por TONO como por PULSO.

1. Si posee una línea telefónica de discado por PULSO, mueva el interruptor de TONO / PULSO a la posición de PULSO (P).
2. Si posee una línea telefónica de discado por TONO, mueva el interruptor de TONO / PULSO a la posición de TONO (T).
3. En caso de no estar seguro de que sistema posee, mueva el interruptor de TONO / PULSO a la posición de TONO (T), si Ud. no logra realizar una llamada, mueva éste interruptor a la posición de PULSO (P).

Para conectar su teléfono a la línea telefónica :

Inserte el terminal del cable de su teléfono, en el conector modular que posee su línea telefónica.

