

número de la memoria.

### **Para Usar Números Guardados en la Memoria**

Levante el microteléfono, oprima la tecla memoria (MEMORY), y oprima el número en el teclado (del 0 al 9) en el cual ha guardado en número que usted quiere marcar. Su llamada será marcada automáticamente.

### **COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN**

Su teléfono **ELECTROFON** es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

- A. Cuando su teléfono **ELECTROFON** no esté en uso, asegúrese de que el microteléfono esté correctamente colocado en la base de la unidad.
- B. Evite usar el equipo bruscamente, en áreas con demasiada humedad, polvo o en temperaturas extremosas.
- C. Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedo, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.


---

# **ELECTROFON**

**MODELO : BS-2698**

10 MEMORIAS  
DISEÑO COMPACTO  
TECLAS ILUMINADAS  
MESA O PARED

### **MANUAL DEL USUARIO**

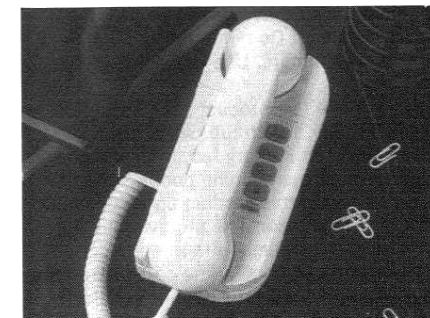

Respalda y Garantiza :



**ELECTROFONIA S.R.L.**  
Hocquart 1621

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre que use su equipo telefónico, siga las reglas básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, electrocución y lesiones a personas, así como:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el aparato.
3. Desconecte este aparato del enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosól. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
6. Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en la cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos de que cuente con adecuada ventilación.

7. Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución. Evite el derramar cualquier clase de líquido en el aparato.

8. Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato, llévalo a un centro de servicio autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.

9. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:

- A. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
- B. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
- C. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- D. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar daños y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
- E. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
- F. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.

10. Evite usar un teléfono (a menos de que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.

11. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Nunca instale cable telefónico durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos de que el enchufe esté diseñado específicamente para dichos lugares.
3. Nunca toque cable telefónico sin aislamiento o las terminales a menos de que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
4. Tenga cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

### Aviso Importante

Su teléfono ELECTROFON funcionará con todos los sistemas, los de tono como los de disco (rotativo o pulsos).

1. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio de disco, mueva el interruptor a la posición de pulso (P).

2. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio a base de tono, mueva el interruptor a la posición de tono (T).

3. Si no sabe el tipo de servicio que tiene, llame a la compañía local de teléfonos.

## INSTALACIÓN

### Conexión del Cordón en Espiral

Coloque un extremo del cordón en espiral al enchufe modular ubicado en la parte inferior de la base. Conecte el otro extremo al enchufe modular ubicado en el microteléfono (Diagrama B).


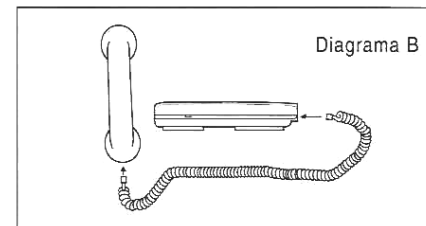


Diagrama B

### Conexión del Cable de Línea

Con un sistema telefónico de enchufe modular, conecte el cable telefónico recto de línea al enchufe modular ubicado en la parte inferior de la base. Coloque el otro extremo del cable al enchufe modular de la pared. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien colocadas (Diagrama C).


Con un enchufe de cuatro espigas, simplemente use un adaptador modular de enchufe (Diagrama D).

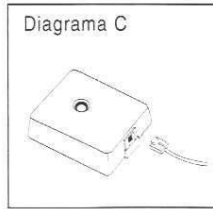

#### Montaje Sobre un Escritorio/Mesa

Su teléfono ELECTROFON viene con la pieza reversible ya instalada en posición para escritorio para el montaje ya sea en un escritorio o una pared. (Diagrama E).

Diagrama E

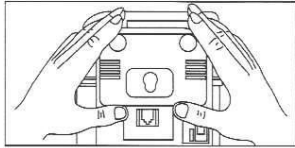


#### Montaje en la Pared

Su teléfono ELECTROFON también fue diseñado para ser montado en la pared en un enchufe modular de pared.


Quite la pieza reversible para el montaje ya sea en un escritorio o en una pared, al empujar la lengüeta que se encuentra en la parte superior de la pieza. Levante y quite la pieza. Gire la pieza para que la orilla recta se encuentra en el lado inferior. Coloque la lengüeta de la orilla redonda en la hendidura de la base. Empuje hacia abajo hasta que la lengüeta quede asegura-

da en su lugar (véase el Diagrama F). Conecte el cable telefónico corto al enchufe modular localizado en la parte inferior de la

Diagrama F

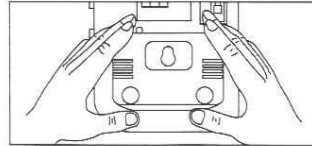

base. Coloque el otro enchufe modular al enchufe de la pared, asegurándose de que esté bien colocado. Coloque las ranuras de la base sobre los dos pernos de la placa en la pared. Jale hacia abajo para que la base entre y quede asegurada en su lugar.

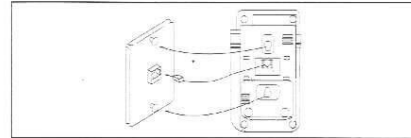

NOTA: Existe un método para mantener al microteléfono descolgado al montar el teléfono en la pared. Coloque el microteléfono en el descanso que se encuentra a un lado de la base (véase el punto 14 del Diagrama A). Esta es una característica cómoda cuando necesita llamar a una persona al teléfono o si lo interrumpen durante una conversación.

## OPERACIÓN

### Recibiendo una Llamada

1. Al sonar su teléfono, levante el microteléfono y úselo como cualquier otro teléfono normal.

2. Al terminar su llamada, cuelgue el microteléfono para desconectarse de la línea telefónica.

### Marcando un Número

Antes de marcar, asegúrese de que el interruptor de Tono/Pulso (Tone/Pulse) esté colocado correctamente de acuerdo al tipo de servicio que usted tiene.

Levante el microteléfono y espere un tono para marcar. Use las teclas para marcar el número que desee. Su teléfono ELECTROFON (en posición de pulso), funciona con pulsos electrónicos para simular la acción de marcar. Debido a esto, podrá escuchar un pulsado durante uno o dos segundos después de oprimir la última tecla.

### Teclado Iluminado

Su teléfono cuenta con un teclado iluminado para poder marcar en la oscuridad.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Remarcado del Último Número Marcado

Su teléfono ELECTROFON recuerda el último número que usted marcó. Si el número que usted marcó está ocupado o no fue contestado, cuelgue. Si desea volver a marcar automáticamente el último número marcado, oprima en la tecla de Remarcar (REDIAL).

NOTA: Usted puede volver a marcar el mismo número telefónico cuantas veces desee. Sin embargo, una vez que usted marque otro número, el número anterior es borrado.

### Timbre Encendido/Bajo/Alto

Su teléfono ELECTROFON cuenta con un timbre armónico el cual puede ser ajustado a un nivel de sonido alto (High) o bajo (Low). Cuando no desee interrupciones,

coloque el interruptor en posición de apagado (OFF). Puede seguir haciendo sus llamadas, sin ser interrumpido con llamadas entrantes.

### Flash

Se puede usar la tecla FLASH para obtener un nuevo tono para marcar después de terminar una llamada.

NOTA: La tecla FLASH también es una función útil para servicios telefónicos especiales tales como llamadas en espera y llamadas en triángulo (tripartita). Simplemente oprímala (brevemente) y suéltela. Luego lleve a cabo los procedimientos requeridos para dicho tipo de llamadas.

## CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA

Su teléfono viene con 10 memorias para poder programar aquellos números que usted marca con mayor frecuencia. Puede guardar hasta 16 dígitos en cada tecla (0 al 9).

### Para Programar

1. Levante el microteléfono (desenganchando el interruptor para colgar).
2. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE).
3. Marque el número telefónico que desea guardar.
4. Oprima y suelte la tecla Guardar (STORE) nuevamente.
5. Oprima en una de las teclas numéricas (del 0-9) en donde desea guardar el número.
6. Su número fue guardado en la memoria.
7. Para cambiar un número guardado, repita el mismo proceso. El nuevo número reemplazará al antiguo número guardado.

Se le proporciona una tarjeta directorio de memorias para que escriba el nombre de la persona/compañía correspondiente al