


ELECTROFON Mod. ID-2002

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

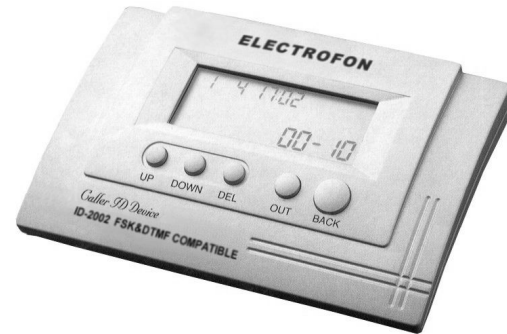

MANUAL DE OPERACION



Respalda y
Garantiza

05. Borrado de Números Recibidos :
 Seleccione el número a eliminar, luego presione DEL una vez y el número se habrá eliminado.
06. Registro de las Llamadas Realizadas
 Cada vez que Ud. realiza una llamada con su teléfono, el Identificador le muestra en el visor el número discado y registra la duración de la llamada luego de transcurridos 8 segundos. Nota: solo quedan registradas las llamadas realizadas mediante discado por tonos.
07. Visualización de la lista de Llamadas Realizadas
 Con el tubo del teléfono colgado presione OUT, el visor mostrará los números discados y la duración de la llamada uno por uno. Si presiona BACK el número será rediscado.
08. Borrado de las Llamadas Realizadas
 Seleccione el número a eliminar de la lista de Llamadas Realizadas y presione DEL para eliminar el número.
09. Ajuste de Contraste del Visor de Cristal Líquido
 Con el tubo del teléfono colgado y en el modo de fecha y hora, presione BACK, luego presione UP/DOWN para entrar en modo "SET LCD", a continuación presione BACK para ver "LCD 2", para seleccionar de entre los 6 niveles de contraste presione UP o DOWN, "LCD 1" indica más claro, "LCD 8" indica más oscuro, finalmente presione BACK para terminar la operación.

Garantía : 1 año a partir de la compra del aparato.

La garantía no cubre fallas por maltrato, instalación indebida, golpes, caídas, rayos o descargas eléctricas.


1. GENERAL

Gracias por adquirir el Identificador de Llamadas ELECTROFON Mod. ID-2002. Incorporando la tecnología más moderna en circuitos de Identificación de Llamadas un diseño moderno y elegante. Por favor lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES


- Compatible con sistemas FSK y DTMF
- Indica en el visor Fecha, Día y Hora actuales
- Despliega en pantalla el Número de la llamada entrante, Repetición, Fecha/Hora, Nro. de Llamada, Total de Llamadas, Error, etc.
- Registra las últimas 99 Llamadas Recibidas y 25 Realizadas
- Visualización, Borrado y Rediscado de todas las llamadas recibidas o realizadas
- Indica el número discado y duración de la llamada
- Ajuste y Filtrado automático del Código de Area Local
- Ajuste de Contraste del Visor de Cristal Líquido
- No requiere baterías o adaptador de corriente para funcionar

3. DESCRIPCION DE LOS MENSAJES DEL VISOR

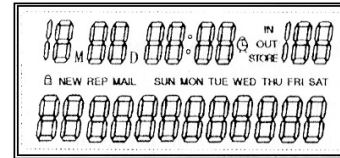

01. NEW : Indica que se han recibido nuevas llamadas
02. REP : Indica que se ha recibido una llamada de un número que ya se encuentra en la memoria, solo se guarda la fecha y hora de la última vez
03. MAIL: Luego de haberse suscripto al servicio de Correo de Voz con su compañía telefónica local, este mensaje le indica que tiene nuevos mensajes en su casilla de Correo de Voz
04. SUN, MON, TUE, WED, ...días de la semana, IN (entrantes), OUT (realizadas)

4. DIAGRAMA DEL APARATO

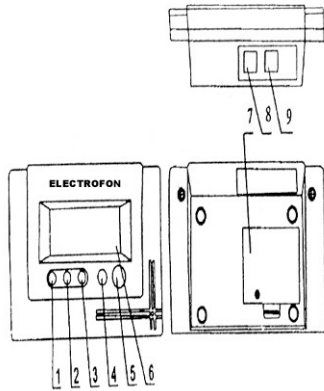

01. Tecla UP (sube)
02. Tecla DOWN (baja)
03. Tecla DEL (borra)
04. Tecla OUT (realizadas)
05. Tecla BACK (redisca)
06. Visor de Cristal Líquido
07. Tapa de las baterías
08. Línea Telefónica
09. Conector para el teléfono

NOTA : el aparato no requiere de baterías para funcionar, pero si Ud. lo desea puede instalar las baterías como se indica más abajo a los efectos de mantener las memorias en caso de desconectar el aparato de la línea telefónica.

5. AJUSTE DE FECHA Y HORA ACTUALES

01. Abra la tapa del compartimiento de baterías e instale 3 baterías “AAA” de 1.5 voltios. Ud. podrá ver en el visor, “1m 1d 00h 00m”, ahora puede ajustar la fecha y hora actuales. Conecte el cable de la línea telefónica en el conector posterior indicado con LINE y conecte su aparato telefónico al conector posterior indicado con PHONE.
02. Ajuste de Fecha y Hora actuales
Con el tubo del teléfono colgado presione BACK, el visor indicará “SET DATE” luego presione BACK para entrar al modo de ajuste : el dígito del año comienza a parpadear, entonces presione UP o DOWN para ajustar el

año, a continuación presione BACK para confirmar y pasar al mes. Repita la misma operación para el resto.

Nota : 1. Luego de ajustar cada parámetro, Ud. debe presionar BACK para confirmar.

2. Si Ud. quiere salir del modo de ajuste, presione DEL.

03. Auto-ajuste de Hora para sistemas FSK

Las nuevas llamadas recibidas van a realizar un auto-ajuste de la fecha, mes, hora y minutos, pero el año no va a ser ajustado.

6. OPERACION

01. Visualización de las llamadas recibidas :

La información de las llamadas recibidas incluye Nro. de Llamada, fecha, hora, el número que llamó y el indicador de NEW (nueva llamada) parpadeando. Si el número se recibió más de una vez, en visor indicará “REP”

02. Revisar la lista de Llamadas Recibidas

El identificador puede almacenar hasta 99 llamadas recibidas.

Presione UP o DOWN para recorrer la lista de llamadas una por una. El visor indicará IN junto con el número recibido.

03. Redisca del Número Recibido

Con el tubo del teléfono colgado presione UP o DOWN para seleccionar el número deseado, luego presione BACK y el número en el visor va a parpadear, levante el tubo del teléfono conectado al identificador en menos de 10 segundos, el número seleccionado será discado y almacenado en la lista de llamadas realizadas. Con el tubo del teléfono descolgado, Ud. también puede recorrer la lista de números recibidos utilizando UP o DOWN y presionar BACK para discar a ese número y así quedará almacenado en la lista de llamadas realizadas.

04. Ajuste del Código de Area Local

Con el tubo del teléfono colgado presione BACK y el visor indicará “SET DATE”, luego presione UP para visualizar “SET CODE” y a continuación BACK para que aparezca en el visor “CODE 1 ----”. El “1” aparece en forma intermitente, presionar BACK el primer “-” parpadea, presione la tecla UP para ingresar el dígito (0-9), luego presione BACK para confirmar la operación. De la misma manera Ud. puede ingresar el resto de los dígitos presionando BACK para confirmar. Si solo ingresa 3 dígitos, debe presionar BACK dos veces para terminar.