


electrofon



**IDENTIFICADOR DE
LLAMADAS
99 MEMORIAS**

mod.: ID - 99

REFERENCIA

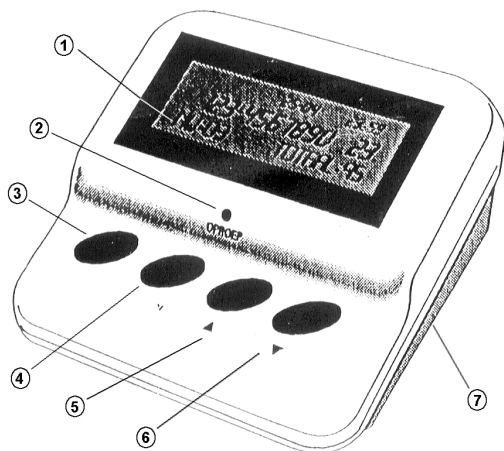

1. VISOR DE CRISTAL LIQUIDO
2. INDICADOR LUMINOSO DE NUEVA LLAMADA
3. BOTON DE DISCADO ("DIAL")
4. BOTON DE BORRADO ("DELETE")
5. BOTON DE DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA ("▲")
6. BOTON DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO ("▼")
7. COMPARTIMIENTO DE LA BATERIA

Nota : a los efectos de que su Identificador de Llamadas pueda funcionar, Ud. deberá solicitar el servicio de Identificación de Llamadas a su compañía telefónica local (en Uruguay : ANTEL, tel.: 123 + 2 primeras cifras de su número telefónico).

Nota : a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento de su Identificador de Llamadas, se recomienda conectarlo directamente a la línea telefónica, previo a cualquier otro dispositivo tales como : Bloqueador de Larga Distancia, Llaves Automáticas, etc.

Respalda y Garantiza :



ELECTROFONIA S.R.L.

Rediscado a alguno de los Números Recibidos

- Presione la tecla de bajar (▼) para localizar la llamada deseada.
- Presione la tecla de DIAL una vez para confirmar el número telefónico, luego presione nuevamente la tecla de DIAL y el número visualizado será discado en forma automática.

Nota : Si el número al que se desea llamar pertenece a la misma localidad a la suya, presione la tecla de DELETE una vez para eliminar del discado el Código de Area y luego presione la tecla de DIAL nuevamente para realizar el discado. Tenga en cuenta que una vez que la otra persona responda su llamada, Ud. deberá levantar el tubo de su teléfono conectado al identificador dentro de los 9 segundos siguientes, de lo contrario la llamada se cortará y el visor volverá a su estado normal.

Ejemplo : para discar al 02 -9244646 presione DIAL + DELETE + DIAL y su Identificador discará al número 9244646.

Borrado de Llamadas de la Memoria

A. Para borrar solo una llamada de la memoria :

1. Seleccione el número deseado utilizando las teclas de subir (▲) o bajar (▼).
2. Presione la tecla de DELETE dos veces en menos de 1 segundo y medio.
3. La llamada es borrada y el número total de llamadas recibidas se reduce en una unidad.

B. Para borrar todas las llamadas de la memoria :


1. Presione la tecla de DELETE sin soltarla durante al menos 6 segundos hasta visualizar el mensaje "NO LLAMADA".
2. Todas las llamadas de la memoria son borradas y el número total de llamadas recibidas aparece como "0".

Indicador de Batería Baja

Cuando aparezca el Indicador de Batería en la esquina superior derecha del visor, esto significa que la batería está agotada y necesita ser reemplazada. Instale una nueva batería en forma inmediata.

Nota : La información almacenada en la memoria puede ser retenida por aproximadamente un minuto luego de haber extraído la batería. Para prevenir la pérdida de la información, instale una batería nueva inmediatamente después de haber extraído la batería agotada. Además verifique que la posición de la batería sea la correcta.

DIAGRAMA DE CONEXIONES

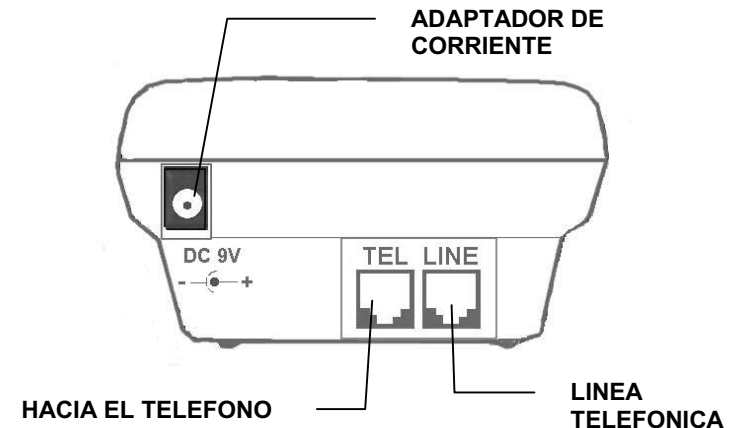

Conecte el adaptador de corriente que viene con su identificador en el conector indicado en el diagrama de más arriba.

Nota : El identificador no incluye la batería de 9V, la cual se recomienda instalar a los efectos de mantener las memorias en caso de corte de energía.

CONFIGURANDO SU IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

La configuración de su Identificador de Llamadas involucra : Selección del Idioma, Ingreso del Código de Area Local, Ingreso del Código de Acceso a Larga Distancia, Hora y Fecha.

● SELECCION DEL IDIOMA :

Su Identificador de Llamadas posee 3 idiomas para su elección : INGLES, ESPAÑOL y FRANCES. Cuando se enciende el aparato por primera vez, el visor de cristal líquido indicará "ENTER LANGUAGE", un segundo después, el visor mostrará las 3 opciones para que Ud. seleccione una de ellas :

- Utilice las teclas de subir (▲) y bajar (▼) para seleccionar el idioma.
- Con la tecla de DELETE Ud. selecciona el idioma que parpadea.

● INGRESO DEL CODIGO DE AREA LOCAL :

Después de haber seleccionado el idioma, su identificador le pedirá que ingrese su Código de Area Local, hasta 5 dígitos pueden ser ingresados :

- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el número deseado.
- Con la tecla de DELETE selecciona el dígito que parpadea.

Ejemplo : Si desea ingresar el código de área "02", deberá ingresar :

“0” + DELETE + “2” + DELETE + DELETE (este último DELETE es para finalizar la operación)

- **INGRESO DEL CODIGO DE ACCESO A LARGA DISTANCIA :**

Luego de haber ingresado su Código de Area Local, su identificador le pedirá que ingrese su Código de Acceso a Larga Distancia :

- Solo permite ingresar un dígito
- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el número deseado.
- Con la tecla de DELETE selecciona el número o que parpadea.

Nota: Puede dejar el código de acceso a larga distancia (“0”) que viene de fábrica y su Identificador funcionará sin problemas.

- **INGRESO DE HORA Y FECHA :**

Ingreso de la HORA :

- Su identificador automáticamente indicará AM o PM al ingresar la hora.
- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el número : 0, 1, 2, 3, ..., 12.
- Con la tecla de DELETE selecciona el número que parpadea para la hora y pase al próximo paso (ingreso de MINUTOS).

Ingreso de los MINUTOS :

- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el número : 0,1,2,3,...,59.
- Con la tecla de DELETE selecciona el número que parpadea y pasa al próximo paso (especificar AM o PM).

Ingreso del MES :

- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el mes deseado :0,1,2, . . . ,12.
- Con la tecla de DELETE selecciona el número que parpadea y pasa al próximo paso (ingreso del DIA).


Ingreso del DIA :

- Con las teclas de subir (▲) y bajar (▼) seleccione el día deseado :1,2, . . . ,31.
- Con la tecla de DELETE selecciona el número que parpadea y pasa al próximo paso (ingreso del DIA DE LA SEMANA).

Nota : El visor indicará “0 Tel.” y “0 Nuevo” después de finalizar la configuración.

OPERACION DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

MENSAJES DEL VISOR :

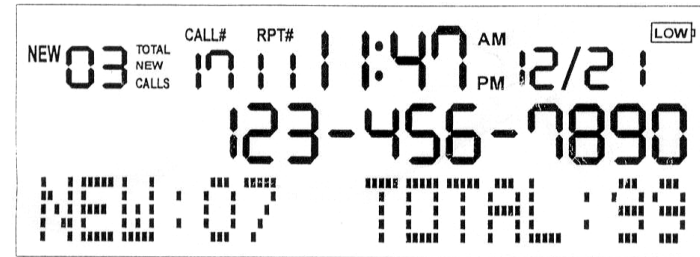

Recibiendo una Llamada

Cuando Ud. reciba una llamada, el indicador luminoso parpadeará y su identificador desplegará la información enviada por su compañía telefónica local la cual incluye :

- El número telefónico de la persona que esta llamando.
- La posición que ocupa en la lista de llamadas recibidas.

Nota: Su identificador posee memoria para almacenar y visualizar hasta 99 llamadas. Una vez que la memoria se haya llenado y nuevas llamadas sean recibidas, se borrarán las más antiguas a los efectos de poder registrar las nuevas.

Repetición de una Llamada

Cuando se haya recibido la misma llamada mas de una vez, el visor indicará el número de veces que dicha llamada se ha repetido.

Visualización de las Llamadas Recibidas

- Presione la tecla de bajar (▼) para ver las llamadas anteriores.
- Presione la tecla de subir (▲) para ver la siguiente llamada.
- Luego de visualizar una llamada nueva, ésta será eliminada del total de llamadas nuevas recibidas que indica el visor.
- El mensaje “FIN DE RECEPCION” aparecerá en el visor una vez alcanzado el final de la lista y el indicador luminoso se apagará.