

ELECTROFON

**Teléfono Inalámbrico de 900Mhz
con Identificador de Llamadas**

Mod. BS-2005IN




Manual del Usuario

LISTADO DE FUNCIONES

- Teléfono con Identificador de llamadas compatible con DTMF/FSK
- Frecuencia de transmisión : 900 Mhz
- 40 canales con búsqueda automática o selección manual
- 65000 códigos de seguridad digital automático
- Almacena hasta 64 llamadas entrantes
- Almacena las últimas 10 llamadas realizadas
- 16 melodías diferentes para la campanilla y apagado
- 4 niveles de contraste para la pantalla de Cristal Líquido
- Control de volumen del auricular Hi/Lo (Alto/Bajo)
- Revisión del listado de llamadas con opción de rediscado
- Visualización previa en pantalla del número marcado
- Muestra número, fecha y hora de las llamadas
- Función de Flash y Pause (pausa)
- Función de rediscado del último número marcado
- Indicador en pantalla de batería descargada
- Indicador luminoso de Carga/En Uso
- Atiende las llamadas entrantes pulsando cualquier botón

UBICACION DE LOS CONTROLES

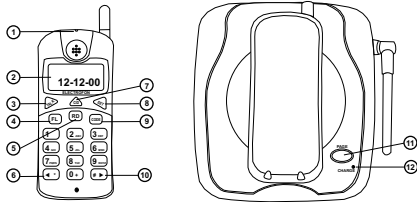

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Indicador de En Uso | 5. Botón de Rediscado | 9. Botón CODE (código) |
| 2. Pantalla de Cristal Líquido | 6. Botón UP (subir) | 10. Botón DOWN (bajar) |
| 3. Botón de TALK | 7. Botón CID
(Identificador) | 11. Botón PAGE |
| 4. Botón de Flash | 8. Botón SET (ajuste) | 12. Indicador de carga |

ELIMINAR UN NUMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS

1. Con el teléfono descolgado, presione el botón de RD para verificar la lista de llamadas realizadas, en pantalla se indicará "OUT".
2. Presione "◀*" o "#▶" para seleccionar el número que desea eliminar de la lista.
3. Presione el botón de FL, el número seleccionado será eliminado.

USO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

REVISANDO LA LISTA DE LLAMADAS ENTRANTES

1. En el estado de inactivo, presione el botón CID y utilice "◀*" o "#▶" para recorrer la lista de llamadas entrantes donde se indica el número, fecha y hora de cada llamada.
2. Las llamadas entrantes serán almacenadas en el orden en que fueron recibidas.

REDISCADO DE NUMEROS EN LA LISTA DE LLAMADAS ENTRANTES

1. Con el teléfono colgado, presione el botón CID y utilice para "◀*" o "#▶" recorrer la lista de llamadas entrantes y seleccionar el número al cual desea llamar.
2. Una vez localizado el número, presione TALK y el número que se muestra en pantalla será discado en forma automática.

ELIMINAR UN NUMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS ENTRANTES

1. Presione el botón CID y utilice para "◀*" o "#▶" recorrer la lista de llamadas entrantes y seleccionar el número que desea eliminar.
2. Presione el botón de FL una vez para borrar el número que se muestra en pantalla, escuchará dos tonos de confirmación.
3. Si mantiene presionado el botón de FL durante más de 3 segundos, todas las llamadas almacenadas en la lista de llamadas entrantes serán eliminadas, en pantalla se indicará "00" para el total de llamadas entrantes almacenadas y escuchará dos tonos de confirmación.



ELECTROFONIA s.r.l.

Web : <http://www.electrofonia.com>

Hocquart 1621

Montevideo / URUGUAY

Respaldada y
Garantizada

INSTALACION

1. Abra el compartimiento de la batería ubicado en la parte posterior del teléfono de mano.
2. Conecte un extremo del cable telefónico al terminal de la entrada de la línea y conecte el otro extremo del cable al zócalo ubicado en la parte posterior de la base del teléfono.
3. Conecte el cable del adaptador de corriente de 9V DC en el zócalo de alimentación (9V DC) ubicado en la parte posterior del teléfono, luego enchufe el adaptador de corriente a la línea de alimentación de corriente alterna.

NOTA : Si la carga de la batería está baja, en la pantalla aparecerá un icono con forma de batería, en este caso debe cargar la batería en forma inmediata. Antes de utilizar el teléfono por primera vez, ponga a cargar la batería durante 12 horas.

ACTIVAR EL TELEFONO

(65000 CODIGOS DE SEGURIDAD DIGITAL AUTOMATICO)

Muchos teléfonos inalámbricos funcionan de manera similar y en la misma frecuencia. En caso de necesidad de código de seguridad digital. Existe la posibilidad de que otro teléfono en la zona realice llamadas utilizando su línea a través de la base de su teléfono inalámbrico. Por lo tanto para evitar llamadas no autorizadas a través de la base de su teléfono, se ha incluido en este teléfono un código de seguridad digital para aumentar la seguridad. El código es compartido solamente entre la base y el teléfono de mano. El código se activa en forma automática cuando utiliza su teléfono por primera vez.

ACTIVAR EL CODIGO DE SEGURIDAD

1. Presione y mantenga presionado el botón PAGE en la base del teléfono.
2. Presione el botón CODE para activar el código de seguridad
3. Cuando escuche un tono "beep" continuo, indica que el código digital se ha activado elegido al azar de entre los 65000 códigos posibles.
4. Ahora puede soltar el botón PAGE en la base del teléfono.

NOTA : Si escucha 2 tonos diferentes, puede que el código de seguridad no se haya podido cambiar en forma correcta, tendrá que volver a intentarlo. Cuando cambie las baterías o si se corta la energía eléctrica, deberá activar el código de seguridad nuevamente.

ACTIVAR EL CODIGO DE AREA LOCAL

1. Presione "◀*" o "#▶" para ver el menú principal, presione SET hasta ver en pantalla "LOCAL".
2. En pantalla se muestra "OFF", presione "◀*" o "#▶" para activar (ON) o desactivar (OFF) el Código de Area Local.
3. Si activa (ON) el Código de Area Local, presione SET nuevamente e ingrese el código de Area local (Ej. para Montevideo 02), luego presione SET para confirmar.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

1. Presione “◀ *” o “# ▶” para ver el menú principal, luego presione SET hasta que aparezca en pantalla “CLOCK”
2. Presione “◀ *” o “# ▶” para modificar el mes, presione SET para confirmar.
3. Repita la operación para modificar la fecha, la hora y los minutos, presione SET para confirmar.

AJUSTE DE CONTRASTE DE LA PANTALLA (BRIGHTNESS)

1. Presione “◀ *” o “# ▶” hasta que en pantalla aparezca “BRIGHT”, presione SET.
2. Presione “◀ *” o “# ▶” para modificar el contraste de la pantalla.
3. Finalmente presione SET para confirmar.

SELECCION DE LA MELODIA DE LA CAMPANILLA

1. Presione “◀ *” o “# ▶” hasta que en pantalla aparezca “RING”, presione SET.
2. Presione “◀ *” o “# ▶” para cambiar y escuchar las 16 melodías diferentes.
3. Cuando escuche la melodía de la campanilla de su agrado, presione SET para confirmar.

VOLUMEN DEL AURICULAR Alto/Bajo (HI/LOW)

Mientras habla por su teléfono, presione SET para ajustar el volumen del auricular al nivel deseado, la pantalla mostrará “L” para el nivel bajo (low) y “H” para el nivel alto (hi).

SELECCION DE DISCADO POR TONO O PULSO (TONE/PULSE)

Puede seleccionar el modo de discado cambiando entre TONE/PULSE el interruptor en la parte posterior de la base del teléfono.

SELECCION DEL CANAL DE TRANSMISION

Durante la conversación, puede que sea necesario cambiar de canal si existen interferencias con otros teléfonos en las proximidades o para mejorar la recepción. Presione CODE para seleccionar un canal diferente.

OPERACION

ENCENDIDO APAGADO DEL TELEFONO (ON/OFF)

1. En el modo inactivo (stand-by), presione y sostenga el botón FL para apagar (off) el teléfono. En pantalla aparecerá “OF” para indicarle que el teléfono está apagado. La pantalla mostrará la hora actual.
2. Presionando nuevamente sin soltar el botón FL, el teléfono se encenderá (on) y la leyenda “OF” en pantalla desaparecerá.

RECIBIENDO LLAMADAS

Cuando reciba una llamada :

1. Levante el teléfono de mano y presione cualquier tecla para comenzar a hablar.
2. Cuando culmine la conversación, presione TALK para colgar la línea.

REALIZANDO LLAMADAS

Método 1 : Discado normal

1. Presione TALK y marque el número deseado.
2. Presione TALK para terminar la llamada una vez culminada la conversación.

Método 2 : Rediscado automático (On-Hook Dialing)

1. En el estado inactivo (stand-by), marque el número al que desea llamar. Presione FL para eliminar cualquier dígito incorrecto.
2. Presione TALK para marcar el número.
3. Presione TALK una vez más para terminar la llamada una vez culminada la conversación.

REDISCADO DEL ULTIMO NUMERO MARCADO

En el estado inactivo, presione TALK y luego presione RD, el último número al cual será discado en forma automática.

NOTA : Para rediscar luego de un tono de ocupado, presione FL y luego RD.

FUNCION DE FLASH

Presione el botón FL para finalizar una llamada, iniciar otra llamada o para obtener la llamada en espera (call waiting) si contrató ese servicio con la compañía telefónica local.

FUNCION DE PAUSA

Si utiliza su teléfono conectado a una centralita telefónica (PABX), debe primero marcar un código de acceso a las líneas externas. Luego realizar una pausa por unos segundos mientras espera que la centralita le de tono de línea urbana. El botón de RD agrega una pausa de entre 2 y 3 segundos para darle tiempo a la centralita a encontrar una línea externa disponible.

REDISCADO DESDE LA LISTA DE LLAMADAS REALIZADAS (SALIENTES)

1. Con el teléfono colgado, presione el botón de RD para visualizar la lista de llamadas realizadas, en la pantalla se indicará “OUT”.
2. Presione “◀ *” o “# ▶” para seleccionar el número que desea volver a llamar de la lista.
3. Presione TALK, el número seleccionado será discado en forma automática.