

REDISCADO AUTOMATICO DEL ULTIMO NUMERO

Cuando intenta llamar a un número el cual se encuentra ocupado, puede utilizar la función REDIAL para rediscar automáticamente al mismo número sin necesidad de volver a digitarlo.

1. Levante el auricular y verifique que escucha el tono de la línea.
2. Presione el botón REDIAL y el último número que Ud. digitó será rediscado en forma automática.

FUNCION DE FLASH

Si su línea telefónica dispone del servicio de llamada en espera o si desea transferir una llamada a un interno diferente (en caso de utilizar este teléfono conectado a una central telefónica), puede utilizar el botón de FLASH para realizar la operación en vez de utilizar la horquilla del teléfono.

FUNCION DE SILENCIO (MUTE)

Durante una conversación telefónica, puede utilizar el botón MUTE para silenciar el micrófono del auricular y así poder hablar sin que la persona que se encuentra del otro lado de la línea telefónica lo pueda escuchar. Cuando suelte el botón MUTE la persona del otro lado de la línea lo volverá a escuchar.



ELECTROFONIA

Hocquart 1621 - Montevideo-Uruguay
PC : 11800 - Tel. : (598-2) 9244646
Web : <http://www.electrofoniam.com>

Respalda y
Garantiza

ELECTROFON

TELEFONO DE MESA/PARED CON TECLADO ILUMINADO

Mod. : BS-2008




Manual del Usuario

CARACTERISTICAS

- Selector de nivel de la campanilla BAJO/ALTO (LO/HI)
- Selector del modo de discado TONO/PULSO (TONE/PULSE)
- Función de Flash
- Función de Mute
- Rediscado del último número (REDIAL)
- Teclado iluminado
- Para MESA o instalación sobre PARED

UBICACION DE LOS CONTROLES Y PARTES

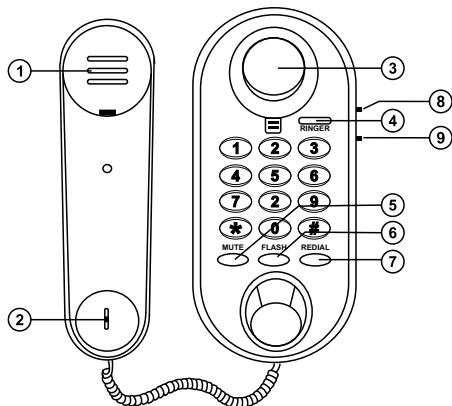

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. PARLANTE DEL AURICULAR | 6. BOTON DE FLASH |
| 2. MICROFONO DEL AURICULAR | 7. BOTON DE REDISCADO (REDIAL) |
| 3. HORQUILLA | 8. SELECTOR DE TONO/PULSO |
| 4. LUZ INDICADORA DE LLAMADA | 9. SELECTOR DE NIVEL DE LA CAMPANILLA |
| 5. BOTON DE SILENCIO (MUTE) | |

INSTALACION

1. Conecte el auricular a la base del teléfono utilizando el cordón espiral.
2. Conecte un extremo del cable telefónico a la base del teléfono y el otro al terminal de la línea telefónica ubicado en la pared.

OPERACION

INTERRUPTOR DE NIVEL DE LA CAMPANILLA

Ajuste el nivel de la campanilla al nivel deseado, en la posición HI (Alto) la campanilla sonará en su máximo nivel, en la posición LO (Bajo) esta sonará con menor intensidad.

SELECCION DEL MODO DE DISCADO (TONO/PULSO)

Utilizando el interruptor de modo de discado, seleccione el tipo de modo que utiliza la compañía telefónica local, en la posición T (Tono) el teléfono realizará el discado por Tonos, en la posición P (Pulso) se realizará el discado utilizando Pulsos.

PARA REALIZAR UNA LLAMADA

Levante el auricular y verifique que tenga tono de discado, luego digite el número al cual desea llamar, escuchará un tono de llamada hasta que la otra persona responda a su llamada. En caso de que el número al cual está llamando se encuentre ocupado, Ud. escuchará un tono corto y reiterado a intervalos más cortos indicando así que la otra línea esta ocupada.

PARA ATENDER A UNA LLAMADA ENTRANTE

Cuando Ud. reciba una llamada, escuchara timbrar la campanilla en forma reiterada y la luz indicadora va a parpadear, levante el auricular y hable con la otra persona. Una vez finalizada la conversación, coloque nuevamente el auricular en la base.