

ELECTROFON

CONTESTADOR DIGITAL CON
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Mod. : CDA-2006



Manual del Usuario

Contenido

Introducción	1
Características	1
Detalle de componentes y funciones	2
Instalación	3
Botón SET (Ajuste/Rediscado)	3
Ajuste de la Fecha y Hora	3
Configuración	4
Ajuste del Código de Area Local	4
Ajuste de Contraste de la Pantalla	4
Botones UP, DOWN y DEL (Subir, Bajar y Borrar)	4
Encendido/Apagado del Contestador	4
Como utilizar el Contestador Digital	5
MEMO/REPLAY (Nota/Repetir)	5
Botón TIME (día y hora)	5
Ajuste del día y la hora ..	5
Botón DEL (Borrar)	5
Botón PLAY/STOP.....	5
Test de Inicio.....	6
Grabación y Reproducción del OGM1 (Mensaje de Bienvenida)	6
OGM2 (Mensaje de Memoria Llena)	6
Salteando mensajes durante la reproducción	6
Repetir mensaje	6
Eliminar un mensaje (DEL)	7
Escuchar los mensajes nuevos (PLAY)	7
Grabación de Notas para la familia (MEMO)	7
Grabación de conversaciones	7
Escuchar las Notas de su familia (MEMO)	7
Borrado y Recuperación de todos los mensajes	8
Sólo contestador sin grabación	8
Número de tonos de llamada previo a la atención.....	8
Mensajes recibidos	8
Detener el contestador y atender una llamada entrante.....	9
Indicador luminoso de Nuevos Mensajes	9
Iluminación de la Pantalla de Cristal Líquido.....	9
Operación Remota	9
Para acceder al Control Remoto.....	9
Control Remoto - detalle de dígito a pulsar y su función	10
Avisos de Voz del Control Remoto	10
Pausa automática durante la reproducción remota de mensajes grabados	10
Activar o Desactivar la función de Contestador	11
Interrupción de la operación	11

INTRODUCCION

Gracias por adquirir el contestador digital ELECTROFON CDA-2006. Este manual le permitirá familiarizarse con el aparato, para obtener el máximo rendimiento de su contestador digital, le sugerimos leer detenidamente este manual de operación antes de comenzar a utilizar el equipo.

Características

Gracias por adquirir el contestador digital ELECTROFON CDA-2006.


Contestador Digital

- Graba hasta 28 minutos de mensajes
- Almacena hasta 59 mensajes
- Anuncios de voz en español
- Graba mensaje de bienvenida, mensajes de familiares, mensajes de llamadas recibidas, cada uno de 1 minuto
- 2 mensajes de bienvenida (OGM1 y OGM2), OGM1 es el mensaje por defecto : "Por favor deje un mensaje después del tono", OGM2 mensaje de memoria llena : "Por favor llamar más tarde"
- Borrado selectivo de mensajes, borrado total de mensajes, guardar mensajes, recuperar mensajes eliminados.
- Verificación del tono de ocupado, tono de ocupado continuo o silencio.
- Contraseña de acceso remoto de 3 dígitos (por defecto : 000)
- Detección de tonos DTMF para operación remota
- Encendido apagado del contestador, indicador luminoso y por voz
- Detiene la grabación de mensajes presionando el botón STOP
- Indicador luminoso de nuevos mensajes
- Grabación de la conversación y monitoreo de sonido ambiente
- Indicación en pantalla para el encendido/apagado del contestador, reproducción del OGM, monitor de sonido ambiente, repetición de mensajes, grabación, cambio de contraseña, etc.

Identificador de Llamadas

- Compatible con las normas FSK y DTMF
- Pantalla iluminada
- Calendario con fecha, hora y día de la semana actuales
- Almacena las últimas 40 llamadas recibidas, visualizado, rediscado y borrado

Detalle de componentes y funciones

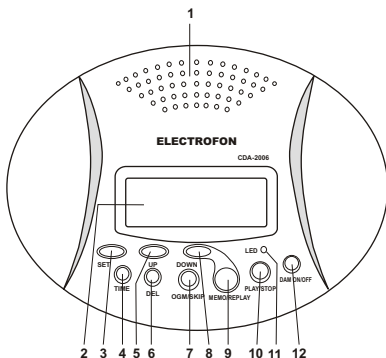

1. Parlante
2. Pantalla de Cristal Líquido
3. Botón SET (ajuste)
4. Botón TIME (fecha y hora)
5. Botón UP (subir)
6. Botón DEL (borrar)
7. Botón OGM/SKIP (Mensaje de bienvenida/Saltear)
8. Botón DOWN (bajar)
9. Botón MEMO/REPLAY (Memo/Repetir)
10. Botón PLAY/STOP (reproducir/detener)
11. Indicador luminoso
12. Botón de Encendido/Apagado del contestador (DAM ON/OFF)

Instalación

- Conecte el adaptador de 220V/50Hz 9V DC al tomacorriente y el otro extremo al zócalo de alimentación del contestador. La pantalla se iluminará y mostrará la fecha y hora.
- Abra el compartimiento de las baterías situado en la base del contestador e instale una batería de 9V según la polaridad allí indicada. Durante cortes de energía eléctrica o cuando desconecta el contestador del tomacorriente, la batería evita que los mensajes y la configuración se borren, de todas formas en casos de que la falta de energía sea demasiado prolongada, se perderán inevitablemente los mensajes a pesar de tener la batería instalada.
- Conecte un extremo del cable telefónico al zócalo de conexión del contestador indicado como LINE y el otro extremo al terminal de conexión de la línea telefónica en la pared.
- Conecte un extremo del cable telefónico adicional (corto) al zócalo de conexión del contestador indicado como PHONE y el otro extremo a su teléfono.

Nota :

- Lea atentamente todas las instrucciones de este manual, no exponga la pantalla de cristal líquido al sol por períodos prolongados.
- Cuando la carga de la batería de 9V que instaló en el contestador se agote, se perderán todos los mensajes y la configuración a no ser que el contestador esté conectado a la línea de alimentación por medio del adaptador 220V/9VDC.

Botón SET (Ajuste/Rediscado)

Ajuste de la Fecha y Hora

- Presione el botón SET, la pantalla muestra "SET 1 DATE", presione SET nuevamente.
- La pantalla mostrará el año parpadeando, presione los botones UP o DOWN para ajustar el año luego presione nuevamente SET para confirmar.
- Luego aparece el mes parpadeando, repita los pasos indicados en el punto anterior para ajustar el mes, fecha, hora y minutos.

Configuración

Ajuste del Código de Area Local

- Luego de ajustar los minutos, la pantalla mostrará SET 2 CODE, presione el botón SET.
- El primer dígito del código de área local aparece parpadeando, presione UP o DOWN para ajustar ese dígito, luego presione SET para pasar al siguiente dígito.
- Utilice el procedimiento indicado en el punto anterior para ajustar los otros 4 dígitos (ej. código de área local para Montevideo : "0 2 - - -").

Nota : luego de haber ajustado el código de área local, las llamadas recibidas que pertenecen a la misma área donde Ud. reside, solamente mostrarán el número telefónico sin el código de área, por este motivo Ud. podrá rediscar sin problemas a estos números almacenados en la lista de llamadas recibidas.

Ajuste de Contraste de la Pantalla

Luego de ajustar el Código de Area Local, la pantalla mostrará LCD 3, presione los botones UP o DOWN para ajustar el nivel de contraste de la pantalla entre 1 y 5, el nivel por defecto es 3.

Botones UP, DOWN y DEL (Subir, Bajar y Borrar)

1. Ud. puede presionar los botones UP o DOWN para recorrer la lista de llamadas recibidas, para cada llamada se muestra la fecha y la hora.
2. Luego de ubicar el número deseado en la lista, presione SET y levante el tubo para llamar a ese número en forma automática.
3. Para eliminar una entrada particular de la lista, localice el número que desea eliminar y luego presione DEL. **Aviso** : Si presiona DEL por más de 3 segundos, se eliminarán todos los números de la memoria.

Encendido/Apagado del Contestador

Presione una vez el botón DAM ON/OFF para activar el contestador, presiónelo nuevamente para desactivarlo, se escuchará en ambos casos un mensaje de voz.

Como utilizar el Contestador Digital

MEMO/REPLAY (Nota/Repetir)

1. Presione el botón MEMO/REPLAY por más de 2 segundos, Ud. escuchará un sonido BIP, ahora Ud. puede comenzar a grabar una nota para su familia.
2. Presione el botón MEMO/REPLAY por más de 4 segundos hasta que el indicador luminoso de nuevos mensajes comience a parpadear, luego libere el botón y comience a grabar la conversación.
3. Presione el botón MEMO/REPLAY una vez para escuchar el mensaje o la conversación grabados.
4. Durante la reproducción, presione nuevamente MEMO/REPLAY para volver a escuchar el mensaje.

Botón TIME

Presione TIME, el contestador indicará la hora actual en forma hablada. Si no se ha ajustado la hora, escuchará dos sonidos BIP cortos.

Ajuste del día y la hora

1. Presione TIME durante más de 2 segundos, Ud. escuchará "Lunes".
2. Presione OGM/SKIP o MEMO/REPLAY para seleccionar el día correcto.
3. Presione TIME para confirmar, ahora Ud. escuchará la hora actual.
4. Ajuste la hora y los minutos siguiendo los pasos indicados en 2 y 3.

Botón DEL

1. Mientras escucha los mensajes, presione DEL para eliminar el mensaje.
2. Con el contestador en modo detenido, presione DEL durante más de 2 segundos para eliminar **todos** los mensajes o recuperar todos los mensajes si Ud. acaba de realizar la operación de borrado total.

Botón PLAY/STOP

1. Presione PLAY/STOP una vez para escuchar los mensajes nuevos o todos los mensajes.

2. Mientras escucha los mensajes, presion PLAY/STOP para detener la reproducción o la grabación.
3. Cuando utilice la función de sonido ambiente, presione PLAY/STOP para detener.

Mientras escucha los mensajes, si recibe una llamada, presione PLAY/STOP para detener la reproducción y poder recibir la llamada.

Test de Inicio

Luego de conectar la alimentación al contestador, transcurridos unos 15 segundos Ud. escuchará un sonido BIP largo, ahora el contestador está listo para ser utilizado.

Grabación y reproducción del OGM1 (Mensaje de Bienvenida)

El mensaje de bienvenida OGM1 que viene de fábrica es "Por favor deje un mensaje después de oír la señal".

1. Presione OGM/SKIP por más de 2 segundos y luego suéltelo, escuchará un sonido BIP, ahora Ud. puede comenzar a grabar el mensaje.
2. La grabación se detendrá automáticamente luego de 60 segundos, Ud. puede detener la grabación cuando lo desee presionando PLAY/STOP.
3. Luego de terminada la grabación, el contestador reproducirá el mensaje grabado en forma automática, puede presionar PLAY/STOP para detener la reproducción.

OGM2 (Mensaje de Memoria Llena)

El usuario no puede modificar el mensaje OGM2, cuando la memoria del contestador está completa, si entra una llamada, se emitirá el OGM2 que dice "Por favor llame más tarde". (el contestador puede almacenar hasta 59 mensajes y un tiempo de unos 28 minutos).

Salteando mensajes durante la reproducción

Mientras escucha los mensajes recibidos, puede presionar OGM/SKIP para pasar al siguiente mensaje.

Repetir mensaje

Mientras escucha los mensajes recibidos, puede presionar MEMO/REPLAY para volver a escuchar el mensaje actual. Luego de escuchar todos los mensajes, el contestador emitirá el mensaje de voz "Fin de mensajes".

Eliminar de un mensaje (DEL)

Mientras escucha los mensajes recibidos, presione DEL una vez para eliminar el mensaje en curso.

Escuchar los mensajes nuevos (PLAY)

Presione PLAY/STOP una vez, el contestador comenzará a reproducir todos los mensajes nuevos uno por uno. Luego de finalizada la reproducción Ud. podrá escuchar todos los mensajes en memoria presionando PLAY/STOP.

Grabación de notas para la familia (MEMO)

Ud. puede dejar grabadas notas en el contestador que luego podrán escuchar sus familiares.

1. Presione MEMO/REPLAY por más de 2 segundos, Ud. escuchará un sonido BIP largo.
2. Presione PLAY/STOP para detener la grabación, de lo contrario podrá dejar un mensaje de hasta 1 minuto.
3. El indicador luminoso de nuevos mensajes aparecerá parpadeando para indicar que hay nuevas notas de su familia (MEMOs).

Grabación de conversaciones

1. Presione MEMO/REPLAY por más de 4 segundos y luego libere el botón, Ud. podrá grabar la conversación.
2. Presione PLAY/STOP para detener la grabación, de lo contrario la grabación se detendrá en forma automática cuando el contestador detecte un tono de ocupado o un silencio.

Nota : durante la grabación de conversaciones el indicador luminoso de nuevos mensajes aparecerá parpadeando durante 2 segundos indicando que se esta grabando la conversación.

Escuchar las notas de su familia (MEMO)

Si tiene nuevas notas (MEMOS) dejadas por algún familiar, el indicador luminoso de nuevos mensajes aparecerá parpadeando.

1. Presione MEMO/REPLAY una vez, el contestador comenzará a reproducir las notas de sus familiares (MEMOS) uno por uno, al finalizar con el último mensaje, la lámpara de nuevos mensajes dejará de parpadear.
2. Para la reproducción de los mensajes telefónicos recibidos, debe presionar PLAY/STOP en lugar de MEMO/REPLAY.
3. Si Ud. solo reproduce las notas ya escuchadas y no las nuevas, la lámpara indicadora de nuevos mensajes continuará parpadeando. En caso de no tener notas nuevas escuchará "No tiene notas".

Borrado y Recuperación de todos los mensajes

1. Presione DEL por más de 2 segundos, luego de escuchar un sonido BIP largo todos los mensajes serán borrados excepto los de bienvenida. En caso de no existir mensajes para borrar, Ud. escuchará 2 sonidos BIP.
2. Luego de haber borrado todos los mensajes, presione DEL durante más de 2 segundos, luego de escuchar un sonido BIP largo, todos los mensajes habrán sido recuperados. Pero si Ud. realizó otras operaciones luego de borrar todos los mensajes, ya no se podrán recuperar.

Sólo contestador sin grabación

Luego de que se hayan grabado 59 mensajes, el espacio para grabaciones se habrá llenado, su contestador ahora solo podrá atender las llamadas recibidas pero no permitirá la grabación de nuevos mensajes hasta no eliminar algún mensaje de su memoria.

Número de tonos de llamada previo a la atención

1. Cuando el contestador se encuentra activado, si existen nuevos mensajes, el contestador se activará luego de 2 tonos de llamada (rings), en caso de no existir nuevos mensajes, se activará luego de 4 tonos de llamada (rings).
2. Cuando el contestador se encuentra desactivado, el contestador se activará automáticamente luego de 10 tonos de llamada (rings).

Mensajes recibidos

1. Al ingresar una llamada, la persona que esta llamando escuchará el mensaje de bienvenida OGM1, la persona puede presionar " * " para saltar la OGM1.
2. Luego del tono, la persona podrá dejar su mensaje de hasta 1 minuto de duración, si el contestador detecta un silencio de más de 8 segundos o se presiona

PLAY/STOP, la grabación del mensaje se detendrá. En caso de haber presionado PLAY/STOP el mensaje no será almacenado.

3. Al finalizar la grabación del mensaje, el usuario deberá escuchar un sonido BIP largo.
4. En caso de que la memoria se haya llenado, la persona no podrá dejar su mensaje y escuchará el OGM2 que dice "Por favor llame más tarde".

Detener el contestador y atender una llamada entrante

Estando el contestador activado, el usuario puede levantar el auricular del teléfono conectado al contestador para atender la llamada, también puede presionar PLAY/STOP para detener la grabación del mensaje.

Indicador luminoso de Nuevos Mensajes

1. El indicador luminoso de nuevos mensajes parpadea, si lo hace una vez por segundo le está indicando que tiene nuevos mensajes.
2. El indicador luminoso de nuevos mensajes está apagado, indica que el contestador está desactivado.
3. El indicador luminoso de nuevos mensajes parpadea cada medio segundo, le indica que la memoria está llena.
4. El indicador luminoso de nuevos mensajes parpadea cada 2 segundos, indica que está grabando una conversación.

Iluminación de la Pantalla de Cristal Líquido

Cuando ingresa una llamada o Ud. está realizando alguna configuración al contestador, la pantalla se iluminará y permanecerá encendida durante unos 6 segundos luego de no realizar ninguna operación.

Operación Remota

Para acceder al control remoto :

- Llame al número telefónico donde tiene instalado su contestador
- Espere a escuchar el mensaje de bienvenida (OGM). Digite "*" para saltar el mensaje de bienvenida (OGM), Luego escuchará un sonido BIP largo. Ahora debe ingresar la contraseña de acceso para utilizar el equipo remotamente. (la contraseña de fábrica es 000, puede cambiarla a cualquiera entre 000~999)

- Seleccione la opción deseada de acuerdo a lo indicado en el menú de voz dentro de un tiempo de 8 segundos. Ver la tabla que se muestra más adelante.
- Presione PLAY/STOP o levante el tubo del teléfono conectado al contestador si desea cancelar la operación remota.

Control Remoto - detalle de dígito a pulsar y su función

Dígito a pulsar	Función
*	Saltear el Mensaje de Bienvenida (OGM)
1	Reproducir el Mensaje de Bienvenida (OGM1)
2	Monitor de sonido ambiente
3	Repetir o Reproducir las notas (presione dos veces para repetir la nota anterior)
4	Reproducir los mensajes recibidos o hacer una Pausa en la reproducción
5	Avanzar o Reproducir los nuevos mensajes recibidos
6	Eliminar el mensaje seleccionado
7	Detener o Almacenar todos los mensajes (se escuchan 2 sonidos BIP cortos para confirmar que se almacenaron los mensajes)
* 1	Grabar el Mensaje de Bienvenida (OGM1)
* 2	Grabar una Nota
* 3	Cambiar la Contraseña de Acceso al Control Remoto
* 4	Borrar todo (mensajes nuevos y escuchados y las notas, se escucha un sonido BIP largo para confirmar que se ha eliminado todo)
* 5	Activar o Desactivar el Contestador Digital
#	Terminar la Operación de Control Remoto

Avisos de Voz del Control Remoto

- "Para escuchar los mensajes presione 4"
- "Para escuchar los mensajes nuevos presione 5"
- "Para terminar presione 7"

Pausa automática durante la reproducción remota de los mensajes grabados

- Mientras esta operando el contestador por Control Remoto, presione "4" o "5" para escuchar los mensajes recibidos
- Si la persona que llama no interrumpe la reproducción de los mensajes y el tiempo de reproducción supera los 180 segundos, el contestador detendrá la reproducción en forma automática
- El contestador emitirá dos sonidos BIP cortos y luego un tono de BIP simple para alertar a la persona que llamó que se está grabando la conversación.
- Si se ingresa alguno de los dígitos entre "0" ~ "9" o "*", el contestador continuará la reproducción de los mensajes.
- Si no ingresa ningún dígito válido en 8 segundos, el contestador emitirá dos sonidos BIP cortos y luego uno más largo, luego el contestador cortará la llamada.

- Esta funcionalidad evita de que el usuario deje la línea bloqueada en forma no intencional por un período de tiempo prolongado.

Activar o Desactivar la función de Contestador

Para activar o desactivar la función de contestador :

- Llame al número telefónico donde tiene instalado el contestador digital
- Luego de sonar 10 veces, el contestador atenderá la llamada y Ud. escuchará dos tonos BIP.
- Luego de haber digitado la contraseña de acceso remoto correctamente, el contestador pasará de modo desactivado al modo activado y reproducirá el menú de voz con las opciones disponibles.
- El contestador digital liberará la línea si transcurren 8 segundos sin que se haya ingresado ningún dígito válido.

Interrupción de la Operación

Presione “#” para detener la reproducción del Mensaje de Bienvenida (OGM), la grabación de mensajes por parte de personas que han llamado a su número o la operación por Control Remoto. En este caso, si se estaba grabando algún mensaje, éste no será almacenado en la memoria y será descartado.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo-Uruguay
Tel. : (598-2) 9244646 - Fax : 9242050
Web : <http://www.electrofonía.com>

