

ELECTROFON

TELEFONO MANOS LIBRES CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Mod. : BS-2013ID



Manual del Usuario

Estimado cliente,

Felicitaciones por la adquisición del teléfono ELECTROFON BS-2013ID el cual le brinda funciones que le serán de gran utilidad convirtiendo sus comunicaciones en una experiencia mucho más disfrutable. Lea atentamente este manual para poder obtener el mayor beneficio de su teléfono.

Características Principales

- Compatible con sistemas DTMF y FSK
- 28 memorias de llamadas entrantes
- 5 memorias de llamadas salientes
- Manos libres bidireccional con ajuste de volumen
- Pantalla LCD iluminada de 16 dígitos con ajuste de contraste de 5 niveles
- Protección contra uso no autorizado de la línea telefónica
- Bloqueador mecánico de "0", "95" y bloqueo total del teclado
- Calculadora con funciones básicas
- 8 Melodías de llamada a su elección
- Dos memorias de un solo toque (M1 y M2)
- Sonido de llamada diferencial para números marcados como VIP
- 3 alarmas programables a diferentes horas
- Muestra número de llamada entrante, indicador de llamada nueva, repetida y número total de llamadas recibidas
- Muestra Fecha y Hora actuales

Tabla de contenido

| Tema | No. de Página |
|--------------------------------|---------------|
| Características | 3 |
| Contenido de la caja | 3 |
| Instalación | 4 |
| Descripción de la pantalla LCD | 4 |
| Ajustes iniciales | 5 |
| Detalles a tener en cuenta | 5 |
| Descripción de las partes | 6 |

CONFIGURACION

| | |
|---|-------|
| Ajuste de Fecha y Hora | 7 |
| Ajuste del código de área local | 7 |
| Ajuste del Código IP Automático | 7 |
| Selección de marcado por Tono o Pulso | 8 |
| Activación de alarma de uso no autorizado de la línea | 8 |
| Programación de las alarmas | 8 |
| Ajuste de la melodía de llamada | 9 |
| Ajuste del nivel de la melodía de llamada | 9 |
| Ajuste del nivel del manos libres | 9 |
| Selección de números VIP | 10 |
| Ajuste de contraste de la pantalla LCD | 10 |
| Utilización del bloqueador mecánico de discado | 10-11 |

OPERACION

| | |
|--|-------|
| Realizando una llamada | 11 |
| Respondiendo una llamada | 12 |
| Función de Flash | 12 |
| Rediscado del último número marcado | 13 |
| Función de Pausa | 13 |
| Música de Espera | 13 |
| Memorias de un toque (M1 y M2) | 13 |
| Revisión/Borrado/Discado de la lista de llamadas salientes | 13-14 |
| Función de Calculadora | 14 |

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

| | |
|--|-------|
| Recibiendo llamadas | 15 |
| Revisión/Borrado/Discado de la lista de llamadas entrantes | 15-16 |
| Agregado automático de "0" | 16 |
| Solución de Problemas | 16 |

Importante

Antes de usar : Instale 3 baterías "AA" de 1.5V en el compartimiento de las baterías y conecte el teléfono a la línea.

Servicio de identificación : Debe solicitar el servicio de identificación de llamadas a su compañía telefónica. Deje sonar al menos dos veces antes de levantar el auricular o presionar el Manos Libres para permitir que el teléfono reciba la información completa de la llamada.

Características

- Compatible con sistemas DTMF y FSK
- 28 Memorias de llamadas entrantes
- 5 Memorias de llamadas salientes
- Pantalla LCD iluminada de 16 dígitos
- Protección contra uso no autorizado de la línea telefónica
- Bloqueador mecánico de "0", "95" y bloqueo total del teclado
- Muestra número de llamada entrante, indicador de llamada nueva, repetida y número total de llamadas recibidas
- Visualización, Borrado y Discado de los números en la lista de llamadas entrantes y salientes
- Agregado automático de "0"
- Filtrado automático del código de área local hasta 5 dígitos
- En modo espera muestra Fecha y Hora actuales
- Calculadora con funciones básicas
- 8 Melodías de llamada a su elección
- Marcado y corrección del número previo al discado
- Sonido de llamada diferencial para números marcados como VIP
- 3 alarmas programables a diferentes horas
- Manos libres bidireccional con ajuste de volumen
- Música de espera
- Selección de marcado por Tono o Pulso
- 4 niveles para el sonido de llamada
- Rediscado del último número marcado
- Tiempo de Flash de 600ms
- Función de Pausa para llamadas a servicios especiales o larga distancia
- LED indicador luminoso
- Dos memorias de un solo toque (M1 y M2)
- Ajuste de contraste de la pantalla LCD

Contenido de la caja

- Base del teléfono : 1 pz
- Auricular del teléfono : 1 pz
- Cable de la línea telefónica : 1 pz
- Cordón espiral del auricular : 1 pz
- Llave del bloqueador mecánico de discado : 2 pzs
- Manual del usuario : 1 pz


Instalación


- Abra el compartimiento de las baterías e instale 3 baterías “AA” respetando la polaridad allí indicada.
- La pantalla LCD mostrará la fecha, hora y otra información.
- Conecte el cable de la línea telefónica al zócalo ubicado en la parte posterior del teléfono y el otro extremo del cable en el terminal ubicado en la pared.
- Conecte un extremo del cable espiral al tubo y el otro al zócalo ubicado a la izquierda del teléfono.

Precaución :

- El teléfono debe instalarse en un lugar seco, fresco con buena ventilación y donde no existan materiales tóxicos.
- La función de identificación de llamadas solamente funcionará luego de solicitar el servicio de identificación de llamadas a su compañía telefónica local.
- Si el voltaje de las baterías comienza a bajar, la iluminación color azul de la pantalla LCD se irá apagando gradualmente. Por favor cambie las baterías para recuperar la luz y el contraste de la imágen mejorará notoriamente.

Descripción de la pantalla LCD

- IN : se muestra en la pantalla cuando revise la lista de llamadas recibidas
- OUT : se muestra en la pantalla cuando revise la lista de llamadas realizadas
- NEW : se muestra en la pantalla cuando se haya recibido una nueva llamada.
- REPEAT : se muestra en la pantalla cuando se haya recibido una llamada repetida de un mismo número. Se muestra la fecha y hora de la última instancia.
-  : Se muestra en la pantalla cuando se haya activado la cerradura mecánica en la posición Amarilla o Verde. También se muestra cuando se recibe una llamada de un número anteriormente marcado como VIP.

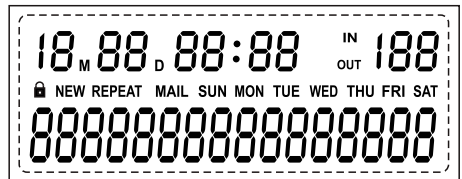

Ajustes Iniciales


- Ajuste de Fecha y Hora (ver pág. 7)
- Ajuste del código de área local (ver pág. 7)
- Ajuste del código IP automático suministrado por su proveedor de servicio (ver pág. 7)
- Selección del modo de discado por TONO o PULSO (ver pág. 8)
- Activación de la alarma de uso no autorizado de la línea (ver pág. 8)
- Programación de las alarmas del reloj (ver pág. 8)
- Selección del sonido de llamada (ver pág. 9)
- Ajuste del nivel del sonido de llamada (ver pág. 9)
- Ajuste del volumen del Manos Libres (ver pág. 9)
- Selección de los números VIP de la lista de llamadas (ver pág. 10)
- Ajuste del nivel de contraste de la pantalla LCD (ver pág. 10)
- Bloqueo mecánico de discado a "0", "95" y bloqueo total del teclado (ver pág. 10-11)

Luego de realizar los ajustes indicados más arriba, su teléfono ya esta listo para usar.

Detalles a tener en cuenta

- Lea atentamente todas las instrucciones para una mejor utilización del teléfono.
- No exponga la pantalla LCD directo al sol por un período de tiempo prolongado.
- Instale 3 baterías "AA" en el compartimiento de las baterías siguiendo las indicaciones de polaridad allí indicadas, de lo contrario la luz azul de la pantalla no encenderá.
- Deje sonar al menos 2 veces antes de responder la llamada a efectos de permitir al teléfono capturar toda la información de la llamada entrante.
- Sistema de Identificación (DTMF/FSK) : el teléfono selecciona en forma automática el sistema de identificación utilizado por la compañía telefónica local.

Descripción de las Partes

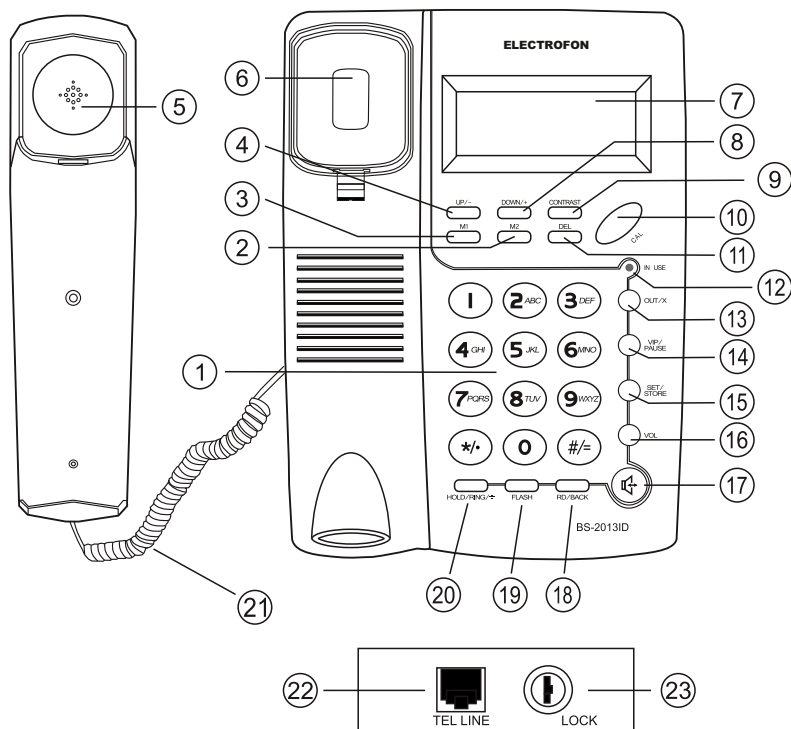

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Teclado numérico | 13. OUT/X : llamadas salientes / multiplicar |
| 2. M2 : memoria directa 2 | 14. VIP/PAUSE : nros. VIP / Pausa |
| 3. M1 : memoria directa 1 | 15. SET/STORE : Ajustes / Almacenar |
| 4. UP/- : subir / restar | 16. VOL : ajuste de volumen |
| 5. Auricular | 17. Tecla de Manos Libres |
| 6. Horquilla | 18. RD/BACK : Rediscado / Devolver llamada |
| 7. Pantalla LCD | 19. Tecla de FLASH |
| 8. DOWN/+ : bajar / sumar | 20. HOLD/RING/+ : Música de espera / Sonido de llamada / Dividir |
| 9. Tecla de ajuste de contraste | 21. Cable Espiral |
| 10. Tecla de Calculadora | 22. Zócalo de la línea telefónica |
| 11. Tecla DEL : eliminar | 23. Cerradura del bloqueador mecánico |
| 12. Indicador LED de uso | |

Configuración

Ajuste de Fecha y Hora

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET", "SEt 1 dAtE" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET" nuevamente, los últimos dos dígitos del año aparecerán parpadeando.
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para ajustar el año.
- Presione la tecla "SET" nuevamente para cambiar al ajuste del mes.
- Repita el procedimiento indicado arriba para ajustar el mes, la fecha, la hora y minutos.
- Presione la tecla "SET" para confirmar los ajustes y saltar al siguiente parámetro o presione la tecla "DEL" para finalizar y salir del modo de configuración.

Si Ud. se suscribió al servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica local y los mensajes enviados por la compañía telefónica están en el sistema FSK, la hora de su teléfono será actualizada en forma automática.

Ajuste Código de Area Local

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET" y luego presione la tecla "UP/-", "SEt 2 COdE" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET", "COdE ----" se mostrará en la pantalla LCD con el primer "-" parpadeando (si Ud. ya había ajustado el código de área local, entonces el primer dígito aparecerá parpadeando).
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para ajustar el primer dígito del código de área.
- Presione la tecla "SET" para pasar al siguiente dígito.
- Repita el procedimiento indicado arriba para ajustar el resto de los dígitos del código de área local (total 5 dígitos).
- Presione la tecla "SET" para confirmar los ajustes y pasar al siguiente parámetro o presione la tecla "DEL" para finalizar y salir del modo configuración.

Nota : para el sistema de numeración actual utilizado en Uruguay, no es necesario configurar ningún código de área.

Ajuste del Código IP automático

La cerradura mecánica situada en la parte posterior debe estar señalando la posición indicada por el punto ROJO para poder utilizar la función Auto-IP

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET" y luego presione la tecla "UP/-" dos veces, "SEt 3 AUtO IP" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET", "AUtO IP OFF" o "AUtO IP ON" se mostrará en la pantalla LCD con "ON" o "OFF" parpadeando.
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para seleccionar "AUtO IP ON" o "AUtO IP OFF".
- Presione la tecla "SET" para confirmar los ajustes.
- Si selecciona "AUtO IP ON", "INPUt COdE" se mostrará en la pantalla LCD y Ud. puede digitar el código del servicio IP. Mientras digita el código, presione la tecla "DEL" para corregir si comete algún error.
- Presione la tecla "SET" para pasar al siguiente parámetro o presione la tecla "DEL" para finalizar.

Configuración

Nota :

- Luego de configurar la función del código IP, presione la tecla "RD/BACK", luego los números que comiencen con "0" (entrantes o salientes) serán marcados agregándole el código IP delante.
- Si Ud. ingresa un nuevo código IP, el código anterior será sustituido por el nuevo.

Selección de marcado por TONO o PULSO

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET" y luego presiones la tecla "UP/-" tres veces, "SEt 4 P-t" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET", "tONE" o "PULSE" se mostrará en la pantalla LCD con "tONE" o "PULSE" parpadeando.
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para seleccionar "tONE" o "PULSE".
- Presione la tecla "SET" para confirmar la configuración y pasar al siguiente parámetro de la configuración o presione "DEL" para finalizar.

Activación de alarma de uso no autorizado de la línea

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET" y luego presiones la tecla "UP/-" cuatro veces, "SEt 5 ALAr" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET", "ALAr OFF" o "ALAr ON" se mostrará en la pantalla LCD con "OFF" o "ON" parpadeando.
- Presione "UP/-" o "DOWN/+" para seleccionar "ALAr OFF" o "ALAr ON".
- Presione la tecla "SET" para confirmar la configuración y pasar al siguiente parámetro de la configuración o presione "DEL" para finalizar.

Nota :

- Ajuste la alarma a "ALAr OFF" si Ud. conecta el teléfono a una línea que posee 24V o menos para evitar que suene la alarma en forma permanente.
- Cuando la alarma esta activada "ALAr ON", si se levanta el auricular o se utiliza el manos libres en algún teléfono conectado en forma paralela a este teléfono, escuchará un sonido de alarma en su teléfono para indicarle que la línea esta siendo utilizada en paralelo por alguien más sin su autorización. Cualquier teléfono conectado a su línea en forma paralela no podrá marcar números cuando la alarma está activada en la opción "ALAr ON".

Programación de las alarmas

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "SET" y luego presiones la tecla "UP/-" cinco veces, "SEt 6 ALAr-t" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "SET", "100-00 OFF" se mostrará en la pantalla LCD con "1" parpadeando.
- Presione "UP/-" o "DOWN/+" para seleccionar el número de alarma a programar (en total dispone de 3 alarmas)
- Presione la tecla "SET" nuevamente para avanzar al ajuste del primer dígito de la hora el cual aparecerá parpadeando.
- Presione "UP/-" o "DOWN/+" para ajustar al valor deseado.
- Presiones la tecla "SET" nuevamente para avanzar al segundo dígito de la hora el cual aparecerá parpadeando.

Configuración

- Presione "UP/-" o "DOWN/+" para ajustar al valor deseado.
- De igual forma ajuste los dígitos de los minutos siguiendo el mismo procedimiento.
- Presione la tecla "SET" nuevamente para avanzar a la activación "ON" o desactivación "OFF" de la alarma que esta programando.
- Presione "UP/-" o "DOWN/+" para activar "ON" o desactivar "OFF" la alarma.
- Presione la tecla "SET" para confirmar la configuración y pasar al siguiente parámetro de la configuración o presione "DEL" para finalizar.

Nota :

- Si presiona la tecla "SET" la finalizar la programación de las alarmas, volverá al ajuste de la fecha y hora.
- Para poder utilizar la función de alarma, el teléfono debe estar conectado a la línea telefónica, de lo contrario no se emitirá el sonido de alarma.

Selección del sonido de llamada

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "HOLD/RING/+", "RING 01" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "HOLD/RING/+" en forma reiterada para seleccionar la melodía de llamada que Ud. desea, puede seleccionar entre 8 melodías diferentes.
- Espere 10 segundos para finalizar el ajuste de la melodía de llamada.

Nota :

- El teléfono posee 8 melodías de llamada diferentes, por defecto la melodía seleccionada es la RING 01.
- Para poder escuchar la melodía seleccionada el teléfono debe estar conectado a la línea telefónica.

Ajuste del nivel del sonido de llamada

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "VOL", "RINGVOL 4" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "VOL" reiteradamente para seleccionar el nivel de la melodía de llamada

Nota :

- El teléfono tiene 4 niveles de volumen para la melodía de llamada, el nivel por defecto es RINGVOL 4.

Ajuste de volumen del Manos Libres

- Con el tubo levantado o habiendo presionado el botón de manos libres
- Presione la tecla "VOL", "HFVOL 1" o "HFVOL 2" se mostrará en la pantalla LCD.
- Presione la tecla "VOL" reiteradamente para seleccionar el nivel de volumen del manos libres.

Nota :

- El teléfono posee dos niveles de volumen para el manos libres, el nivel por defecto es HF VOL1.
- Durante una llamada utilizando el manos libres, puede realizar ajustes al nivel de volumen presionando la tecla "VOL".

Configuración

Selección de números VIP

- Con el tubo apoyado en la base.
- Recorra la lista de llamadas recibidas o realizadas presionando la "UP/-" o "DOWN/-".
- Presione la tecla "VIP/PAUSE" para marcar el número visualizado como VIP, en la pantalla aparecerá el ícono "🔒".
- Si el número visualizado ya estaba marcado como VIP (el ícono "🔒" aparece en la pantalla LCD), presionando la tecla "VIP/PAUSE" le elimina el atributo VIP y el "🔒" será borrado de la pantalla LCD.

Nota :

- Un total de hasta 28 números pueden ser marcados como VIP.
- Cuando reciba una llamada proveniente de un número marcado como VIP, la melodía de llamada será diferente de la habitual indicando que el número que llama es VIP. De todas formas el primer timbrado será con el sonido habitual y para los siguientes timbrados se utilizará una melodía diferente.
- Los números marcados como VIP no pueden ser borrados utilizando la tecla "DEL".
- Cuando presiona la tecla "DEL" por más de 3 segundos, todos los números de las memorias de llamadas recibidas y realizadas serán eliminados incluyendo los marcados como números VIP.
- A los efectos de poder borrar un número VIP sin tener que borrar todos los números de las memorias, ubique el número que quiere borrar en la lista correspondiente y luego presione la tecla "VIP/PAUSE" para desmarcarlo como VIP, luego puede presionar la tecla "DEL" y el número ahora será eliminado.

Ajuste de Contraste de la pantalla LCD

- Con el tubo apoyado en su base.
- Presione la tecla "CONTRAST" para seleccionar alguno de los 5 niveles de contraste de la pantalla LCD, una vez alcanzado el valor 5, si vuelve a presionar "CONTRAST" comenzara a decrecer hasta 1 que es el valor mínimo de contraste (más pálido), si continúa presionando "CONTRAST" el contraste comenzará a aumentar nuevamente y así en forma cíclica. Por ejemplo la pantalla indicará "LLL5" mostrando que el nivel de contraste seleccionado es 5 en este ejemplo que es el valor máximo.
- Espere 10 segundos para finalizar el ajuste.

Nota :

- Cuando instale baterías nuevas, se recomienda ajustar el contraste a 1 o 2, a medida que las baterías se van agotando tendrá que ir subiendo el nivel de contraste.

Utilización del bloqueador mecánico de discado

- Tanto con el tubo apoyado en la base o descolgado
 - Utilice la llaves incluidas con el teléfono para activar la cerradura mecánica ubicada en la parte posterior del teléfono junto al zócalo de la línea.
- Cuando la llave se sitúa sobre punto VERDE, los números discados que comiencen con "0" o "95" serán bloqueados, el resto de los números podrán ser marcados sin problema. Ej. si quiere marcar 01126811147 o 95120242247 éstos números serán bloqueados, sin embargo si quiere marcar 51709606 podrá hacerlo sin problemas. En esta posición en la pantalla se muestra "🔒", al marcar "0" o "95" en la pantalla LCD se mostrará "---L0L---

Configuración

- Cuando la llave se sitúa sobre el punto AMARILLO, todo el teclado queda bloqueado (salvo las teclas de funciones) y no se podrá marcar a ningún número. Sin embargo se podrá responder a las llamadas recibidas. En esta posición en la pantalla se muestra "A", al marcar cualquier dígito en la pantalla LCD se mostrará "---LOC---".
- Cuando la llave se sitúa sobre el punto ROJO el teléfono queda libre de todo tipo de bloqueos y se podrán realizar todas las llamadas.

Operación

1.0 Realizando una llamada

Utilizando el Auricular

- Levante el auricular y espere a escuchar el tono de la línea, el indicador LED de uso (12) se encenderá.
- Marque el número deseado, escuchará el tono de llamada, cuando la otra parte le responda puede comenzar la conversación.
- Para finalizar la llamada vuelva a poner el auricular en la base, el indicador LED de uso (12) se apagará.

Utilizando el Manos Libres

- Presione la tecla de Manos Libres (17) y espere el tono de la línea, el indicador LED de uso (12) se encenderá.
- Marque el número deseado, escuchará el tono de llamada, cuando la otra parte le responda puede comenzar la conversación.
- Para finalizar la llamada presione nuevamente la tecla de Manos Libres (17), el indicador LED de uso (12) se apagará.

Rediscado

- Si el número al cual esta llamando estuviera ocupado, cuelgue el auricular, espere unos instantes y luego levante nuevamente el auricular o presione la tecla de Manos Libres, escuchará el tono de la línea y el LED de uso (12) se encenderá.
- Luego presione la tecla RD/BACK y el número que marcó anteriormente volverá a ser marcado.

Uso con una centralita telefónica (PBX)

- Con el auricular en la base.
- Digite el número de acceso a las líneas telefónicas (habitualmente 0 o 9) y luego presione la tecla "PAUSE/VIP".
- Digite el número deseado. En caso de estar ocupado, presione la tecla "RD/BACK" y el número será marcado nuevamente en forma automática haciendo una pausa de 3.6 segundos donde se encuentra la pausa ("P").

Nota :

Si la centralita (PBX) utilizada no puede transferir al teléfono la información de Identificación de llamadas enviada por la compañía telefónica local, éste no podrá mostrar en la pantalla LCD la información del número que esta llamando.

Operación

Utilizando el marcado previo

- Con el auricular en la base, marque el número deseado.
- Presione la tecla "RD/BACK" dentro de los siguientes 5 segundos y el número será marcado automáticamente.
- Levante el auricular o presione la tecla de Manos Libres (17) para hablar con la otra parte.

Nota :

Cuando digita el número deseado, si comete algún error puede corregirlo presionando la tecla "DEL" y el último dígito marcado será eliminado.

2.0 Respondiendo una Llamada

Cuando reciba una llamada el teléfono emitirá el sonido de llamada seleccionado.

Si Ud. se ha suscripto al servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica local, en la parte superior de la pantalla LCD aparecerá la fecha y hora en que se recibió la llamada, el indicador "NEW" (nuevo) aparecerá en la pantalla y en la línea inferior se mostrará el número desde donde se realizó la llamada recibida.

Si ya se ha recibido una llamada desde ese mismo número, el indicador "REPEAT" (repetido) se mostrará en vez de "NEW", en este caso la fecha y hora indicados serán de la última llamada recibida desde ese número. Puede visualizar el número de la llamada que esta ingresando y decidir si quiere responder o no la llamada.

Utilizando el Auricular

- Cuando el teléfono suene, levante el auricular y hable con la otra parte.
- Al terminar la conversación, ponga el auricular en la base nuevamente.
- Puede cambiar al modo Manos Libres durante la conversación simplemente presionando la tecla de Manos Libres (17) y poniendo el auricular en la base. En este caso para culminar la conversación presione nuevamente la tecla de Manos Libres (17).

Utilizando el Manos Libres

- Cuando el teléfono suene, presione la tecla de Manos Libres (17) y hable con la otra parte.
- Al terminar la conversación, presione nuevamente la tecla de Manos Libres (17).

Nota :

- Para recibir correctamente toda la información de identificación de la llamada entrante, deje sonar al menos dos veces antes de responder la llamada ya que la información de identificación habitualmente es enviada entre el primer y el segundo timbrado.
- El indicador luminoso LED se encenderá cada vez que el teléfono se encuentre en uso.

3.0 Función de FLASH

- Levante el auricular o presione la tecla de Manos Libres (17).
- Presione la tecla "FLASH" (19) y la línea será interrumpida por un período de 600ms permitiendo funciones tales como transferencia de llamadas si esta conectado a una centralita telefónica o el servicio de Llamada en Espera que brindan algunas compañías telefónicas.

Operación

4.0 Rediscado del último número marcado

- Levante el auricular o presione la tecla de Manos Libres (17), escuchará el tono de la línea.
- Presione la tecla "RD/BACK" y el número de la última llamada realizada será marcado nuevamente.

5.0 Función de PAUSA

Es recomendable presionar la tecla "PAUSE/VIP" si es necesario introducir una espera en el discado a través de una centralita telefónica (PBX) o al utilizar algún servicio de llamadas de larga distancia. Al presionar la tecla "PAUSE/VIP" se introduce una pausa de 3.6 segundos entre el dígito anterior y el siguiente a la pausa.

6.0 Música de Espera

- Durante una llamada, su Ud. necesita dejar la línea en espera, presione la tecla "HOLD/RING/?" y apoye el auricular en la base. La llamada quedara en espera y la persona al otro lado de la linea escuchara una musica durante la espera.
- Cuando necesite volver a tomar la llamada y continuar con la conversacion, levante el auricular o presione la tecla de Manos Libres (17).

7.0 Memorias de un toque (M1 y M2)

Almacenar

- Con el auricular en la base, marque el numero que desea almacenar en algunas de las dos memorias de un toque.
- Presione la tecla "SET/STORE", la pantalla LCD mostrará "StorE n?".
- Presione la tecla M1 o M2 y el numero marcado se almacenará en la memoria de un toque correspondiente.

Marcado

- Con el auricular en la base o levantado
- Presione las teclas M1 o M2, el numero almacenado en la memoria sera marcado en forma automatica.

8.0 Revisión/Borrado/Discado de la lista de llamadas salientes

- Presione la tecla "OUT/X" con el auricular en la base o levantado.
- La pantalla LCD mostrará el último número marcado y la duración de la llamada.
- Presione la tecla "OUT/X" nuevamente para recorrer la lista de números marcados.
- Al alcanzar el final de la lista, la pantalla LCD mostrará " ---End--- ".

Nota :

- Mientras revisa la lista de llamadas realizadas con la tecla "OUT/X", puede presionar la tecla "UP/-" para recorrer la lista en el sentido contrario.
- El teléfono registra las últimas 5 llamadas realizadas mostrando el número secuencial y la duración de la llamada.
- Luego de realizar 5 llamadas, el teléfono eliminará la más antigua para poder almacenar la más reciente.
- Cuando recorra la lista de llamadas realizadas, la pantalla LCD no mostrará la fecha ni la hora en que fué realizada la llamada, solamente se mostrará su duración y el número al cual se marcó.

Operación

8.1 Eliminación de números de la lista de llamadas salientes

- Presione la tecla "OUT/X" con el auricular en la base o levantado.
- La pantalla LCD mostrará el último número marcado junto a la duración de la llamada.
- Ubique el número que desea eliminar en la lista de llamadas realizadas (salientes) presionando repetidamente "OUT/X".
- Presione la tecla "DEL" una vez y el número será eliminado, en la pantalla LCD se mostrará el siguiente número.

Nota :

Si Ud. deja presionada la tecla "DEL" por más de 3 segundos, todos los números de la lista de llamadas realizadas (salientes) serán eliminados.

8.2 Discado de números de la lista de llamadas salientes

- Presione la tecla "OUT/X" con el auricular en la base o levantado.
- La pantalla LCD mostrará el último número marcado junto a la duración de la llamada.
- Ubique el número al cual desea llamar en la lista de llamadas realizadas (salientes) presionando repetidamente "OUT/X".
- Presione la tecla "RD/BACK" y el número que aparece en la pantalla LCD será marcado automáticamente.

9.0 Función de Calculadora

- Con el auricular en la base o levantado, presione la tecla "CAL".
- La pantalla LCD mostrará el dígito "0" en el extremo derecho. Ahora el teléfono se encuentra en el modo calculadora.
- Presione la tecla "HOLD/RING/+ " para dividir.
- Presione la tecla "OUT/X" para multiplicar.
- Presione la tecla "UP/-" para restar.
- Presione la tecla "DOWN/+" para sumar.
- Presione la tecla "*/." para introducir el punto decimal.
- Presione la tecla "#/= " para obtener el resultado de la operación.

Por ejemplo : Para calcular $(10+26)÷2$, proceda como sigue :

- Con el auricular en la base o levantado, presione la tecla "CAL".
- Presione las siguientes teclas en el orden indicado : "1", "0", "DOWN/+", "2", "6". Ahora presione "HOLD/RING/+", luego presione "2".
- Para obtener el resultado final, presione la tecla "#/=".
- Presione la tecla "CAL" para salir del modo calculadora.

Otro ejemplo : Para calcular $(0.5×0.6-1)$, proceda como sigue :

- Con el auricular en la base o levantado, presione la tecla "CAL".
- Presione las siguientes teclas en el orden indicado : "0", "*/.", "5", "OUT/X", "0", "*/.", "6", "UP/-" y "1".
- Para obtener el resultado final, presione la tecla "#/=".
- Presione la tecla "CAL" para salir del modo calculadora.

Nota :

- Si comete un error al utilizar la calculadora, presione "CAL" para recomenzar.
- La calculadora tiene una precisión de 10 dígitos, más allá de eso los resultados serán imprecisos.
- Presione "DEL" o responda si entra una llamada para salir del modo calculadora.

Identificador de LLamadas

1.0 Recibiendo llamadas - con el auricular en la base

El teléfono puede recibir la información de identificación de la llamada en los modos FSK y DTMF.

Modo FSK :

- Luego de recibir la información de identificación de la llamada, el teléfono mostrará en pantalla el número que originó la llamada.
- Si su compañía telefónica local envía junto con el número telefónico de origen la información de la hora, el reloj interno de su teléfono se actualizará automáticamente.

Modo DTMF (utilizado en Uruguay)

- Luego de recibir la información de identificación de la llamada, el teléfono mostrará en pantalla el número que originó la llamada.
- La fecha y hora indicados para esa llamada recibida serán obtenidos de la fecha y hora del teléfono.

2.0 Revisando la lista de llamadas recibidas

- Con el auricular en la base, presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+".
- La pantalla LCD mostrará el número telefónico que originó la llamada junto con la fecha y hora a la que se recibió esa llamada.
- Para recorrer la lista de llamadas recibidas (entrantes) hacia arriba, presione la tecla "UP/-".
- Para recorrer la lista de llamadas recibidas (entrantes) hacia abajo, presione la tecla "DOWN/+".
- Al llegar al final de la lista, la pantalla LCD mostrará "---End---".

Nota :

- El teléfono puede almacenar el número secuencial, número telefónico, fecha y hora a la cual fué recibida la llamada para las últimas 28 llamadas entrantes.
- Al superar las 28 llamadas recibidas, la información de las llamadas más antiguas será eliminada para poder así almacenar la nueva llamada entrante.
- En caso de recibir una llamada de un número que ya aparece en la lista de llamadas recibidas, en la pantalla LCD se encenderá el indicador "REP".
- Cuando reciba una llamada desde un número que ha solicitado el servicio de privacidad de identificación, en la pantalla LCD se mostrará "-----P-----".
- Si la llamada recibida proviene de un área donde no se brinda el servicio de identificación de llamadas, en la pantalla LCD se mostrará "-----G-----".

3.0 Borrado de la lista de llamadas recibidas

- Con el auricular en la base
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para ubicar el número que desea eliminar.
- Presione la tecla "DEL" una vez, el número que aparece en la pantalla LCD será eliminado y se mostrará el siguiente número de la lista.

Borrado total de la lista de llamadas recibidas

- Presione la tecla "DEL" por más de 3 segundos, todos los números de la lista de llamadas recibidas (entrantes) serán eliminados.

Identificador de LLlamadas

4.0 Discado de la lista de llamadas recibidas

- Con el auricular en la base
- Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para ubicar el número al cual desea llamar.
- Presione la tecla "RD/BACK" una vez, el número que aparece en la pantalla LCD será marcado en forma automática.

5.0 Agregado automático de "0"

- Con el auricular en la base.
 - Presione la tecla "UP/-" o "DOWN/+" para ubicar el número al cual desea llamar.
 - Presione la tecla "RD/BACK" dos veces, el número que aparece en la pantalla LCD será marcado en forma automática con el agregado de un "0" delante de él.
- Esta función es especialmente útil cuando se realizan llamadas de larga distancia.

Solución de problemas

| Problema | Posible causa/solución |
|--|---|
| No hay tono de línea | <ul style="list-style-type: none">- Verifique que el cable de línea se encuentre bien conectado en ambos extremos.- Verifique con su compañía telefónica local que no exista ningún problema con la línea. |
| No se escucha la melodía de llamada | <ul style="list-style-type: none">- Verifique que el auricular se encuentre en la base y que no haya presionado el botón de Manos Libres- Puede que tenga demasiados aparatos de comunicación tales como teléfonos, facsímiles conectados en paralelo. |
| La iluminación azul de la pantalla LCD es tenue o no enciende | <ul style="list-style-type: none">- Verifique que haya instalado las 3 baterías "AA"- Verifique que las baterías se haya instalado de acuerdo a la polaridad indicada en el compartimiento.- Verifique que las baterías no estén agotadas. |
| La información de identificación no funciona correctamente | <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de haber solicitado el servicio de identificación de llamadas a su compañía telefónica local. |
| Información de la llamada no recibida o el número aparece incompleto | <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de haber solicitado el servicio de identificación de llamadas a su compañía telefónica local y que ya haya sido activado.- Respondió la llamada antes del segundo timbrado. |
| Manos Libres no funciona | <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que no exista demasiado ruido ambiente en el lugar. |



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050
Web : <http://www.electrofonía.com>

