

# ELECTROFON

TELEFONO DE MESA/PARED

Mod. : BS-8003



IMPRESO EN CHINA

Manual del Usuario

Gracias por adquirir el teléfono ELECTROFON BS-8003, antes de comenzar a utilizar su teléfono por favor lea atentamente este manual para familiarizarse con todas sus funciones.

### Características

- Rediscado del último número (REDIAL)
- Función de FLASH
- Función de PAUSA (PAUSE)
- Ajuste del nivel de la campanilla Alto/Bajo (HI/LO)

### Instalación

Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en la parte posterior de la base del teléfono y el otro extremo al terminal de la línea en la pared. Conecte un extremo del cable espiral al terminal ubicado en la parte inferior del auricular y el otro extremo en el terminal ubicado en el lateral izquierdo de la base del teléfono.

Si desea instalar el teléfono colgado de la pared, debe primero instalar dos tacos fisher en forma vertical y separados la distancia que separa los agujeros de fijación situados en la parte posterior de la base del teléfono, inserte dos tornillos y ajuste la altura de los mismos probando a colgar la base hasta que ésta quede firme contra la pared. Luego invierta la posición del gancho del auricular que tiene la base en la parte superior donde descansa el auricular, de esta forma una vez instalado en forma vertical el auricular quedará colgado de ese gancho.

### Respondiendo llamadas

Cuando ingresa una llamada, la campanilla sonará y la luz de llamada va a parpadear, levante el auricular luego de escuchar el tono de llamada. Una vez finalizado vuelva a poner el auricular en la base.

### Realizando llamadas

Levante el auricular, espere a escuchar el tono de discado, marque el número al cual desea llamar, luego de finalizada la conversación vuelva a colocar el auricular en la base.

### Ajuste del Nivel de la Campanilla Alto/Bajo (HI/LO)

Mueva el interruptor situado a la derecha de la base del teléfono a la posición HI para ajustar al nivel máximo y LO para el nivel mínimo.

### Función de Pausa (PAUSE)

Cuando digita un número telefónico, puede presionar este botón para introducir una pausa en el marcado.


### FLASH

Presione este botón para desconectar momentáneamente el teléfono de la línea y volver a obtener tono de discado, esta función se utiliza habitualmente con centralitas telefónicas o servicios de llamada en espera.

### REDISCADO (REDIAL)

Presionando este botón su teléfono volverá a marcar el último número digitado, esta función es muy útil cuando el número al cual desea llamar se encuentra ocupado.


## Detalle de partes

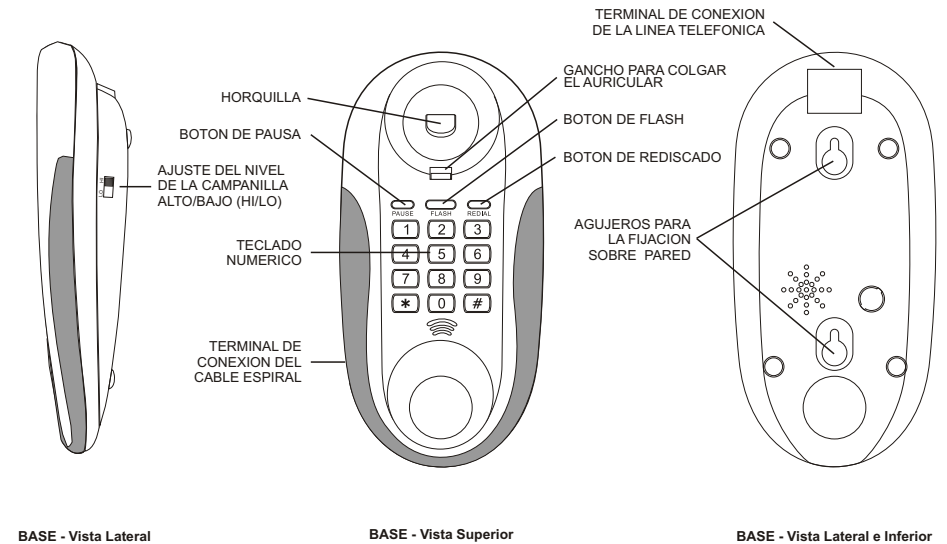

BASE - Vista Lateral

BASE - Vista Superior

BASE - Vista Lateral e Inferior

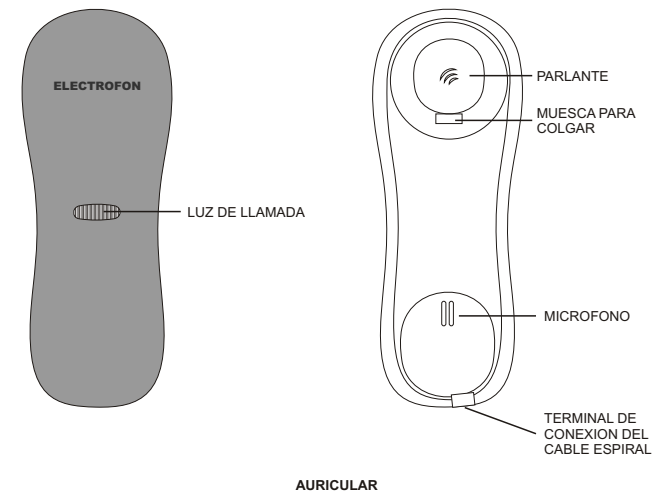

AURICULAR



Respalda y  
Garantiza

**ELECTROFONIA s.r.l.**

Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY  
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050  
Web : <http://www.electrofoniasr.com>