

# ELECTROFON

TELEFONO DE MESA/PARED

Mod. : BS-8018



Gracias por adquirir el teléfono ELECTROFON BS-8018, antes de comenzar a utilizar su teléfono por favor lea atentamente este manual para familiarizarse con todas sus funciones.

### Características

- Rediscado del último número (REDIAL)
- Función de FLASH
- Indicador luminoso de utilización de la línea telefónica
- Función de silencio (MUTE)
- Ajuste del nivel de la campanilla Alto/Bajo (HI/LO)
- Selector de marcado por Pulsos o Tonos (P/T)

### Instalación

Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en la parte posterior de la base del teléfono y el otro extremo al terminal de la línea en la pared. Conecte un extremo del cable espiral al terminal ubicado en la parte inferior del auricular y el otro extremo en el terminal ubicado en el lateral izquierdo de la base del teléfono.

Si desea instalar el teléfono colgado de la pared, debe primero instalar dos tacos fisher separados unos 80mm en forma vertical, inserte dos tornillos y ajuste la altura de los mismos probando a colgar la base hasta que ésta quede firme contra la pared. Luego invierta la posición del gancho del auricular que tiene la base en la parte superior donde descansa el auricular, de esta forma una vez instalado en forma vertical el auricular quedará colgado de ese gancho.

### Respondiendo llamadas

Cuando ingresa una llamada, la campanilla sonará y la luz de utilización de la línea va a parpadear, levante el auricular luego de escuchar el tono de llamada. Una vez finalizado vuelva a poner el auricular en la base.

### Realizando llamadas

Levante el auricular, espere a escuchar el tono de discado, marque el número al cual desea llamar, luego de finalizada la conversación vuelva a colocar el auricular en la base.

### Ajuste del Nivel de la Campanilla Alto/Bajo (HI/LO)

Mueva el interruptor situado a la derecha de la base del teléfono a la posición HI para ajustar al nivel máximo y LO para el nivel mínimo.

### Selector de marcado por Pulso/Tono (P/T)

Mueva el interruptor situado a la derecha de la base del teléfono marcado como P y T a la posición P si necesita que su teléfono marque por Pulsos, de lo contrario mueva el interruptor a la posición T si necesita marcar por tonos (según requerimiento de la compañía telefónica o centralita).

### Función de Silencio (MUTE)

Durante una conversación, presione sin soltar el botón MUTE y podrá hablar sin que la otra persona lo escuche, sin embargo Ud. continuará escuchando a la otra persona. Suelte el botón MUTE para volver al modo normal de conversación.



### FLASH

Presione este botón para desconectar momentáneamente el teléfono de la línea y volver a obtener tono de discado, esta función se utiliza habitualmente con centralitas telefónicas o servicios de llamada en espera.

### REDISCADO (REDIAL)

Presionando este botón su teléfono volverá a marcar el último número digitado, esta función es muy útil cuando el número al cual desea llamar se encuentra ocupado.

## Detalle de partes

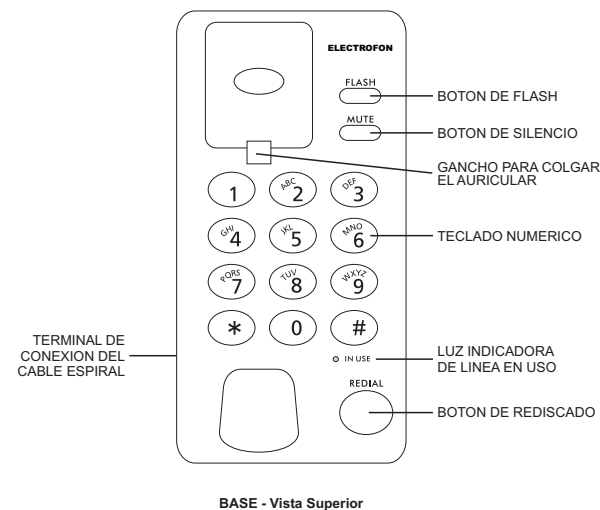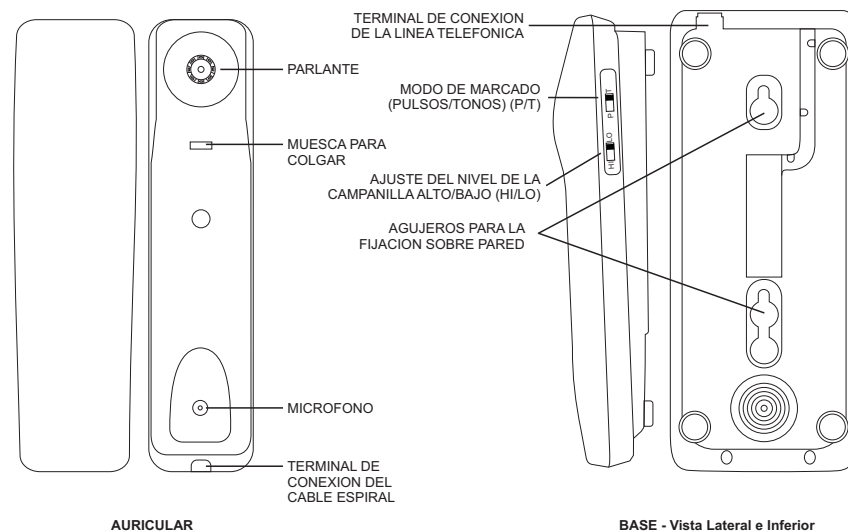

**ELECTROFONIA S.A.**  
Hocquart 1621 - Montevideo/URUGUAY  
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050  
Web : <http://www.electrofonía.com>