

Caller ID PARA

URUGUAY Taistar

Model : L007



Características:


- * Memoria de 90 llamadas
- * Visor numérico
- * Discado rápido del número visualizado
- * Memorización del Código de Area local
- * Registro de Fecha y Hora
- * Visor de Cristal Líquido ampliado
- * Visor de Matriz de Caracteres de 15 puntos
- * Visor de 14 Dígitos
- * Mensaje indicador
- * Indicación de Batería Agotada
- * Alimentación : Adaptador de 7.5V a 9 V
con Baterías UM-3 1.5V x 6 para respaldo de memoria

* Protocolo de Mensaje de datos DTMF de señal simple TAISTAR Modelo : L007 IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

MANUAL DEL USUARIO

EL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS TAISTAR L007 ALMACENARA 90 MENSAJES EN FORMA AUTOMATICA, INCLUSO CUANDO LA PERSONA QUE LLAMA NO HABLE, ES LA MEJOR FORMA DE EVITAR LAS LLAMADAS INCONVENIENTES O NO DESEADAS. EL VISOR DE CRISTAL LIQUIDO MUESTRA EL NUMERO TELEFONICO DE CADA PERSONA QUE LLAMA JUNTO CON LA FECHA Y HORA EN QUE SE RECIBIO EL LLAMADO. (ES NECESARIO QUE LA COMPAÑIA TELEFONICA LOCAL BRINDE EL SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LLAMADAS)

ESQUEMA DEL EQUIPO :

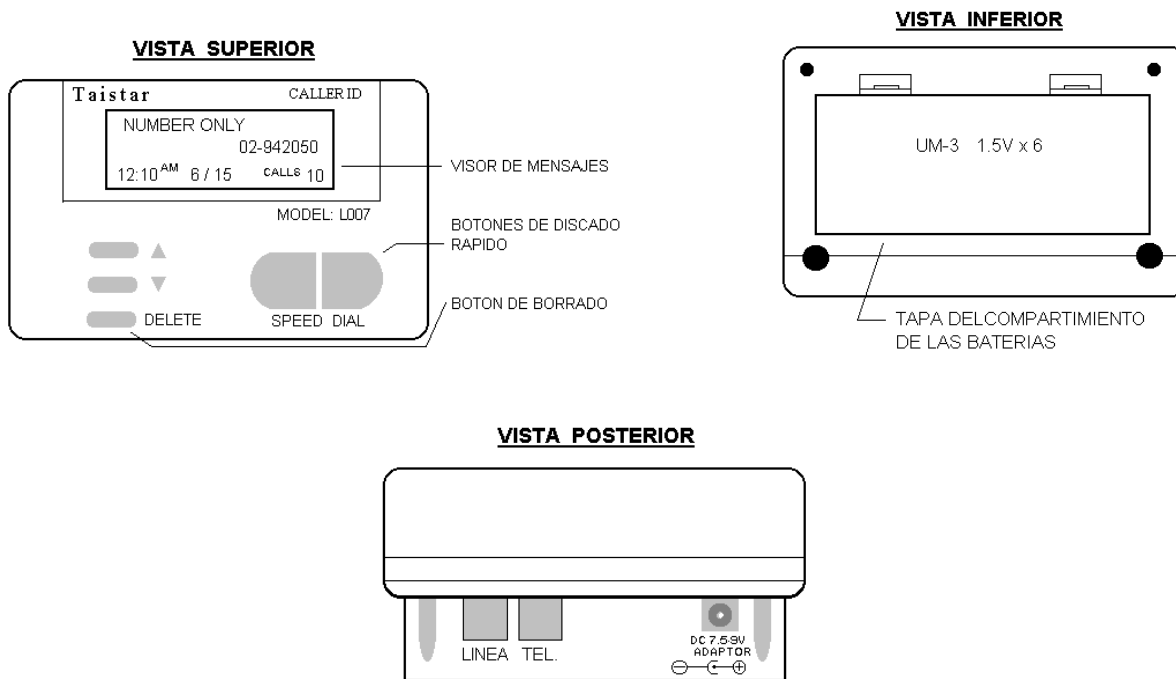

INSTALACION :

1. Instale las baterías (UM-3 1.5V x 6) en la parte posterior para mantener la memoria.
2. Conecte el adaptador (SALIDA : DC 7.5V a 9V) al conector de alimentación de la parte posterior (en el caso de Uruguay son necesarias las baterías y el adaptador al mismo tiempo).
3. Conecte el cable de la línea telefónica desde el conector de la pared al conector " LINE " del identificador.
4. Conecte el aparato telefónico al conector " TEL " del identificador.


AJUSTE DEL RELOJ :

El aparato posee un reloj propio. Cuando vaya a utilizar el aparato, primero debe ajustar el reloj siguiendo éste procedimiento :

(▲ : botón de selección de DIA, HORA, MINUTOS)

(▼ : botón de ajuste)

1. Oprima ▲ por 3 segundos. El visor de cristal líquido mostrará : " CLOCK MODE "

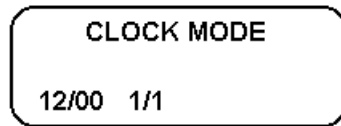


2. Oprima ▼ para ajustar el **MES**.(el número se incrementará secuencialmente).
3. Oprima ▲ y el cursor se moverá a **DIA**.
4. Oprima ▼ para ajustar el día.
5. Oprima ▲ y el cursor se moverá a **HORA**.
6. Oprima ▼ para ajustar la hora.
7. Oprima ▲ y el cursor se moverá a **minutos**.
8. Oprima ▼ para ajustar los minutos.
9. Oprima ▲ para finalizar el ajuste.

INGRESANDO SU CODIGO DE AREA :

(Cuando Ud. utiliza el identificador por primera vez, o cuando Ud. se mueve a un lugar con diferente código de área, Ud. debe ingresar el código de área).

1. Mantenga oprimido el botón de **SPEED DIAL** por 3 segundos, el visor de cristal líquido mostrará :
" AREA CODE MODE "

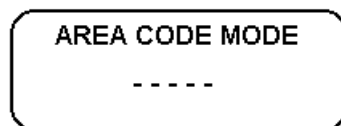

2. Oprima ▲ o ▼ para ingresar el primer dígito del código de área. El número se incrementará en secuencia.
3. Oprima el botón de **SPEED DIAL** para cambiar de dígito a ingresar.
4. Repita los pasos 2 y 3 para ingresar los dígitos restantes.
5. Después de haber ingresado el código de área (de 3 a 5 dígitos), oprima el botón de **SPEED DIAL** sin soltar para finalizar el ajuste.

* Para utilizar el identificador en áreas con DTMF estándar, ingrese sólo 3 dígitos.

SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LLAMADAS :

El identificador de llamadas permite que el número de la persona que esta llamando sea desplegado en el visor antes de que Ud. atienda la llamada. De modo de utilizar ésta característica, Ud. primero debe solicitar el servicio de identificación de llamadas a su empresa telefónica local.

MENSAJES DE INDICACION :

◆ **OUT OF AREA**

La llamada fue realizada a través de una compañía telefónica la cual no ofrece el servicio de identificación de llamadas (inclusive para llamadas de larga distancia o internacionales).

◆ **PRIVATE**

La llamada fue bloqueada. Por motivos de privacidad, en algunos lugares se le permite a la persona que llama

evitar que su número sea desplegado en el visor del identificador de llamadas de quien recibe la llamada. Si Ud. recibe una llamada la cual fue bloqueada de ésta forma, en su visor aparecerá el mensaje " PRIVATE ".

◆ **NUMBER ONLY**

Algunas compañías telefónicas no ofrecen el servicio con el formato de múltiples mensajes, la información no incluirá el nombre de la persona que llama.

Si Ud. recibe una llamada la cual no incluye el nombre de la persona que llama, en el visor aparecerá :
" NUMBER ONLY ".

◆ **LOW BATT**

La carga de las baterías es baja, reemplace las baterías.

VISUALIZANDO LA LISTA DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

La unidad almacena en forma automática la información referente a las últimas 90 llamadas recibidas.

Oprima el botón ▲, el visor mostrará la llamada anterior, cuando se llegue a la primera, el mensaje " TOP OF LIST " aparecerá en el visor.

Oprima el botón ▼, el visor mostrará la llamada posterior, cuando se llegue a la última llamada recibida el visor mostrará el mensaje " END OF LIST ".

BORRANDO INFORMACION DE LA LISTA DEL IDENTIFICADOR

El identificador mantiene la información de hasta 90 llamadas en memoria, si hay una nueva llamada después de esas 90 llamadas, la más antigua (la primera) será borrada en forma automática y la nueva llamada será almacenada.

◆ Para borrar una llamada almacenada por vez :

1. Oprima ▲ o ▼ para visualizar la llamada que Ud. desea borrar.
2. Oprima el botón **DELETE** dos veces y la llamada visualizada será borrada.

◆ Para borrar la lista completa de llamadas almacenadas :

Oprima el botón de **DELETE** por mas de 3 segundos y la lista completa será borrada.

REDISCADO DE UN NUMERO ALMACENADO EN LA LISTA DE LLAMADAS

1. Oprima ▲ o ▼ para seleccionar el número al que Ud. desea llamar.
2. Levante el tubo de su teléfono.
3. Oprima el botón **SPEED DIAL**, el identificador discará automaticamente el número visualizado.
4. Si el número visualizado posee el mismo código de área que el suyo, el identificador no discará el código de área.