

Telesonic®

COCINILLA ELECTRICA

Modelos :

H-002 (1 HORNALLA - 1000W)

H-005 (2 HORNALLAS - 1000W+1500W)



Manual del Usuario

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Lea atentamente y siga las instrucciones indicadas en este manual de "uso y mantenimiento" incluso si cree que ya esta familiarizado con este tipo de productos, conserve este manual para consultas futuras.

Preste especial atención principalmente en las secciones "MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES", "POR SU SEGURIDAD" y "MANTENIMIENTO".

Para su conveniencia anote en este manual el modelo que esta indicado en la cocinilla (ubicado generalmente en la parte posterior) junto con la fecha de adquisición del producto y la boleta de compra a los efectos de la garantía en caso de ser necesario contactar al servicio técnico.

NOTA : Las especificaciones de consumo eléctrico indicadas en el producto se basan en pruebas de laboratorio en condiciones de carga específicas. Durante un uso normal habitualmente el consumo es menor que el indicado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice cualquier tipo de artefacto eléctrico, debe seguir ciertas precauciones de seguridad incluyendo las que siguen a continuación :

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR

PRECAUCION : a efectos de reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños a personas u objetos :

- Utilice este producto solamente conectado a una red eléctrica con las características de voltaje y frecuencia como se indican en las especificaciones de este producto.
- Extrema supervisión debe realizarse cuando se utilice este producto en la proximidad de niños o personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, no permita que se utilice el producto como un juguete.
- No utilice el producto si el cable o la ficha de alimentación se encuentran dañados, o si el producto presenta algún tipo de falla, sufrió un impacto por caídas, o muestra algún tipo de anomalía. Contacte al comercio donde adquirió el producto para asesorarse sobre los pasos a seguir y solicitar la revisión del mismo.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el producto ni el cable de alimentación a la lluvia o cualquier otro tipo de líquidos.
- No utilice el producto en las proximidades de agua tales como bañeras, palanganas, piscinas, etc ya que existe el riesgo de inmersión y salpicaduras.
- No utilice ni apoye el producto ni el cable de alimentación sobre o próximo a objetos calientes (tales como cocinas o estufas a gas o eléctricas o dentro de hornos calientes).
- Apague las hornallas y desconecte el cable de alimentación cuando no vaya a utilizar el producto, previo a su armado o desarmado o limpieza. No tiree del cable de alimentación para desconectarlo del tomacorrientes, sujételo de la ficha de conexión.
- No utilice este producto para otros fines diferentes para los que fue diseñado.
- No descuide el producto mientras se encuentra encendido ya que podrían ocurrir accidentes.
- El uso de accesorios o utensillos diferentes a los recomendados para este tipo de productos por el vendedor puede causar daños a personas u objetos.
- Este producto fue diseñado para uso doméstico solamente.
- Guarde este manual de instrucciones para referencias futuras.


COMO UTILIZAR SU COCINILLA ELECTRICA

Antes de utilizar su cocinilla eléctrica por primera vez, encienda la o las hornallas a la máxima posición durante 3 a 5 minutos para remover la protección que traen los discos. Esta será la única vez que encienda la cocinilla sin ningún utensillo encima como ser ollas, cacerolas, calderas, sartenes, etc.

Para obtener una mayor eficiencia de su cocinilla eléctrica, los utensillos de cocina utilizados (ollas, cacerolas, etc) deben poseer una superficie de apoyo lo más firme y plana posible y con un diámetro aproximado de entre 18 a 20cm con una capacidad máxima de 1.5 litros para el plato grande de 1500W y un diámetro aproximado de entre 15 a 17cm y una capacidad máxima de 1 litro para el plato más pequeño (1000W). No es conveniente utilizar utensillos de cocina con diámetros menores al del disco.

Los utensillos de cocina, sin importar su tamaño, no deberían extenderse más allá del disco ni adentrarse en el área donde se encuentran las perillas de encendido.

Los utensillos de cocina con superficies de apoyo cóncavas, convexas o desparejas no deben ser utilizados.

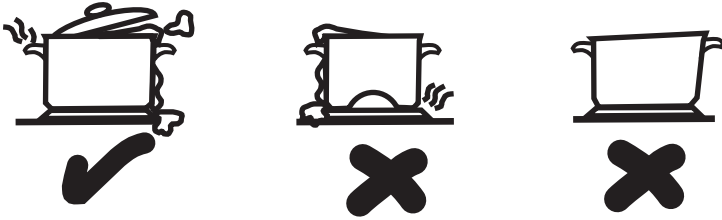

OPERACION DE LA COCINILLA

Gire la perilla de encendido hasta el número deseado de modo de alcanzar la la temperatura requerida. Utilice esta guía como referencia.

NOTA : para la cocinilla H-005 de dos hornallas, ambas hornallas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, sin embargo debe tener cuidado al sujetar los utensillos utilizados (ollas, cacerolas, sartenes, etc) ya que los mangos de éstos pueden calentarse en forma excesiva a causa del calor que proviene de la hornalla adyacente.

IMPORTANTE : cuando no vaya a utilizar más la cocinilla, mueva los interruptores de encendido a la posición "0" y desconéctela del tomacorriente.



NIVELES DE TEMPERATURA

- 0. Apagado
- 1. Para hervir lentamente comidas delicadas, para espesar salsas, etc.
- 2. Cocción lenta
- 3. Para hervir lentamente una gran cantidad de comida
- 4. Para frituras de carnes, comidas de olla, etc.
- 5. Para calentar rapidamente cualquier comida
- 6. Para hacer hervir líquidos, sopas, etc.

NOTA : La lámpara indicadora de encendido se apagará cuando el disco alcance la temperatura deseada, luego continuará encendiendo y apagando en forma ciclica a los efectos de mantener una temperatura constante.

POR SU SEGURIDAD

Cuando utilice la cocinilla eléctrica, debe seguir ciertas precauciones de seguridad a efectos de evitar accidentes y lesiones, estas precauciones se detallan a continuación :

- Nunca sumerga la cocinilla en agua o cualquier otro líquido
- Mientras calienta aceites o grasas, no debe dejar la cocinilla sin supervisión.
- No toque los discos ni la cocinilla cuando se encuentra en operación ya que alcanzan temperaturas muy altas.
- Esta cocinilla fue diseñada para la cocción y calentamiento de comidas, no debe ser utilizada con otros fines y debe ser utilizada con utensillos de cocina sobre los discos.
- Mueva los interruptores a la posición "0" y desconecte la cocinilla del tomacorriente cuando no la utilice más.
- Tenga cuidado de que el cable de alimentación no entre en contacto con los discos ni la parte superior de la cocinilla que alcanzan altas temperaturas y dañarían el cable provocando una descarga eléctrica.
- Cualquier daño que detecte en el cable o la ficha de alimentación, contacte al servicio técnico para su revisión.
- No utilice utensillos de cocina con mangos en mal estado, flojos, perforaciones, etc.
- Utilice la cocinilla solamente sobre superficies secas y firmes libres de elementos por encima.

MANTENIMIENTO

- Desconecte la cocinilla del tomacorriente antes de comenzar la limpieza.
- Espere a que se enfrién los discos y la superficie de la cocinilla para evitar quemaduras.
- Limpie la superficie pintada de la cocinilla con un paño apenas humedecido con algún detergente no cáustico de uso doméstico.
- Las marcas que pueden aparecer en los discos o la superficie pueden ser removidas utilizando algún polvo de limpieza de uso doméstico. Finalizada la limpieza encienda los discos por unos momentos para permitir que se sequen completamente.
- Se recomienda el uso de productos de limpieza para cocinas y cocinillas para preservar la terminación de la cocinilla.

ESPECIFICACIONES

Modelos : H-002 (1 hornalla) y H-005 (2 hornallas)

Potencia :

H-002 : 1000W

H-002 : 1000W + 1500W

Discos :

H-002 : 155mm (1000W)

H-005 : 155mm (1000W) + 185mm (1500W)

Voltaje : 220~240V 50/60Hz

Cable de alimentación :

Longitud 1.5m con aislación de goma y terminal tipo Schuko

Sección : 0.75mm² (H-002) y 1mm² (H-005)



ELECTROFONIA s.r.l.

Hocquart 1621 - Montevideo - URUGUAY

Tel. : (598-2) 9244646 - Fax : (598-2) 9242050

Web : <http://www.electrofonía.com>