


# Telesonic®

## Turboventilador de 14" con 3 Velocidades Timer de 60 minutos y Grilla Oscilante

Modelo : TVO314-07

Manual del Usuario

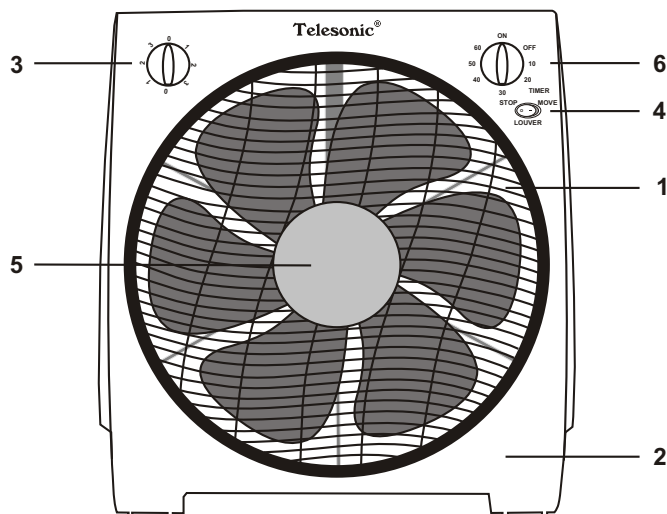

Detalle de Partes


1. GRILLA PROTECTORA
2. GABINETE FRONTAL
3. SELECTOR DE VELOCIDAD Y APAGADO
4. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL OSCILADOR DE LA GRILLA
5. TAPON CENTRAL DE LA GRILLA
6. SELECTOR DE TIEMPO DEL TIMER

### PRECAUCIONES

1. No conecte el cable de alimentación eléctrica hasta no haber armado completamente el ventilador.
2. Utilice el ventilador solamente con el voltaje adecuado (220V 50/60Hz)
3. Mientras el ventilador se encuentra encendido, no introduzca los dedos ni objetos a través de la grilla ya que podría causarle heridas severas.
4. No intente forzar la grilla para que gire.

### CONTROL DE VELOCIDAD

Para encender el ventilador, simplemente gire la llave selectora de velocidad (3) a cualquiera de las 3 posiciones (1,2,3). Para apagarlo, gire la llave selectora a la posición "0".



Nota : las velocidades aparecen duplicadas a ambos lados para mayor comodidad.


### CONTROL DE OSCILACION DE LA GRILLA

Mueva el interruptor de oscilación de la grilla (4) a la posición indicada como "MOVE" para encender la oscilación de la grilla y en "STOP" para detenerla.



### TIMER DE 60 MINUTOS

El ventilador se detendrá automáticamente al transcurrir el tiempo fijado para el temporizador. En la posición "OFF" el ventilador no funcionará a pesar de estar el selector de velocidad en alguna de las 3 posiciones (1,2,3). Mueva el interruptor del Timer a la posición "ON" para utilizar el ventilador en forma indefinida.



### MANTENIMIENTO

1. Utilice el ventilador en lugares secos y lejos de fuentes de calor intensas.
2. Mantenga el ventilador limpio, para la limpieza utilice un paño apenas húmedo con agua jabonosa y luego séquelo con un paño. No utilice solventes como Thinner, Gasolina, etc.
3. Luego de haber limpiado el ventilador, en caso de no utilizarlo por un tiempo prolongado, guárdelo dentro de una bolsa plástica y manténgalo en un lugar seco.



**ELECTROFONIA s.r.l.**

<http://www.electrofonias.com>  
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY  
Tel. : (598-2) 9244646 - Fax : (598-2) 9242050