

# Telesonic<sup>®</sup>

VENTILADOR DE TECHO DE 56" CON 5 VELOCIDADES

Mod. : FC-56



**ELECTROFONIA s.r.l.**

Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay  
<http://www.electrofonía.com>  
Tel.: (598) 29244646

Respaldada y  
Garantizada

Manual de Instalación y Uso

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- a. Amure al techo la platina gancho para colgar incluida con el ventilador asegurándose de que quede bien afirmada, debe ser capaz de soportar 3 o 4 veces el peso del ventilador.
- b. Armado
- Coloque los dos capuchones plásticos (superior e inferior) en el caño de sujeción, pase los cables de corriente y tierra a través del caño hasta el otro extremo del mismo, luego conecte los cables al terminal de conexión según se muestra en la figura 3.  
Conecte el cable de tierra en el tornillo de la tierra como indica la figura 3.  
Luego ensamble el motor con el caño de sujeción utilizando la grampa de fijación insertando un tornillo en los agujeros alineados del caño y la grampa de fijación.  
Coloque la arandela y la arandela de presión, luego la tuerca y ajústela, finalmente coloque el seguro a través del agujero en el extremo del tornillo.
  - Conexiones eléctricas  
**Con la energía eléctrica desconectada :**  
Conectar los cables que vienen del terminal de conexión a los cables de alimentación en la caja de luz del techo donde instaló el gancho de sujeción.  
Conecte el cable de tierra que viene del motor al cable de tierra de la línea de alimentación en la caja de luz donde instaló el gancho de sujeción.
  - Cubra el capacitor y el terminal de conexión utilizando el capuchón plástico inferior y luego cubra el gancho de sujeción utilizando el capuchón plástico superior, asegúrelas utilizando los tornillos de freno.
  - Instalación de las aspas  
Montar las aspas sobre el motor y fijelas utilizando los tornillos. La superficie cóncava de las aspas debe ir orientada hacia abajo. Coloque las arandelas dobles de fibra entre el asa y el motor, finalmente ajuste los tornillos. Repita la operación con las otras aspas.
  - Conexiones del Regulador de Velocidad  
Quite los dos tornillos utilizados para fijar la tapa del regulador de velocidad y la parte posterior del mismo. Quite la tapa del regulador de velocidad, conecte los cables de acuerdo al plano de la figura 3.
- c. Precaución  
No altere el ángulo de las aspas mientras transporta el ventilador, lo arma o lo almacena. Una deformación en las aspas puede causar problemas en el rendimiento del ventilador.



### Operación

Para encender el ventilador, gire el selector (fig. 2) el cual posee 5 posiciones que corresponden a las 5 velocidades. La posición "0" es apagado.

### Limpieza

Con el ventilador desconectado de la corriente, realice una limpieza periódicamente utilizando un paño seco y suave.

## DESCRIPCION DE PIEZAS

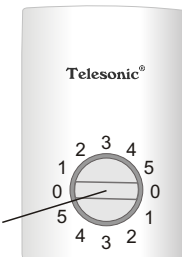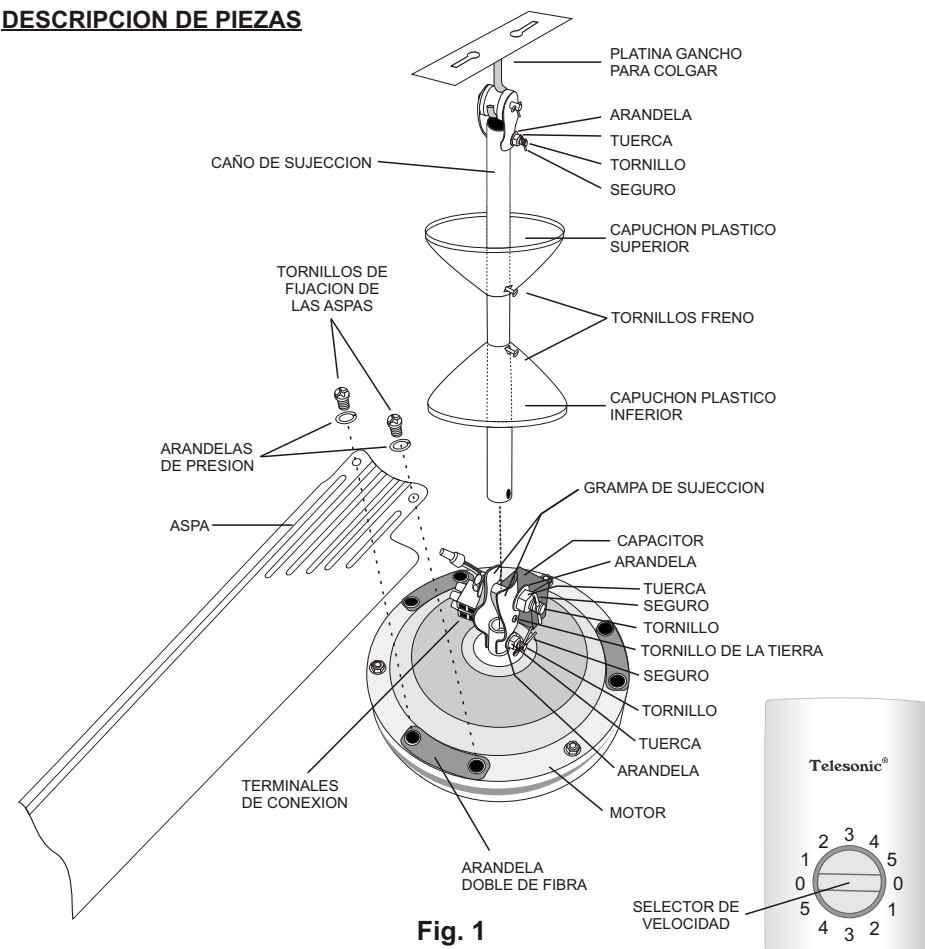

## DIAGRAMA DE CONEXION

