


Telesonic®

MODELO: VP0316-07RC

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE PIE DE 16" (40CM) CON CONTROL REMOTO


COMPONENTES INCLUIDOS

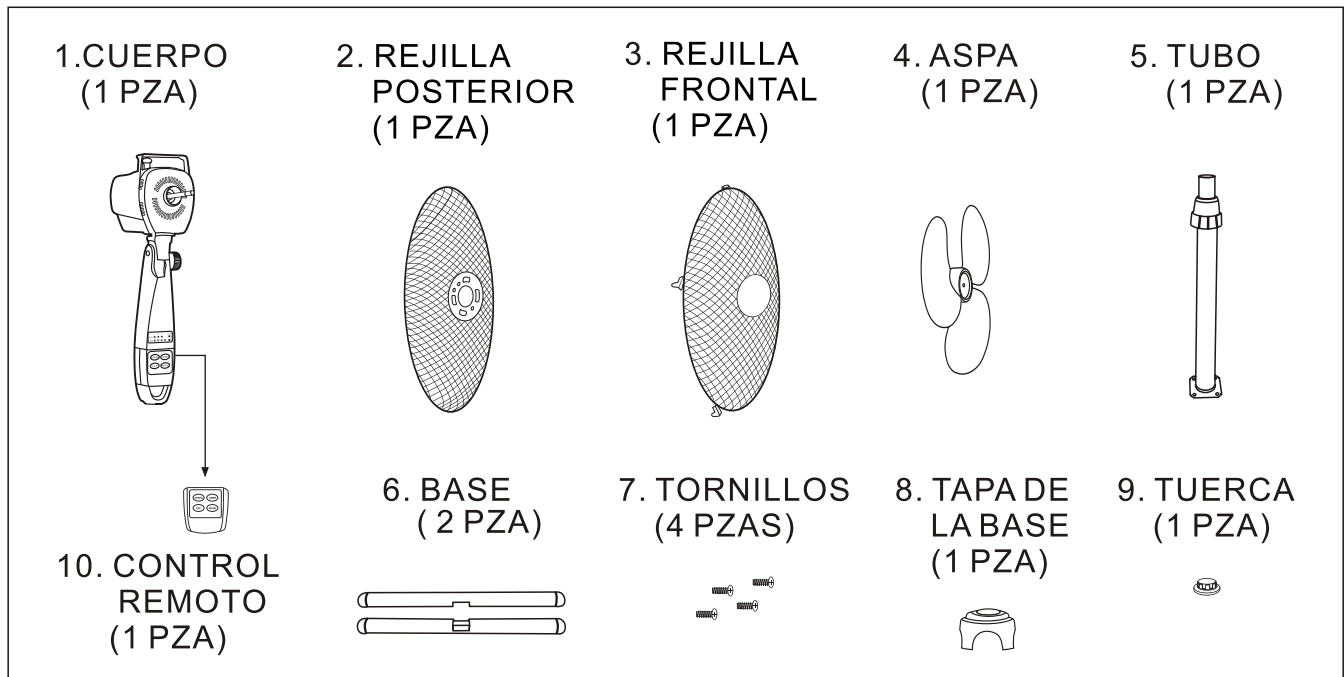

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.PASO Ponga las dos cruces de la base juntas.
- 2.PASO Monte el tubo sobre la base con los 4 tornillos.
- 3.PASO Ponga la tapa sobre el tubo
- 4.PASO Coloque el cuerpo sobre el tubo y fije el tornillo manualmente.
- 5.PASO Coloque la rejilla posterior encima del eje del motor. →
- 6.PASO Ponga la aspa.
- 7.PASO Coloque la rejilla frontal y empuje los clips abiertos para fijarla.

El aparato estará preparado para su uso una vez terminado el montaje.

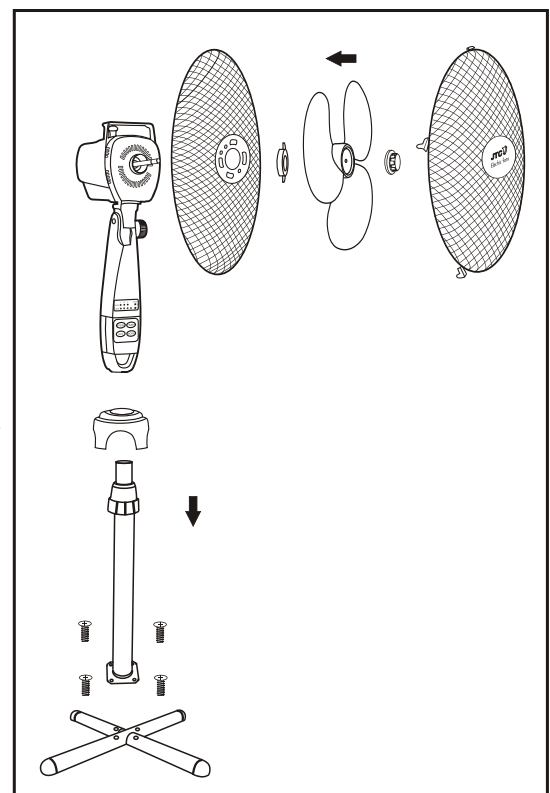




INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE PARA EL CONTROL REMOTO

Utilice 2 pilas AAA para el mando a distancia. Abra la tapa del compartimento, coloque las pilas y ponga la tapa de nuevo.

- NO combine pilas usadas con pilas nuevas
- NO combine pilas alcalinas con pilas normales o recargables.

- 1.PASO Enchufe el cable de corriente a una toma de tierra de 230V 50Hz.
- 2.PASO Pulse el botón SPEED para encender el aparato. Se puede encender tanto a través del mando a distancia como con el panel de control
- 3.PASO Elija la velocidad deseada con el botón SPEED.
- 4.PASO Para activar la función del temporizador, pulse el botón TIMER y a continuación elija el tiempo deseado de funcionamiento(1,2,4,8 horas)
- 5.PASO Para simular una ventilación natural(Natural Wind) pulse el botón MODE, Vuelva a pulsarlo para seleccionar el modo sueño(Sleep), que reduce la potencia de las revoluciones gradualmente. Si pulsa el botón por tercera vez, los modos mencionados anteriormente, (N y S)funcionaran juntos y el indicador de luz se encenderá de acuerdo con la función

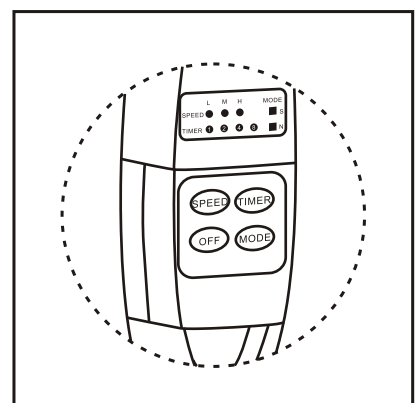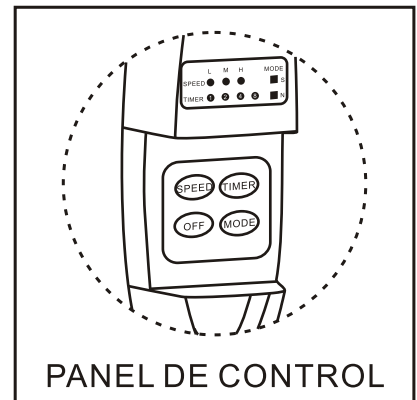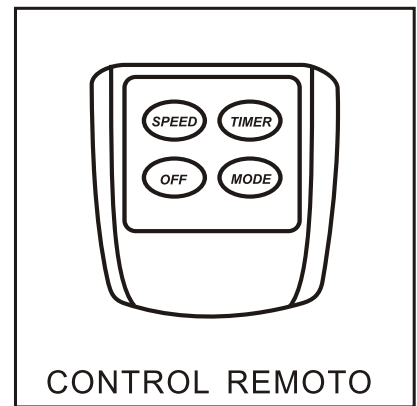

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para evitar lesiones físicas a personas y daños materiales, así como el uso incorrecto de este aparato, asegúrese de seguir en todo momento las precauciones de seguridad que se ofrecen a continuación.

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Evite que se moje.
- No utilice materiales abrasivos como gasolina o disolventes para limpiar el ventilador

Procure limpiarlo periódicamente. Se recomienda limpiar las rejillas y el aspa del ventilador con un paño ligeramente húmedo y un poco de jabón. Déjelas secar antes de volver a instalarlas.

LIMPIEZA DEL CUERPO Y DE LA BASE

Limpie la casilla del motor cuidadosamente con un paño suave y algo de jabón. No arroje agua en la casilla del motor o en otro componente eléctrico.