

ELECTROFON – L002T/P

MANUAL DEL USUARIO

Bloqueador telefónico (Modelo:L002T/P)

Bloqueador telefónico de Larga Distancia y de Tiempo de llamada para teléfonos de Tono y Pulso


CARACTERISTICAS :

- 1.El Bloqueador esta diseñado para restringir el discado de números de larga distancia nacionales e internacionales.
El aparato es capaz de limitar la duración de las llamadas.El mismo detecta automaticamente si el aparato telefónico esta en el modo de Tono o Pulso, de esta forma no es necesario accionar ningún interruptor.
- 2.El Bloqueador solamente controlará las llamas salientes. Las llamadas entrantes no serán afectadas.
- 3.El Bloqueador posee cuatro modos de selección de discado, indicados por LEDS (indicadores luminosos).
 - a. En el modo "**00**" - Se restringen solamente las llamadas internacionales.
 - b. En el modo "**0**" - Se restringen las llamadas de larga distancia Nacionales e Internacionales a la vez.
 - c. En el modo "**OFF**" - Ningún discado es restringido, Ud. tiene acceso a todos los números sin limite de tiempo.
 - d. En el modo "**ALL**" - Todas las llamadas son restringidas.
- 4.El Bloqueador esta equipado con 4 interruptores miniatura (SW1, SW2, SW3 y SW4) situados en la parte posterior para la selección del modo **00** o **ALL** (SW1) y los otros tres (SW2, SW3 y SW4) para la selección del control de tiempo de la llamada (2, 3, 5, 8, 10, 11 y 13 minutos).
- 5.El Bloqueador ofrece una doble advertencia: Dos señales auditivas serán emitidas a los 30 y a los 10 segundos antes del corte automático de la llamada.
- 6.El Bloqueador restringe el discado de los números **16** (servicio horario) , **120** (servicio de operadora de larga distancia) y el servicio **0900**. (119 y 113 para Argentina)

INSTALACIONES :

Para instalar éste dispositivo, conecte uno de los extremos del cable a la línea telefónica, conecte el otro extremo del cable al aparato telefónico.(ver diagrama de la vista posterior del bloqueador)

DIAGRAMA :

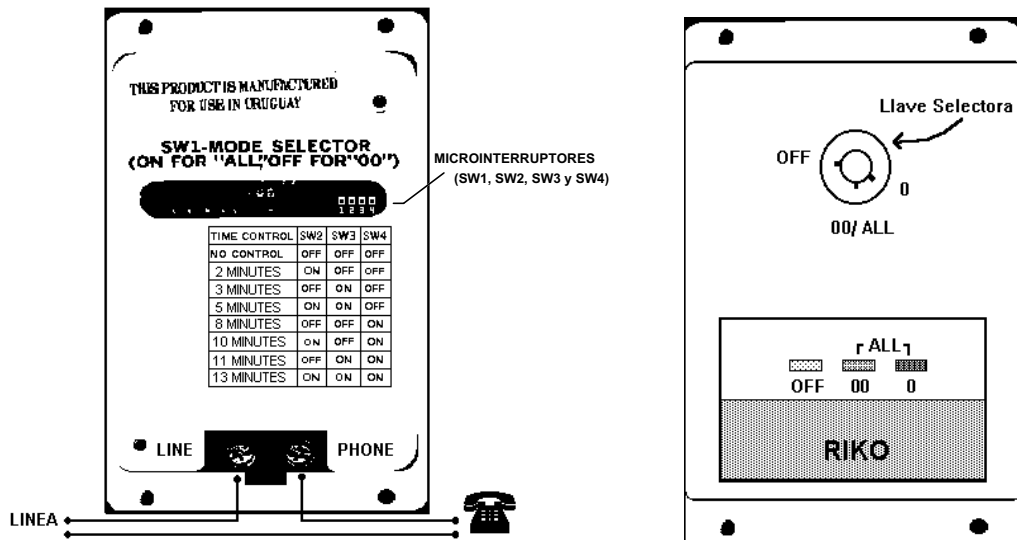

MODO DE USO :

Para controlar el acceso al discado :

Posición " OFF " : el bloqueador está desactivado, no se restringe ninguna llamada y al levantar el tubo se encenderá el indicador luminoso VERDE.

Posición " 00 " : bloqueo de llamadas internacionales (prefijo 00) y al levantar el tubo se encenderá el indicador luminoso NARANJA.

Posición " 0 " : bloqueo de llamadas de telediscado local (prefijo 0) y al levantar el tubo se encenderá el indicador luminoso ROJO.

Bloqueo TOTAL (ALL) : para realizar el bloqueo total del aparato telefónico,
seleccionar " 00/ALL " y poner en posición **ON** el microinterruptor 1 situado en la parte posterior del bloqueador, en éste caso al levantar el tubo del teléfono se iluminarán los indicadores luminosos NARANJA y ROJO y no se podrá realizar ninguna llamada.

PARA CONTROLAR EL TIEMPO DE LA LLAMADA :

La función de control del tiempo de la llamada está activa para las llamadas realizadas desde el aparato telefónico al cual está conectado el bloqueador si la llave se encuentra en la posición " 0 ", " 00 " o " ALL ".

Para seleccionar el tiempo límite para las llamadas cambie a la posición **ON** uno o más de los tres microinterruptores (SW2, SW3 o SW4) situados en la parte posterior del bloqueador los cuales permiten seleccionar alguno de los posibles tiempos según el siguiente cuadro :

control de tiempo	SW2	SW3	SW4
no controla	OFF	OFF	OFF
2 minutos	ON	OFF	OFF
3 minutos	OFF	ON	OFF
5 minutos	ON	ON	OFF
8 minutos	OFF	OFF	ON
10 minutos	ON	OFF	ON
11 minutos	OFF	ON	ON
13 minutos	ON	ON	ON

Al poner en la posición **ON** más de un microinterruptor se realizará la suma de los respectivos tiempos, por ejemplo para obtener un tiempo límite de 5 minutos, tendrá que poner en la posición **ON** los microinterruptores **2 y 3**. El tiempo máximo de **13 minutos** se obtendrá al poner los tres interruptores (2, 3 y 4) en la posición de **ON**.

La persona que realice una llamada con la función de control de tiempo activada, sentirá dos señales acústicas de alerta, una a los **30** segundos y la otra a los **10** antes de alcanzar el tiempo límite seleccionado, luego la llamada será cortada en forma automática.

Para deshabilitar en forma momentánea la función de control de tiempo, poner la llave en la posición "**OFF**", para deshabilitarlo en forma permanente, poner los tres microinterruptores (2, 3 y 4) en la posición inferior (**OFF**).