


Telesonic®

Ventilador de Pié Oscilante de 16" con 3 Velocidades


Modelo : VPO316-06

Manual del Usuario

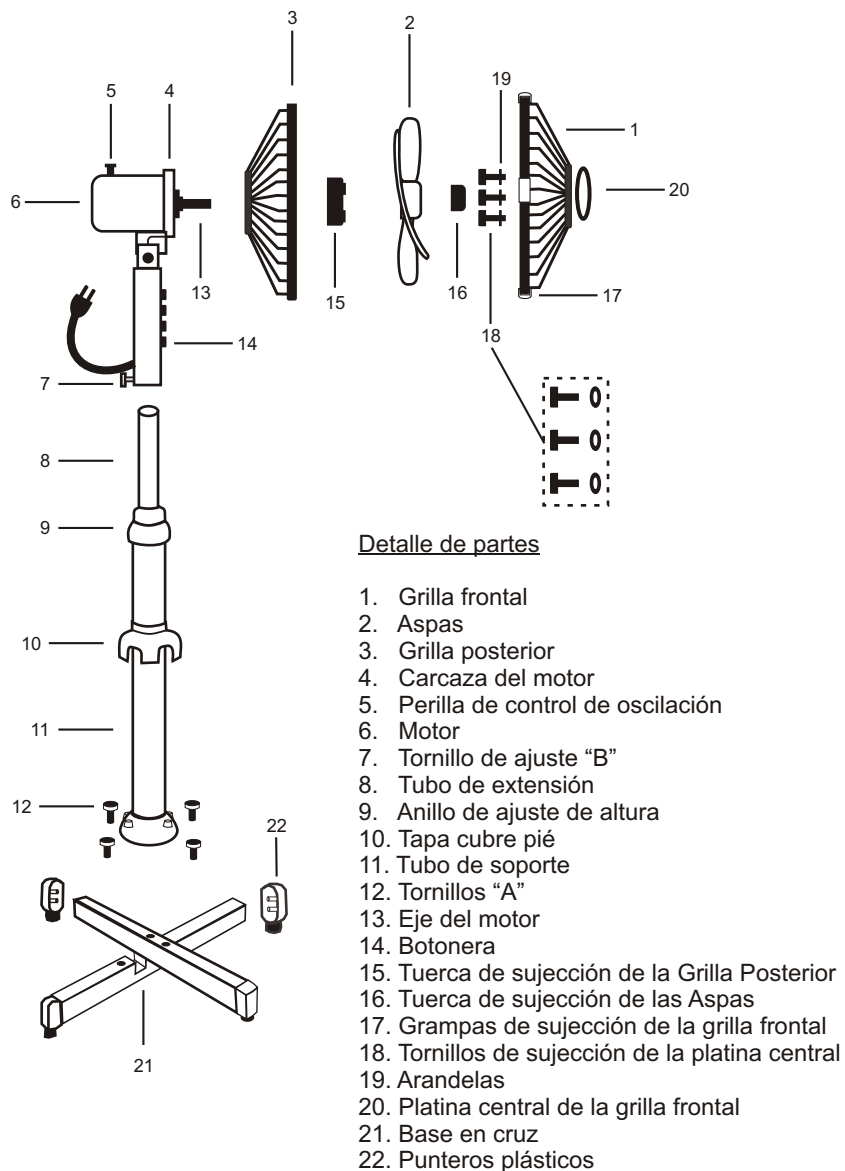

Instrucciones de Armado

1. Inserte los punteros plásticos (22) en el extremo de los caños del pié en cruz (21).
2. Fije el tubo de soporte (11) a la base en cruz (21) utilizando los 4 tornillos "A" (12).
3. Inserte el cubre pié (10) por el tubo de soporte hasta la parte más baja.
4. Extienda el tubo de extensión (8) y luego ajústelo con el anillo de ajuste de altura (9).
5. Coloque el conjunto del motor y la botonera sobre el tubo de extensión (8) y luego ajuste el tornillo "B" (7).
6. Para finalizar instale la grilla posterior ajustándola con la tuerca de ajuste (15), luego coloque las aspas (2) y ajústelas con la tuerca (16). Instale la platina central (20) en la grilla frontal (1) utilizando los 3 tornillos (18) y sus arandelas (19). Fije la grilla frontal (1) a la grilla posterior (3) utilizando las grampas de sujeción (17).
7. Para ajustar la dirección y altura, afloje el anillo de ajuste de altura (9) y luego extienda el tubo de extensión (8) a la altura deseada. Luego ajuste nuevamente el anillo de ajuste de altura (9). Puede también ajustar la inclinación del motor al ángulo deseado mediante la articulación que posee el conjunto del motor.
8. Si las aspas se sacuden demasiado, intente orientarlas diferente rotándolas un poco luego vuelva a ajustarlas.
9. No introduzca los dedos o ningún otro objeto dentro de las grillas, la rotación de las aspas podrían causarle lesiones severas.

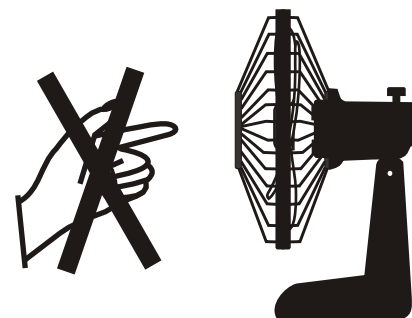

ELECTROFONIA S.A.

<http://www.electrofonía.com>
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY
Tel. : (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050

Respalda y
Garantiza